

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

使用注意

注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件,请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了变化,请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热,导致故障。
- 请不要用手指或金属触摸 USB 插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司不承担任何责任。

产品内容



控制器 × 1

适用主机

PlayStation®5, PlayStation®4, PC





系统要求 | USB 接口,网络连接环境

※ 本产品仅支持通用 XInput 的游戏。
不支持通用 DirectInput 的游戏。

重要


在本产品使用前,请务必确认 PlayStation®5 主机或其他连接设备、软件的使用说明书。
使用本产品时,请将各主机的系统升级到最新版本。

各部件名称

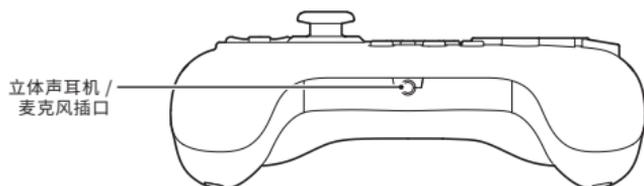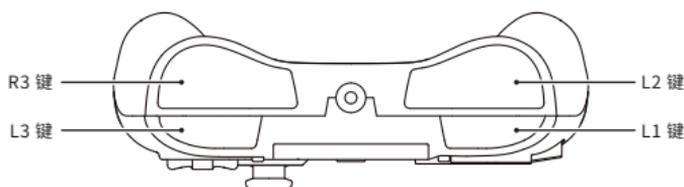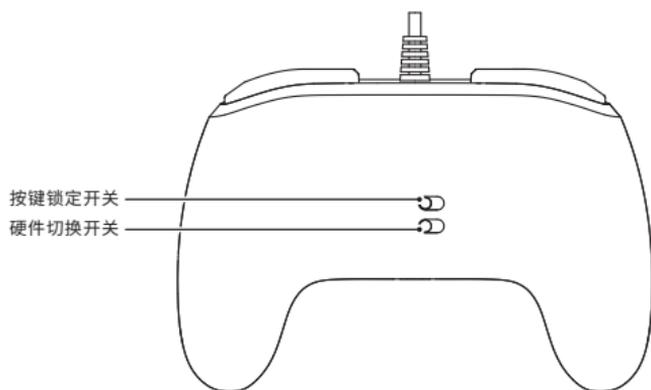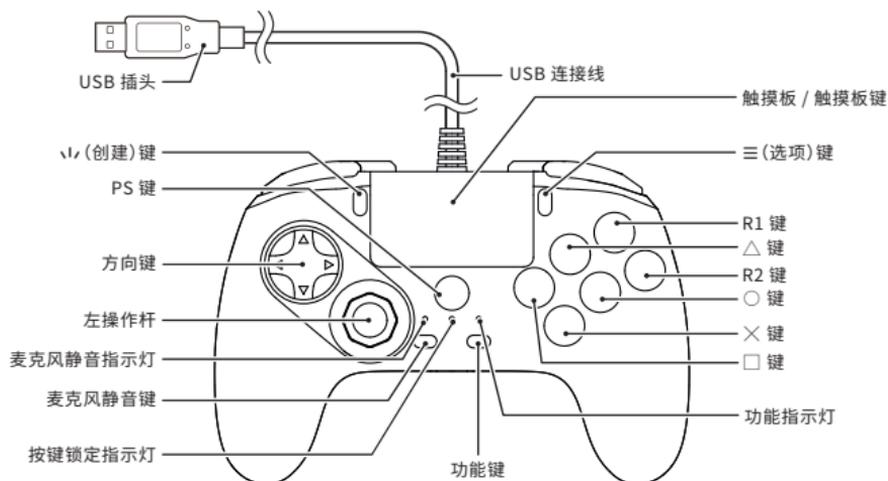


连接方法


- 1 请根据本产品的使用环境，将硬件切换开关拨至相应位置。

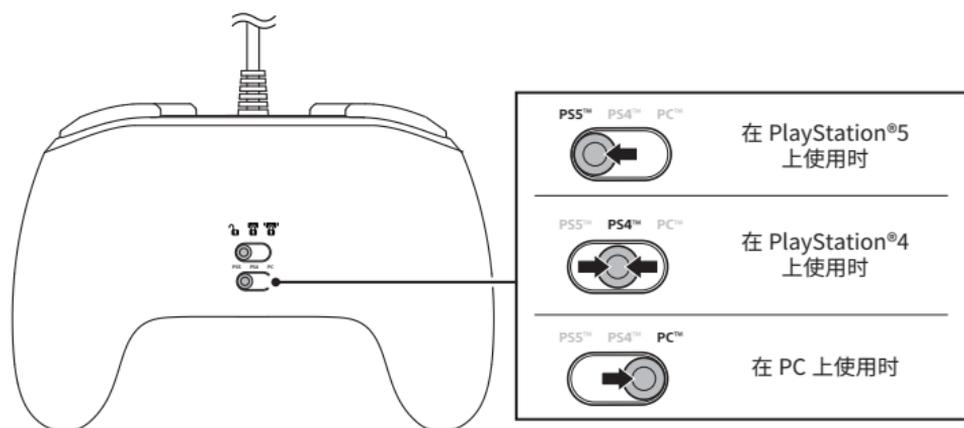

- 2 请连接到 PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC 的 USB 端口。

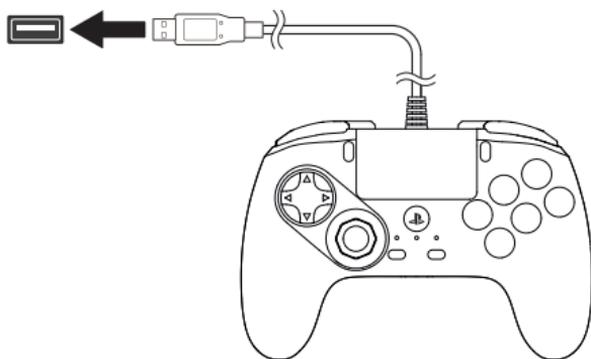


- 3 连接 USB 端口后，按 PS 键并完成连接设置，即可开始使用。

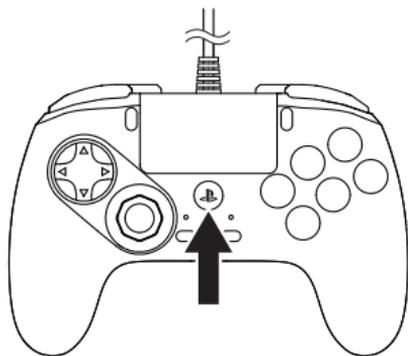

按键锁定功能

通过切换按键锁定开关,可以设置为按键锁定模式(部分按键输入被禁用)。

● 当想防止意外误触按键时,如在游戏比赛等场合中,您可以启用此功能。

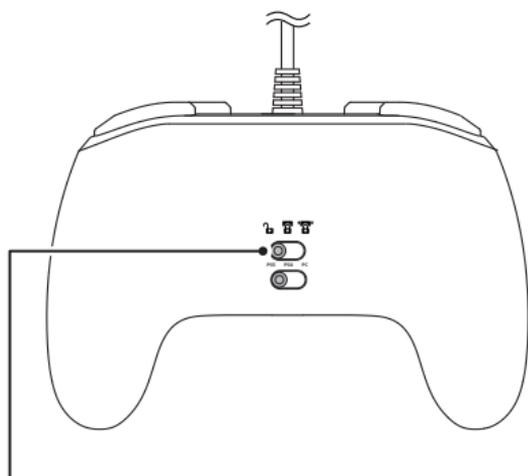

按键锁定指示灯



灭灯

按键锁定功能关闭



按键锁定指示灯



亮灯

PS 键
触摸板 / 触摸板键
无效



按键锁定指示灯



亮灯

PS 键
触摸板 / 触摸板键
三(选项)键
\ (创建)键
无效

立体声耳机 / 麦克风插口

可以将耳机和耳麦连接到立体声耳机 / 麦克风插口进行使用。(不适用于 PC)

使用耳机和耳麦时, 请注意音量。

- ❑ 如果在大音量下持续听较长时间,则可能会对您的耳朵产生不良影响。
- ❑ 如果一开始就在调至高音量的状态,则可能突然发出很大的声音并对耳朵造成伤害。

ASSIGN 功能

可以将其他按键的功能分配给以下的按键。

※ 也可以通过专用应用程序进行设置。

可以分配的按键

○ 键 / × 键 / □ 键 / △ 键 / 方向键(上下左右) / L1 键 / R1 键 / L2 键 / R2 键

可以分配的功能

○ 键 / × 键 / □ 键 / △ 键 / 方向键(上下左右) / L1 键 / R1 键 / L2 键 / R2 键 / L3 键 / R3 键 / NC(无任何分配状态)

※ 只能将 × 分配给 ○ 键。

当将 × 分配给 ○ 键时, ○ 会自动分配给 × 键。

又或当将 ○ 分配给 × 键时, × 会自动分配给 ○ 键。

操作

指示灯的状态

设置的状态

①

长按 3 秒

功能指示灯



缓慢闪烁

开始设置

※ 在设置过程中, 会使从控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主机的按键输入无效。

②

按下想要更改分配的按键

功能指示灯



快速闪烁

选择想要更改其分配的按键。

③

【想要分配功能时】
按下想要分配的功能按键,
分配到步骤②中按下的按键
或
【设置为 NC(禁用) 时】
长按  (创建) 键 3 秒

功能指示灯



亮灯

功能分配给步骤②中按下的按键, 或者设置为 NC(按键无响应), 设置完成。


※ 从默认状态更改一个或多个按键的按键功能分配时, 功能指示灯(红色)始终亮灯。

※ 在步骤①或②设置期间, 如果4秒钟之内没有按下任何按键, 则功能指示灯(红色)自动熄灭并结束设置。

※ 如果在步骤③中同时按下多个按键, 则会分配最后按下的按键的功能。


※ 即使拔下 USB 插头, 设置也会被保存。

【将单个按键功能恢复为默认时】

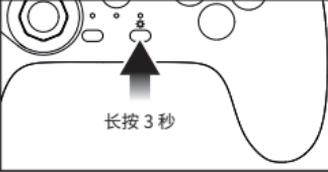操作	指示灯的状态	设置的状态
<p>①</p>  <p>长按 3 秒</p>	<p>功能指示灯</p>  <p>缓慢闪烁</p>	<p>开始设置</p> <p>※ 在设置过程中，会使从控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主机的按键输入无效。</p>
<p>②</p>  <p>按下想要将分配恢复到默认的按键 2 次</p>	<p>功能指示灯</p>  <p>灭灯^(※1)</p>	<p>按键功能恢复为默认并结束设置。</p>

※ 如果存在其他按键功能的分配被更改，则功能指示灯(红色)保持亮灯。

【将所有按键功能恢复为默认时】

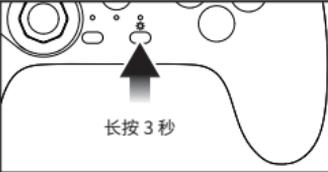操作	指示灯的状态	设置的状态
<p>①</p>  <p>长按 3 秒</p>	<p>功能指示灯</p>  <p>缓慢闪烁</p>	<p>开始设置</p> <p>※ 在设置过程中，会使从控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主机的按键输入无效。</p>
<p>②</p>  <p>按下 PS 键</p>	<p>功能指示灯</p>  <p>灭灯</p>	<p>所有的按键功能恢复为默认并结束设置。</p>

※ 如果在步骤①设置期间，4秒内没有按下任何按键，则功能指示灯(红色)自动灭灯并结束设置。

※ 即使拔下 USB 插头，设置也会被保存。

方向键输入灵敏度切换功能

方向键的输入灵敏度可以分 6 级切换。


※ 也可以通过专用应用程序进行设置。

操作

指示灯的状态

设置的状态

①

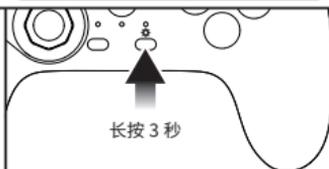

长按 3 秒

功能指示灯



缓慢闪烁

开始设置

※ 在设置过程中，会使从控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主机的按键输入无效。

②



向上或向下
倾斜左操作杆
(※1)

灵敏度 高



灵敏度 低

向上倾斜左操作杆可提高 1 级灵敏度，
向下倾斜左操作杆可降低 1 级灵敏度。(※2)

麦克风静音指示灯



闪烁 1 次

功能指示灯



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 1

※ 默认设置为此灵敏度。



闪烁 2 次



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 2



闪烁 3 次



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 3



闪烁 4 次



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 4



闪烁 5 次



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 5




闪烁 6 次



缓慢闪烁

方向键输入灵敏度 6

③

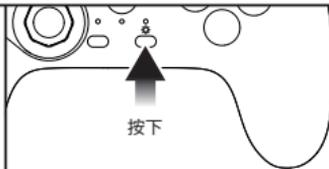

按下

功能指示灯



灭灯

结束设置

※ 除非每次倾斜左操作杆后都使其回归中心位置，否则将无法连续切换。此外，不能进行循环切换。

※ 向上倾斜左操作杆可让灵敏度按 6→5→4→3→2→1 的顺序提高；

向下倾斜左操作杆可让灵敏度按 1→2→3→4→5→6 的顺序降低。

※ 如果在步骤①设置期间，4秒内没有按下任何按键，或在步骤②设置期间，4秒内没有向上、向下倾斜左操作杆，则功能指示灯(红色)将自动灭灯并结束设置。

下载应用程序

通过使用专用应用程序，您可以详细设置本产品的各项功能。

『HORI Device Manager』

操作系统要求	Windows®11 / Windows®10
--------	-------------------------

可以从下方网址下载专用应用程序。

<http://www.horigames.com/Software.html>

产品规格

外形尺寸	: (W) 约 170mm×(D) 约 90mm×(H) 约 48mm
重量	: 约 250g
连接线长	: 约 3.0m
连接方式	: USB 连接

※ 本产品不支持触觉反馈、自适应扳机、光条、震动功能和运动感应器功能。

插图与实物存在一定差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

"PS"、"PlayStation"、"PS5" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

"HORI" 以及 "HORI" 是 HORI 公司的注册商标。

适用年龄：6 岁以上