

使用说明书


非常感谢您购买本产品。为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好本手册。

请务必阅读 按键无反应时请确认以下事项

- ①按 PS 键不能启动 PlayStation®4
本产品无法使用 PS 键启动 PlayStation®4 主机。请使用 DUALSHOCK®4 的 PS 键或主机本体的电源开关。
②在玩游戏的时候按 PS 键无反应
请确认本产品主机切换开关位置，在 PlayStation®4 上使用时将开关拨到 PS4。在 PlayStation®3 上使用时将开关拨到 PS3。
③主界面可以使用，游戏中无法使用
根据 PlayStation®4 的默认设置，启动游戏时的账号和当前账号不一样时，无法使用手柄。请登入游戏启动时的账号开始游戏。
④即使按了 PS 键也无法操作手柄
新购入的 PlayStation®4，或未完成初始设定的 PlayStation®4 无法使用本产品。请先使用 DUALSHOCK®4 完成初始设定。

本说明书中的游戏主机均以 PlayStation®4 主机为例，该产品的使用方法同样适用于 PlayStation®3 主机及 PC 主机。

- 本品包含细微零件，请勿让 3 岁以下孩童接触。
● 请勿将本产品保存在儿童无法触及的地方。
● 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
● 请勿对本产品施加撞击、摔落等强烈冲击。
● 请勿大力弯曲或拉扯线材。
● 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
● 请勿使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁。
● 请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
● 请勿将本产品用于其他用途。
● 如因此产生事故或者损害，本公司不承担任何责任。

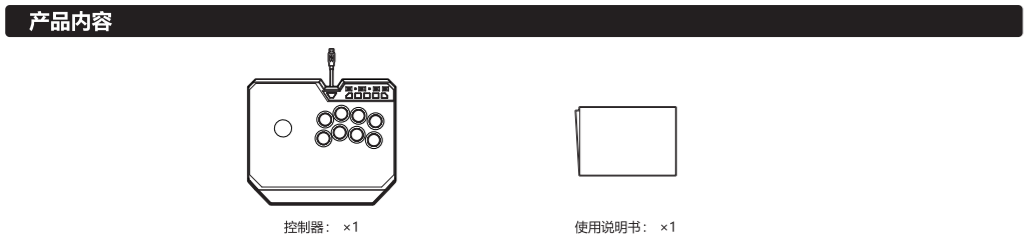

使用說明書


非常感謝您購買本產品。為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀本手冊。為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好本手冊。

請務必閱讀 本產品無反應時請確認以下事項

- ①按 PS 按鈕不能啟動 PlayStation®4
本產品無法使用 PS 按鈕啟動 PlayStation®4 主機。請使用 DUALSHOCK®4 的 PS 按鈕或主機本體的電源開機。
②在玩遊戲的時候按 PS 按鈕無反應
請確認本產品主機切換開關的位置，在 PlayStation®4 上使用時請將開關撥到 PS4。在 PlayStation®3 上使用時請將開關撥到 PS3。
③主頁畫面可以使用，遊戲中無法使用
根據 PlayStation®4 的預設，啟動遊戲時的帳號和當前帳號不一樣時，無法使用手柄。請登入遊戲啟動時的帳號開始遊戲。
④即使按了 PS 按鈕也無法操作手柄
新購入的 PlayStation®4，或未完成初始設定的 PlayStation®4 無法使用本產品。請先使用 DUALSHOCK®4 完成初始設定。

本說明書中的遊戲主機均以 PlayStation®4 主機為例，該產品的使用方法同樣適用於 PlayStation®3 主機及 PC 主機。

- 本品包含細微零件，請勿讓 3 歲以下孩童接觸。
● 請勿將本產品保存在兒童無法觸及的地方。
● 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
● 請勿對本產品施加撞擊、摔落等強烈衝擊。
● 請勿大力彎曲或拉扯線材。
● 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。
● 請勿使用乾燥柔軟的布類對本產品進行清潔。
● 請勿使用汽油、稀釋劑等化學物品。
● 請勿將本產品用於其他用途。
● 如因此產生事故或者損害，本公司不承擔任何責任。

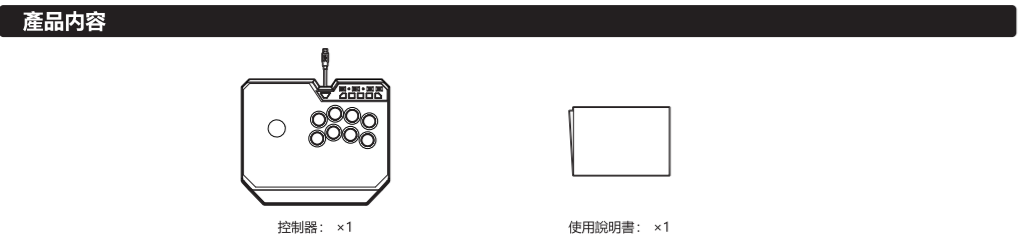

適用主機 PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC



系統要求 ●Windows 8.10 / 8.1 / 8 / 7 ●USB 接口 ●網路連接環境
※本產品只能在 Xinput 標準遊戲中使用的 DirectInput 模式中無法使用。
※遊戲需特別設定 PlayStation®4 主機與遊戲連接。
PC 主機則需安裝相應的 Xinput 驅動程序。

重要 在 PlayStation®4 上使用本產品前，務必請提前閱讀 PlayStation®4 的使用說明書。
本品不具備說明書記載之外的功能。部分 PlayStation®4 及 PlayStation®3 的軟體，可能不適用於本產品，請詳閱詳細情況請登入本公司網頁 (http://www.horijp) 進行確認，也可以諮詢本公司。

切換功能 ※主機切換功能、編輯模式功能、觸摸板功能、遙控器切換功能
為了防止各切換功能的操作或預期外動作，使用前請務必確認切換開關的狀態。


※根據主機系統軟體的不同，有些功能可能無法使用。如出現此情況，請升級軟體後再使用。
(PlayStation®4：遊戲 Ver.2.3 以內版本、PlayStation®3：遊戲 Ver.2.80 以內的版本) 具體適用版本及升級相關請詳閱主機說明書。
※本產品不適用於 PlayStation®2、PlayStation®2 軟體以及 PS one® 主機。
※本產品不適用於 PlayStation®2 的軟體上可以動作。
※本產品不具備無線功能。
※在 HOME 畫面上選擇使用遙控器或遙控保持功能時，有可能會引起誤操作。欲阻止此類操作，請前往本公司官方網站查詢更多關於本產品的詳細情報 (http://web.com.horichina) 請務必查閱。

各部件名稱

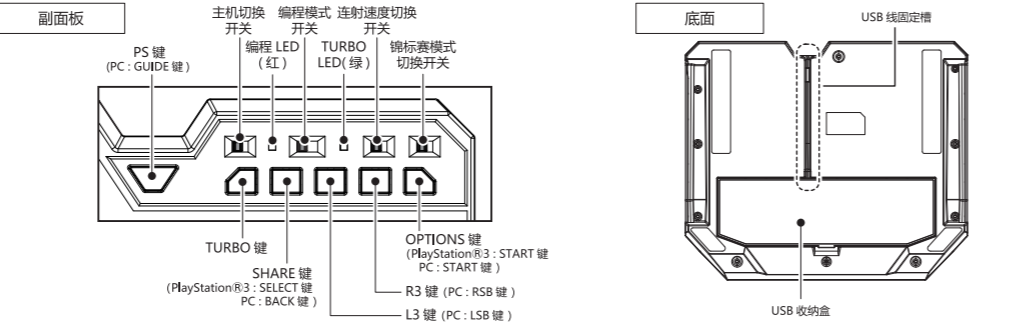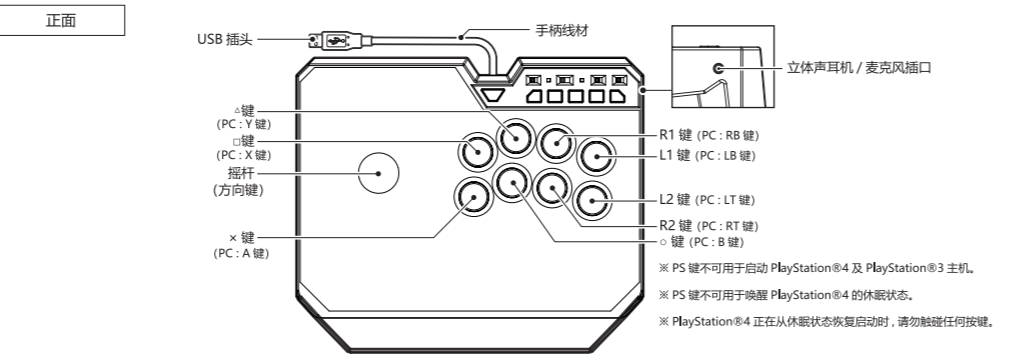


如圖所示，可以輕易地挪動本產品。
※請用抓取搖桿 (方向按鈕) 的方式來挪動本產品。

USB 線的取出方式

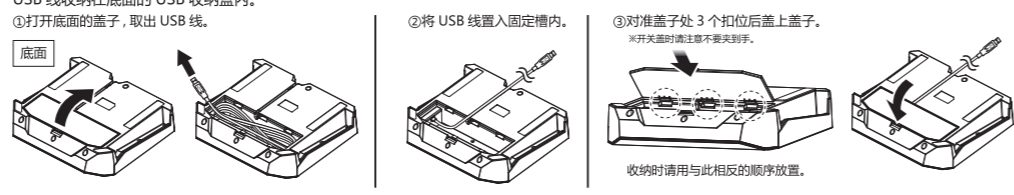

主機切換功能

通過主機切換開關，可使本品在 PlayStation®4 或 PlayStation®3 主機上使用。
※在 PC 主機上使用時插入 USB 插頭可自動識別。
※請切換至相應的主機位后再連接主機，若在連接主機後切換主機位時 可能會引起誤操作。



在 PlayStation®4 上使用本產品 在 PlayStation®3 上使用本產品
在 PC 上使用本產品時，需要安裝驅動軟件。
請進入以下網址，按照所顯示的安裝程序。
https://horijp/info/install/
※系統版本為 Windows®8 - 8.1 / 7 時需要下載安裝，Windows®10 系統版本則不需下載安裝。


連接方法

USB 線的 USB 插頭插入 PlayStation®4 主機。
※連接時請不要放在其他任何按鍵。
※插入時請注意 USB 插頭的方向。


立體聲耳機 / 麥克風插口
立體聲耳機 / 麥克風插口可以插入耳機或蓝牙耳机。(PlayStation®3 以及 PC 無法使用此功能。)
插入耳機或蓝牙耳机時，請注意音量。
● 大量長時間使用耳機可能會使耳朵疲勞。
● 如果在使用之前將音量調高，突然的大聲音可能使耳朵不適。

雷射設定方法

本產品可分為以下三種雷射設定功能及雷射保持功能。
“雷射保持”：即使不操作按鍵也可以保持雷射狀態的功能。(按下按鍵後會關閉。)
可進行功能設定的按鍵
搖桿 (方向按鈕) 上下左右 / ◀鍵 / ▶鍵 / ○鍵 / L1 鍵 / L2 鍵 / R1 鍵 / R2 鍵
※搖桿 (方向按鈕) 上下左右不能設定雷射保持功能。

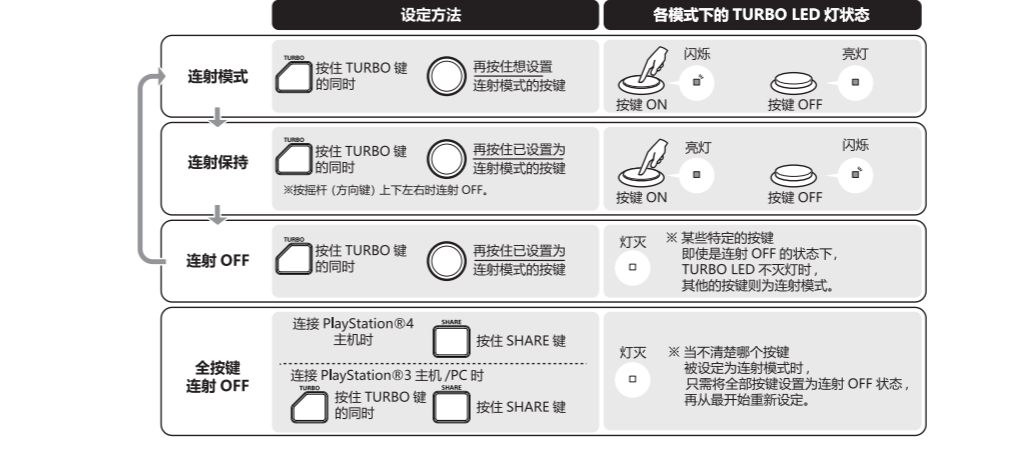


※TURBO LED 的閃爍速度對應其設置的雷射設定。
※按下 PS 鍵即可將雷射及雷射保持功能設定解除，再度啟動遊戲時，如使用雷射及雷射保持功能，則必須重新設定。
※設定解除內容會以下列狀態解除。(USB 連接、電燈亮的 PS4/PS3、PS4 从待机恢復後。)
※雷射設定只在 OPTION 按鍵未被變更的情況下可設定。(編輯變更前已被設定為雷射功能的按鍵若未被解除，則雷射速度可變更。)
編輯相關請參閱後述“編輯模式功能”。

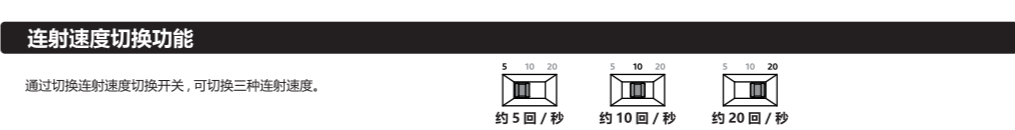

主機切換功能

通過主機切換開關，可使本品在 PlayStation®4 或 PlayStation®3 主機上使用。
※在 PC 主機上使用時插入 USB 插頭可自動識別。
※請切換至相應的主機位后再連接主機，若在連接主機後切換主機位時可能會導致誤操作。



在 PlayStation®4 主機上使用時 在 PlayStation®3 主機上使用時
在 PC 上使用本產品時，需要安裝驅動軟件。
請進入以下網址，按照所顯示的安裝程序。
https://horijp/info/install/
※系統版本為 Windows®8 - 8.1 / 7 時需要下載安裝，Windows®10 系統版本則不需下載安裝。


連接方法

請將 USB 線的 USB 插頭插入 PlayStation®4 主機的 USB 插孔。
※插入 USB 插頭時，請勿按任何按鍵。
※連接時請仔細確認 USB 插頭的方向是否插入。

立體聲耳機 / 麥克風連接埠
耳機和耳麥兼用立體聲耳機 / 麥克風插孔後即可使用。(無法在 PlayStation®3 以及 PC 上使用。)
使用耳機和耳麥時請注意音量。
● 大量長時間使用會，會對其造成不良影響。
● 如果在使用之前將音量調得過高，突然的大聲音可能使其耳不適。

雷射設定方法

本產品中如下所述的按鍵可進行雷射功能及雷射設定功能的操作。
(雷射保持功能)：不操作按鍵也可以保持雷射狀態的功能。(按下按鍵即可解除功能。)
可進行功能設定的按鍵
搖桿 (方向按鈕) 上下左右 / ▶按鍵 / ◀按鍵 / ○按鍵 / L1 按鍵 / L2 按鍵 / R1 按鍵 / R2 按鍵
※搖桿 (方向按鈕) 上下左右不能進行雷射功能設定的設定。

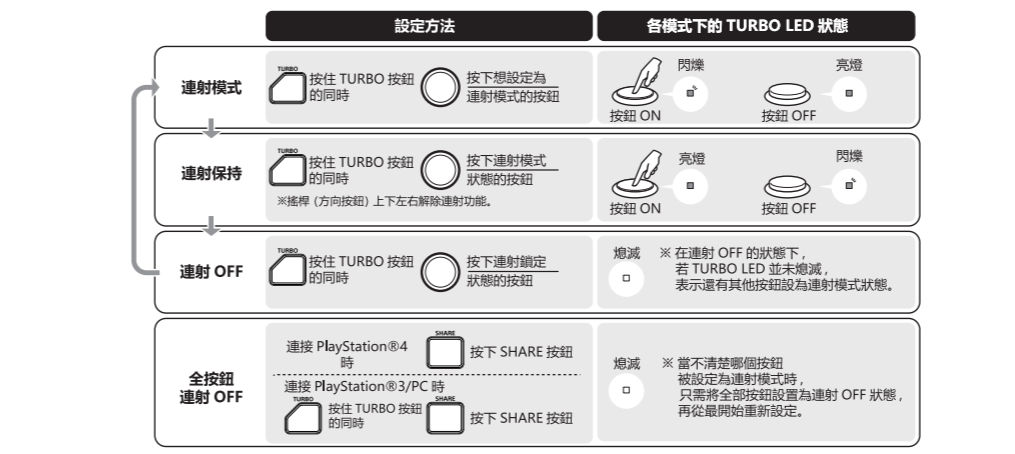


※TURBO LED 的閃爍速度對應其設置的雷射設定。
※按下 PS 鍵即可將全部的雷射及雷射設定功能解除，遊戲重新開始時，若再度使用雷射及雷射設定功能，則需要重新進行雷射設定及雷射設定功能。
※設定解除內容會以下列狀態解除。(USB 連接、電燈亮的 PS4 / PC 从待机恢復後)
※雷射設定只在 OPTION 按鍵未被變更的情況下可設定。(編輯變更前已被設定為雷射功能的按鍵若未被解除，則雷射速度可變更。)
編輯相關請參閱後述“編輯模式功能”。



編輯模式功能

編輯模式可以將 L1、L2、OPTIONS 鍵分配為其他按鍵的功能，或使其無效。
設定好的內容在以下狀態下可以保存。
USB 接口的再次連接，將 PlayStation®4 / PlayStation®3 的電源重新連接後，及 PlayStation®4 從待机模式蘇醒後)
※每個按鍵不可設定為多個按鍵功能。
※OPTIONS 鍵被分配為其他按鍵功能，則 TURBO 按鍵會自動被分配為 OPTIONS 鍵的功能。
此情況下，無法追加新的雷射功能。(ASSIGN 變更前分配為雷射功能的按鍵若未被解除，雷射速度可變更。)
※編輯模式开关 ON 時，無法進行其它的功能設置或對連接中的主机的操作。

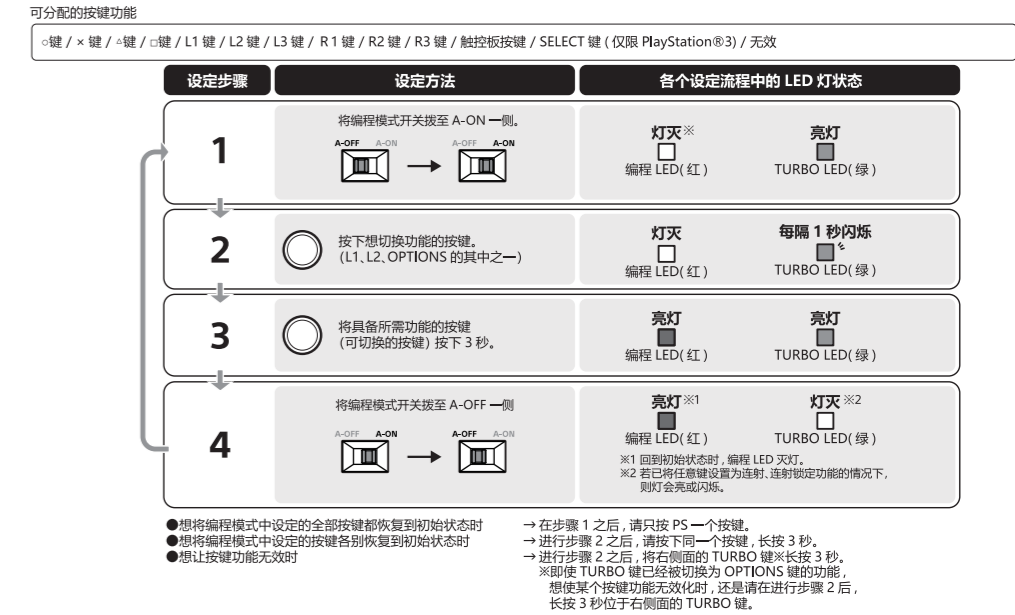

● 想將編輯模式中設定的全部按鍵都恢復到初始狀態時
→ 在步驟 1 之後，請只按 PS 一個按鍵。
● 想將編輯模式中設定的按鍵個別恢復到初始狀態時
→ 進行步驟 2 之後，請按一下按鍵，長按 3 秒。
● 想讓按鍵功能無效時
→ 進行步驟 2 之後，將右側的 TURBO 按鍵長按 3 秒。
※ TURBO 按鍵已被分配為 OPTIONS 鍵的功能時，想讓該功能無效時，請在進行步驟 2 之後，長按 3 秒位於右側的 TURBO 按鍵。

配件更換方法


● 本品包含細微零件，請勿讓 3 歲以下孩童接觸。
● 請勿將本產品保存在兒童無法觸及的地方。
● 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
● 請勿對本產品施加撞擊、摔落等強烈衝擊。
● 請勿大力彎曲或拉扯線材。
● 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。
● 請勿使用乾燥柔軟的布類對本產品進行清潔。
● 請勿使用汽油、稀釋劑等化學物品。
● 請勿將本產品用於其他用途。
● 如因此產生事故或者損害，本公司不承擔任何責任。

Table with product specifications: 寬度 約 300mm, 全長 約 254mm, 高度 約 116mm, 重量 約 1.2kg. Includes dimensions in inches and other details like length and weight.

適用對象: 6 歲以上
● 本品與實際存在一定差異。
● 本公司產品外觀及功能變更，可能不會另行通知、請詳閱。
● “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是 Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的註冊商標或商標。
● “E”以及“ESRB”是 ESRB 公司的註冊商標。
● 遊戲的商標名稱，產品名稱均為公司的註冊商標或商標。

分配模式功能

分配模式可以為 L1、L2、OPTIONS 按鍵分配其他按鍵的功能，或使其無效。
設定好的內容在以下狀態下可以保存。
USB 插孔再連接、PlayStation®4 / PlayStation®3 的電源重新連接後，及 PlayStation®4 從待机模式中恢復狀態後)
※每個按鍵不可設定為多個按鍵功能。
※OPTIONS 按鍵若被分配為其他按鍵功能，則 TURBO 按鍵會自動被分配為 OPTIONS 按鍵的功能。
此情況下，無法追加新的雷射功能。(分配模式變更前分配為雷射功能的按鍵若未被解除，雷射速度可變更。)
※分配模式開關 ON 時，無法進行一般遊戲操作。

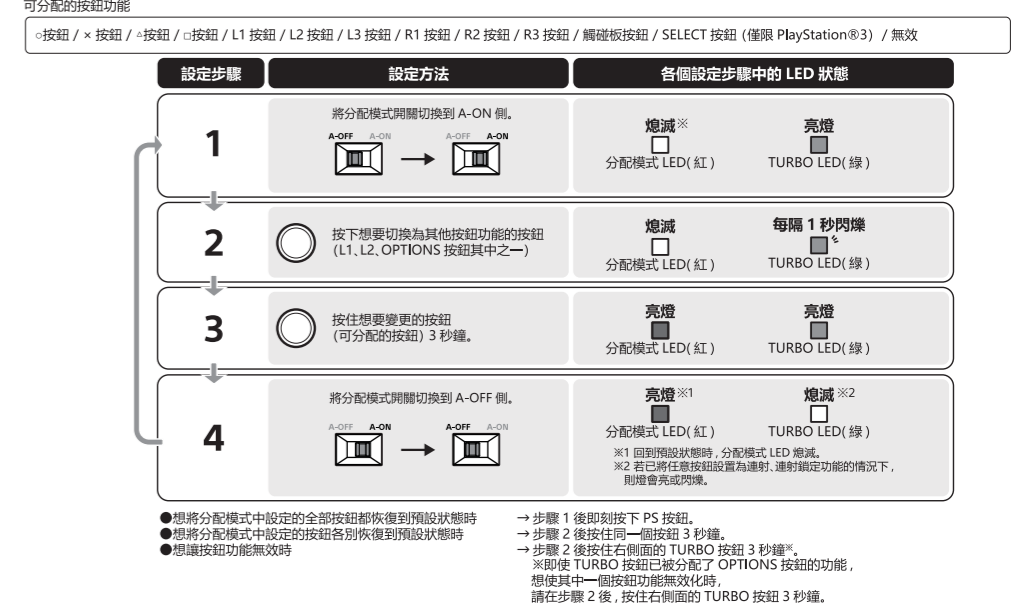

● 想將分配模式中設定的全部按鍵都恢復到初始狀態時
→ 步驟 1 後即按下 PS 按鍵。
● 想將分配模式中設定的按鍵個別恢復到初始狀態時
→ 步驟 2 後按同一個按鍵 3 秒。
● 想讓按鍵功能無效時
→ 步驟 2 後按右側的 TURBO 按鍵 3 秒。
※ TURBO 按鍵已被分配為 OPTIONS 按鍵的功能時，想讓該功能無效時，請在步驟 2 之後，按右側的 TURBO 按鍵 3 秒。

錦標賽模式功能

若將錦標賽模式開關切換到 鎖，則 PS 按鍵、SHARE 按鍵、OPTIONS 按鍵、L3 按鍵、R3 按鍵功能將無效。(PC 上則是 GUIDE 按鍵、START 按鍵、BACK 按鍵、L3 按鍵、R3 按鍵功能無效。)

● 本品包含細微零件，請勿讓 3 歲以下孩童接觸。
● 請勿將本產品保存在兒童無法觸及的地方。
● 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
● 請勿對本產品施加撞擊、摔落等強烈衝擊。
● 請勿大力彎曲或拉扯線材。
● 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。
● 請勿使用乾燥柔軟的布類對本產品進行清潔。
● 請勿使用汽油、稀釋劑等化學物品。
● 請勿將本產品用於其他用途。
● 如因此產生事故或者損害，本公司不承擔任何責任。

Table with product specifications: 寬度 約 300mm, 全長 約 254mm, 高度 約 116mm, 重量 約 1.2kg. Includes dimensions in inches and other details like length and weight.

適用對象: 6 歲以上
● 本品與實際存在一定差異。
● 本公司產品外觀及功能變更，可能不會另行通知、請詳閱。
● “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是 Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的註冊商標或商標。
● “E”以及“ESRB”是 ESRB 公司的註冊商標。
● 遊戲的商標名稱，產品名稱均為公司的註冊商標或商標。