

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好本手册。

使用注意



请注意

致各位家长 请务必阅读



- 请勿将本产品放入口中。
- 长时间以过大的音量进行使用，有可能对听力产生不良影响。
请勿以过大的音量进行使用。
- 对头带进行调节的时候请注意不要夹到头发。
- 请勿将本品置于闷热、高温场所，勿在如下场所使用本品。
- 请将本产品保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿大力卷曲或拉扯线材。
- 请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 线材缠绕脖子可能会有窒息的危险，请注意。
- 请不要在佩戴本产品时，插拔插头或开关 Nintendo Switch 本体的电源。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿在本产品产生损伤和变质的情况下使用。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请勿在耳机线捆好的状态下使用。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。

在 Nintendo Switch 和手机上使用本产品时，请将音量调低。
在高音量的状况下使用本产品时，本产品会突然发出很大的声音，对耳朵产生不良的影响。

产品内容



耳机 ×1



弯曲杆麦克风(可装卸) ×1



转接线 ×1



延长线 ×1



使用说明书 ×1

适用主机


- Nintendo Switch
- 对应φ3.5mm4极小型插孔机器

重要 在使用本产品之前，请务必确认 Nintendo Switch 本体或者其他对应主机的使用说明书。

※ 如果要在不对应φ3.5mm4极小型插孔的PC端使用时，则需要搭配其他途径购买的转换口进行使用。

各部件名称

耳机

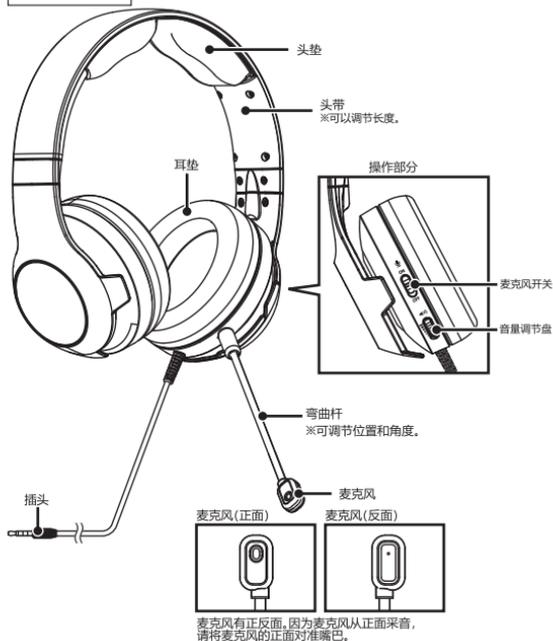

转接线





耳机装配


Nintendo Switch 的连接方法

1. 请事先用耳机背面的音量调节盘将音量调小。

2. 将左侧的弯曲杆麦克风如下图对准后进行装配。

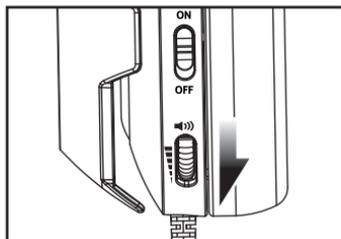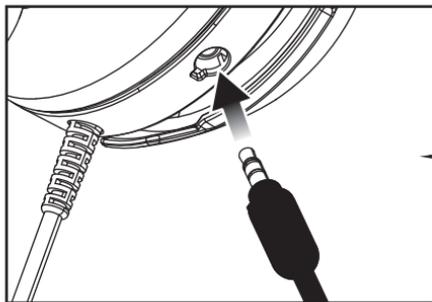


请对准凸起与凹下的部分。




定位凹槽

定位凸口


※请确认耳机插口是否插好。

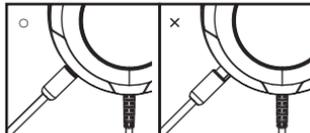


使用手机软件「Nintendo Switch Online」进行语音聊天时

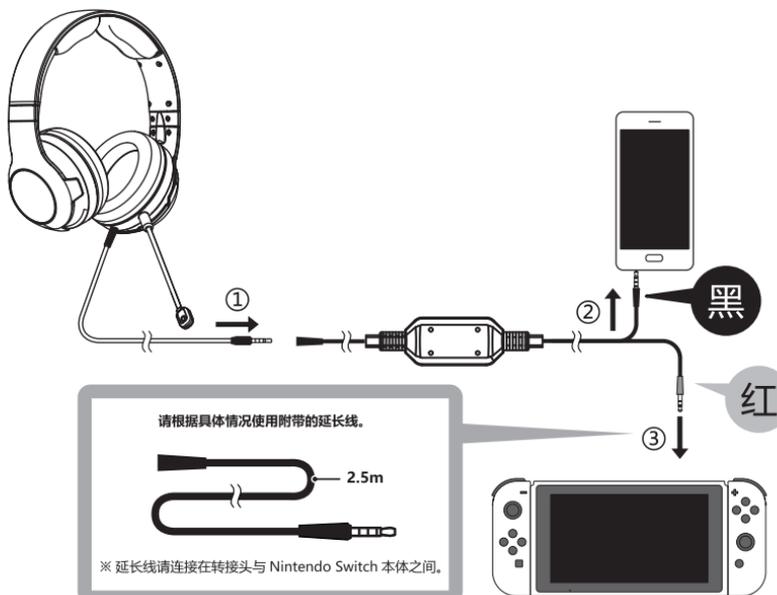

使用支持语音聊天的软件时

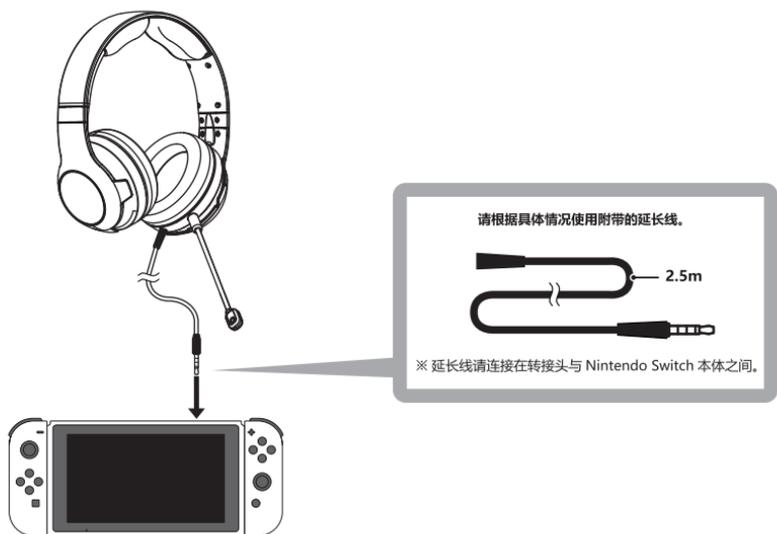


4. 请调整好头带长度后再佩戴耳机、调整麦克风位置、音量调节以及 Nintendo Switch 音量的调节。

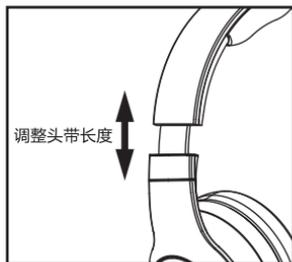

使用耳机时

音量调节以及麦克风的开关在耳机的背面。

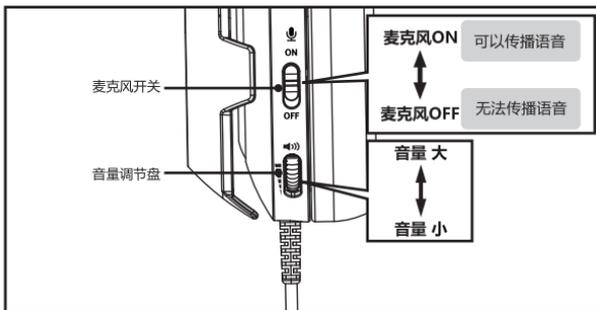

疑难解答 发生问题时，请尝试下述解决方法。

●耳机没有声音

- 请确认所有插口有没有插好。
- 请确认音量调节盘的音量设置不处于静音状态。
- 请确认 Nintendo Switch 本体的音量设置是否处于正常状态。

●讲话无声音·无法进行语音聊天

- 请确认所有插口有没有插好。
- 请确认麦克风开关有没有打开。
- 请确认麦克风有没有插好。
- 请确认麦克风风口的朝向是否正确。
- 在 Nintendo Switch Online 上使用时，请确认应用程序的设置和手机的音量设置不处于静音状态。另外，游戏内的游戏设置也请确认一下。

产品参数

【产品参数】

外形尺寸	: (H)190mm×(W)190mm×(D)90mm
线长	: (全长)约1.5m
连接方式	: φ3.5mm 4极插头
重量	: 约250g

【耳机】

电阻	: 32Ω±15%
喇叭直径	: φ40mm / 钕磁石
最大输入	: 40mW
再生频率范围	: 20Hz ~ 20kHz
音压	: 110dB±3dB

【麦克风】

电阻	: 2.2 kΩ±5%
灵敏度	: -48dB±3dB
频率数	: 100Hz ~ 16kHz
指向性	: 单向

- 本产品不是无线耳机。
- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- Nintendo Switch 的Logo · Nintendo Switch 是任天堂公司的商标。
- "HORI" 以及 "HORI" 是HORI公司的注册商标。

产品名称：
HORI头戴式游戏专用耳机
for Nintendo Switch

制造商：堀向阳商贸(深圳)有限公司
企业标准编号：GB8898-2011
MAIL: kxy_support@hori.jp
原产地：中国

对象年龄：6岁以上