

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

使用注意



注意


致各位家长 请务必阅读



- 请勿损伤、加工本产品。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请勿用布等覆盖使用。否则因热量无法散去，可能会导致火灾、故障发生。
- 遇到雷鸣天气时，请勿触碰工作中的本产品。
- 不使用或清洁本产品时，请将本产品从USB端口拔下。可能会导致火灾、触电或故障。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿用用湿手触碰本产品。
- 请勿将水、金属片、异物等注入或放入本产品内部。
- 请勿在本产品上放置重物。
- 请勿将充电座放置在环境不稳定的场所使用。否则可能会导致无法正常充电，受伤或故障。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿将本产品的连接线用力弯折或拉扯。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。因为婴幼儿可能会拉扯连接线，致使Nintendo Switch主机或本产品落下，又或将连接线缠绕于颈部，这样会导致事故，受伤或故障。
- 请勿触摸通电中的本产品。否则可能会导致皮肤灼伤。
- 当本产品工作异常或损坏时，请即刻咨询公司。
- 请勿使用其他金属触碰本产品端口部位。
- 请勿在本产品上放置其他物品，或踩踏本产品。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或投掷使产品、使其跌落等强烈冲击。
- 本产品连接或拔出Nintendo Switch底座时，需要注意力度。请勿对Nintendo Switch底座或本产品使用蛮力。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生事故或者损害，本公司不承担任何责任。

产品说明

连接示意

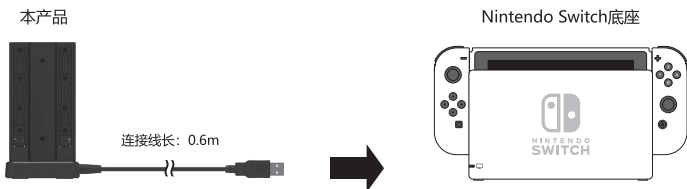

充电方法



请将Joy-Con手柄滑入导轨，按压至末端。
充电时，上部的LED灯会亮红灯。
充电完成后，LED灯熄灭。

充电时间

充电时间	1~2个手柄: 约3.5小时*	3~4个手柄: 约7小时*
------	-----------------	---------------

* 充电时间会因使用环境而有所不同。

- 请勿使用蛮力装上或取出Joy-Con手柄。
- Joy-Con手柄的左右方向均可以适用充电座，但上下方向必须要正确才能正常充电。
- 本产品需要连接到Nintendo Switch底座进行对Joy-Con手柄充电。对于连接到其他设备而导致的异常情况，本公司不承担任何责任。请事先知悉。

关于保护电路



本产品在万一发生意外时，内部有保护电路功能。保护电路启动时，装上Joy-Con手柄处的LED灯闪烁并停止充电。如果出现这状况，请将插头拔下，停止使用并开始一下检查。

- 是否是使用中的设备出现故障
- 本产品有无异常情况。

如果不知道异常的原因，请停止使用，并联系本公司。

使用对象：6岁以上

内容物：
Joy-Con手柄充电座 × 1

- 产品与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能上的更改可能不会另存通知，请知悉。
- Nintendo Switch 相关的产品及logo都为Nintendo Switch的注册商标或商标。
- “”以及“”都为HORI的注册商标或商标。

产品名称：
Joy-Con手柄充电座
for Nintendo Switch
型号：1934#40CN
制造商：堀向阳商贸(深圳)有限公司
企业标准编号：Q/KXY008-2019
MAIL: kxy_support@hori.jp
原产地：中国