



简体中文

使用说明书


非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。
请在阅读完后，妥善保管好本手册。

※使用本产品时，请将 Nintendo Switch 主机系统升级到最新版本。


※本产品不具备以下功能。
· 动感 IR 照相机 · HD 震动 · NFC (近距离无线通讯) · 连射 / 连射保持功能

※本产品为无线通讯专用手柄，无法使用连接线进行通讯。


连接方法 (配对) ※本产品不能通过USB连接线进行配对。

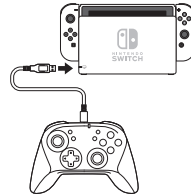

1. 可使用本产品配备的 USB 连接线 (USB Type-C™) 充电。



2. 从主界面的 [控制器 (Controllers)] > [变更握法 / 顺序 (Change Grip/Order)]

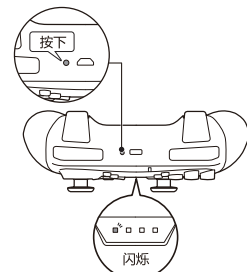

3. 玩家指示灯开始闪烁前请一直按着同步按钮。
玩家指示灯变成长亮时即完成配对。

只要与 Nintendo Switch 主机连接配对过，之后使用无需再配对。
与其他的 Nintendo Switch 主机连接配对过后，再使用原来配对过的 Nintendo Switch 时需重新配对。

配对后，开始使用本产品时请按下任意键。
(L 操控摇杆、L 操控摇杆按钮、R 操控摇杆、R 操控摇杆按钮除外)

Nintendo Switch 主机的 [搜寻控制器 (Find Controllers)] 功能无法用于本产品。

配对中或者再连接时，请不要触碰 L 操控摇杆或者 R 操控摇杆。

使用注意

请注意 致各位家长 请务必阅读



- 本品包含细微零件，请勿让3岁以下孩童接触。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。如遇误吞食的情况，请立即送医处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生事故或者损害，本公司不承担任何责任。

关于通讯请注意以下事项

本产品的使用频率范围是 2.4GHz。为避免相同频率范围的无线机器互相产生干涉，请注意以下事项。
1. 在使用本产品前，请确认附近没有其他无线机器在使用。
2. 万一本产品与其他无线机器产生电波干扰，请尽快改变使用场所或是停止使用机器。

在类似医院等被禁止使用的场所里使用本产品时，请远离电子机械。电波对电子机械会产生影响，可能会导致事故发生。
※心脏起搏器等其他医疗用电子机械，火灾报警器，自动门等其他自动控制机械。

关于电池请注意以下事项

本产品内安置的锂电池的制造和设计是考虑过安全性的，请放心使用。但是，拆卸本产品，导致损坏内置的锂电池或施加过大的冲击力和内置的锂电池的短路都有可能致烟、起火或者爆炸，这非常危险。

- 关于本产品的使用以及放置场所，请注意下述描述。否则可能会导致内置锂电池的发热、爆炸，火灾，触电，受伤，产品变形和故障。
 - 请勿将产品放入火中和微波炉等高压容器，或使用于干燥机进行烘干。
 - 请勿在下列高温场所使用，放置本产品。
 - 阳光直射的场所，火炉，发热器等热源附近
 - 电热毯，长毛毯，AV 设备的上面
 - 室外或夏天的车内

- 请不要使用指定方法以外的方法充电。这可能会导致内置锂电池爆炸，发热，甚至火灾或者产品故障。
- 在打雷天气，请不要触碰充电中的本产品。否则可能导致触电。
- 请不要用接口端触碰金属类物品。否则可能会导致产品发热，爆炸，触电和短路。

- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。可能会导致火灾，爆炸或者发热。
- 勿使产品进行摔落，踩踏或者施加过强的冲击力。否则可能会导致产品起火，发热，爆炸。

- 请勿将异物或者液体放入产品内。这可能会导致起火，触电或者产品故障。在异物，液体进入产品的情况，请立即停止使用，联系本公司进行检修。
- 请勿将产品放入水中，或者用湿手，沾有油污的手使用本产品。这可能会导致触电或者产品故障。
- 请勿将本产品放在湿气，灰尘，油烟，烟熏重的地方使用。这可能会导致触电或者产品故障。
- 请不要在接口端有异物，灰尘的情况下使用。可能会导致触电，接触不良。接口端有异物灰尘时，请用干布擦拭后再使用。

- 请在室温 10~35℃ 的地方进行充电。在这个温度范围以外时可能会出现无法充电或者充电时间比一般状态要长的情况。
- 产品的内置电池能充电 500 次左右。电池的寿命根据保管方法和使用状况以及环境等影响会不一。
- 电池满电却使用时间短，或是无法使用时即电池寿命用完。
- 在长时间没有使用的情况下，为了维护产品功能，请三个月一次将电池充满电。




锂电池是可回收利用资源，详情请咨询本公司。

Li-ion 00

更多关于产品的咨询，往这里 kxy_support@hori.jp


产品内容

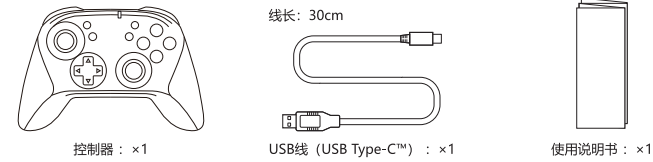

适用主机

Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite ※本产品无法在 PC 主机上使用。


各部件名称

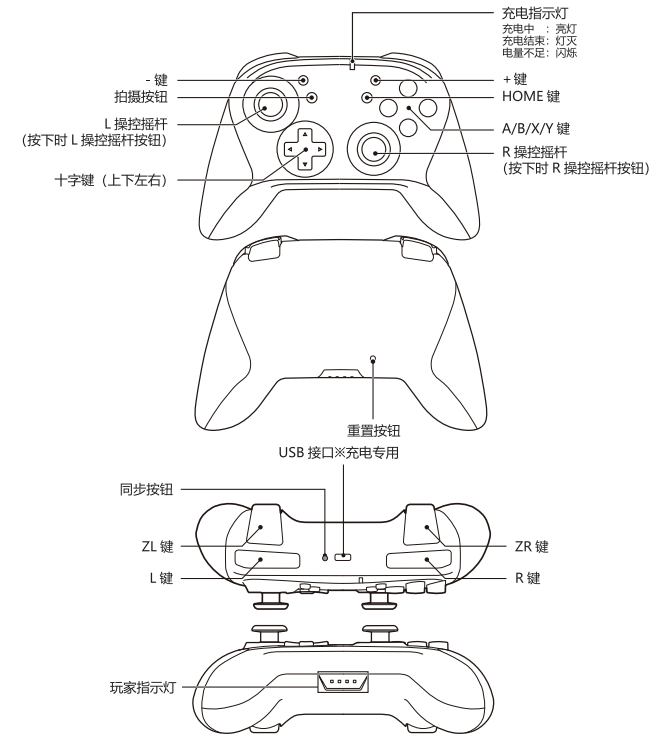

充电方法

1. 请用 Nintendo Switch 配备的充电器连接 Nintendo Switch 充电座。
2. 用本产品配备的 USB 连接线将本产品与 Nintendo Switch 充电座连接起来即可充电。


本产品在以下状态下也可充电。
· Nintendo Switch 主机未与 Nintendo Switch 充电座连接的状态。
· Nintendo Switch 主机为睡眠模式或关机状态。

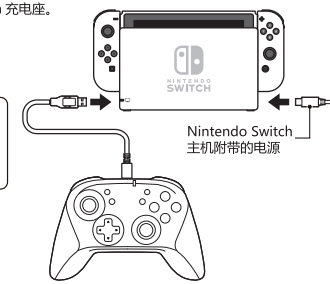

手柄无反应或自动反应时

按任意键手柄也无反应时，可能是电量不足导致。请参照前述的 [充电方法] 充电。
无法充电或是充电后手柄也无反应，或是自动反应时请用细棒等按压手柄背面的重置按钮，重置后再重新连接手柄。
以上操作尝试过后手柄仍无反应时请与本公司联系。

※本产品无法补正操控摇杆以及动作感应器 / 陀螺仪感应器

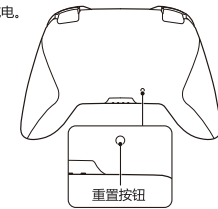

产品参数

尺寸 : 长约 160mm × 宽约 60mm × 高约 110mm 感应器 : 动作感应器 / 陀螺仪感应器
重量 : 约 180g 通信方法: Bluetooth® 5.0 通信
定格输入: 5V=500mA

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- Nintendo Switch 以及 Logo 为 Nintendo Switch 的注册商标。
- "Bluetooth" 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。
- "USB Type-C" 是 USB Implementers Forum 的商标。
- 以及 是 HORI 公司的注册商标。

产品名称: Nintendo Switch
无线手柄
制造商: 旭向阳 霍 (深圳) 有限公司
企业标准编号: Q/KXY038-2018
MAIL: kxy_support@hori.jp
原产地: 中国

适用年龄: 6岁以上