

賽車方向盤 / 赛车方向盘

for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

使用說明書 / 使用说明书

非常感谢您選擇HORI的產品。
為了安全起見，請仔細閱讀本手冊。
為了安全起見，請在閱讀完後，妥善保存好本手冊。

非常感谢您選擇HORI的產品。
為了安全起見，請仔細閱讀本手冊。
為了安全起見，請在閱讀完後，妥善保存好本手冊。

注意事項 / 注意事项

- ①本產品的【Steering (方向盤) 模式】僅支持特定的遊戲軟件，請知悉。
②與PlayStation®4連接時，如本產品的模式切換開關撥到【Steering (方向盤)】以外的模式，在遊戲中，方向盤會被識別為【DUALSHOCK®4】手柄控制器。同時，遊戲的設定也是以【DUALSHOCK®4】控制器的功能來設定。
- ③本產品的【Steering (方向盤) 模式】僅支持特定的遊戲軟件，請知悉。
④與PlayStation®4連接時，如本產品的模式切換開關撥到【Steering (方向盤)】以外的模式，在遊戲中，方向盤會被識別為【DUALSHOCK®4】手柄控制器。同時，遊戲的設定也是以【DUALSHOCK®4】控制器的功能來設定。

注意 / 注意 使用須知 使用前請詳細閱讀 / 使用须知 使用前请详细阅读

本產品包含小部件，3歲以下兒童禁止使用與玩耍。
請遠離幼兒放置，萬一誤食，請立即就醫。
請勿放入口中，會引起窒息等危險。
使用時請遠離明火。
請勿將本產品置於高溫或是長時間受到陽光直曬的地方。
請勿置於潮濕、多塵的地方。
請勿讓本產品受到衝擊、撞擊等強烈的衝擊。
請勿私自拆解、修理及改裝本產品。
請勿拉扯或大力曲折USB線材。
請使用柔軟干燥的抹布擦拭本產品。
切勿使用汽油、稀釋劑等化學品擦拭本產品。

本產品包含小部件，3歲以下兒童禁止使用與玩耍。
請遠離幼兒放置，萬一誤食，請立即就醫。
請勿放入口中，會引起窒息等危險。
使用時請遠離明火。
請勿將本產品置於高溫或是長時間受到陽光直曬的地方。
請勿置於潮濕、多塵的地方。
請勿讓本產品受到衝擊、撞擊等強烈的衝擊。
請勿私自拆解、修理及改裝本產品。
請勿拉扯或大力曲折USB線材。
請使用柔軟干燥的抹布擦拭本產品。
切勿使用汽油、稀釋劑等化學品擦拭本產品。

適用主機 / 适用主机

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

必要條件：Windows®10 / 8.1-8 / 7 / Vista® - USB接口 · 網路連接環境
/ 必要條件：Windows®10 / 8.1-8 / 7 / Vista® - USB接口 · 網路連接環境

重要 / 重要 在PlayStation®4 或PlayStation®3上使用本產品時，請先閱讀各硬件的使用說明書。
/ 在PlayStation®4 或PlayStation®3上使用本產品時，請先閱讀各硬件的使用說明書。

※如果PlayStation®4以及PlayStation®3的系統版本過低，可能無法使用某些功能。如出現上述情況，請升級到最新的系統。
PlayStation®4推薦Ver.1.61以後的系統。
PlayStation®3推薦Ver.2.80以後的系統。
系統版本的確認以及升級方法，請參閱PlayStation®4及PlayStation®3的使用說明書。
※本產品不適用於PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®。
※本產品不支援支持PlayStation®2的遊戲軟件。
※本產品並非無線控制器。

※如果PlayStation®4以及PlayStation®3的系統版本過低，可能無法使用某些功能。如出現上述情況，請升級到最新的系統。
PlayStation®4推薦Ver.1.61以後的系統。
PlayStation®3推薦Ver.2.80以後的系統。
系統版本的確認以及升級方法，請參閱PlayStation®4及PlayStation®3的使用說明書。
※本產品不適用於PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®。
※本產品不支援支持PlayStation®2的遊戲軟件。
※本產品並非無線控制器。

※本產品未設有耳機/麥克風插孔。不具備LED發光條/觸控板、動作傳感器以及強制反饋功能。
本產品不具備說明書中未記載的功能。
本產品不適用部分PlayStation®4及PlayStation®3的遊戲軟件。請知悉。
詳情請向本公司網站，或聯絡本公司進行諮詢。

※本產品未設有耳機/麥克風插孔。不具備LED發光條/觸控板、動作傳感器以及強制反饋功能。
本產品不具備說明書中未記載的功能。
本產品不適用部分PlayStation®4及PlayStation®3的遊戲軟件。請知悉。
詳情請向本公司網站，或聯絡本公司進行諮詢。

在PC上使用本產品 / 在PC上使用本產品

在PC上使用本產品時，需要安裝驅動軟件。請訪問以下鏈接并按照說明安裝驅動。
/ 在PC上使用本產品時，需要安裝驅動軟件。請訪問以下鏈接并按照說明安裝驅動。
[URL] <http://www.horijp/products/p4/RWA/>

關於語音聊天 / 关于语音聊天

本產品未設有耳機/麥克風插孔。與朋友語音聊天時，請用帶USB埠的耳麥連接PS4主機。
/ 本產品未設有耳機/麥克風插孔。與朋友語音聊天時，請用帶USB埠的耳麥連接PS4主機。

產品清單 / 产品清单



方向盤 / 方向盘：1臺 / 1台



踏板 / 踏板：1臺 / 1台




吸盤 / 吸盘：5個 / 5个



固定器 / 固定器：1個 / 1个




固定軸 / 固定轴：1根 / 1根

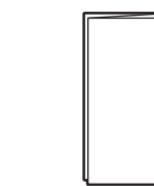


使用說明書 / 使用说明书：1冊 / 1册


各部件的名稱 / 各部件的名称

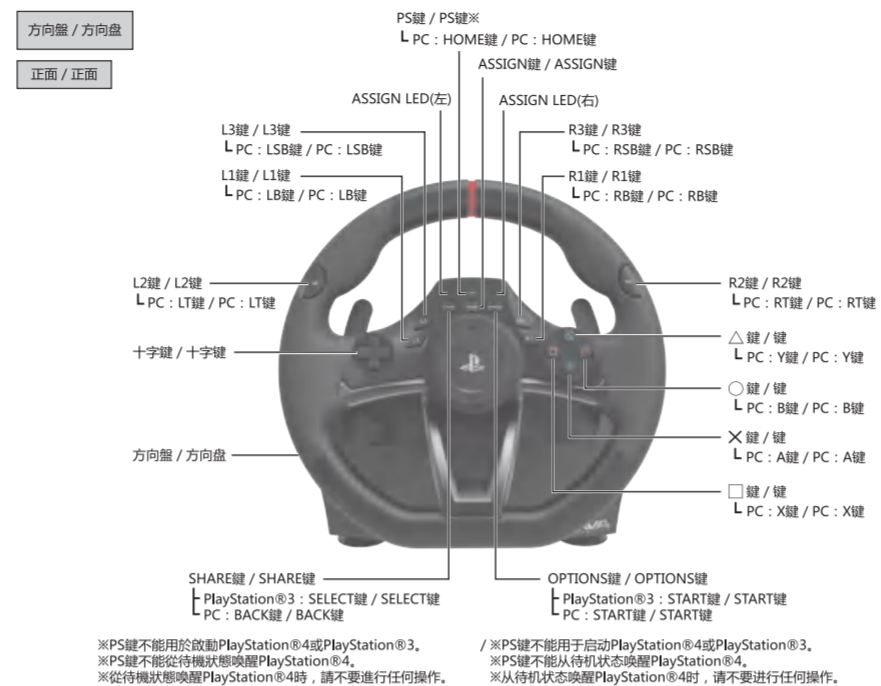

背面 / 背面

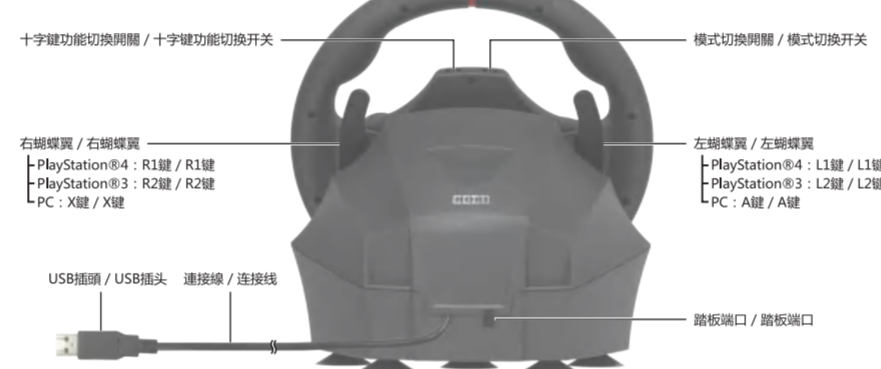

踏板 / 踏板

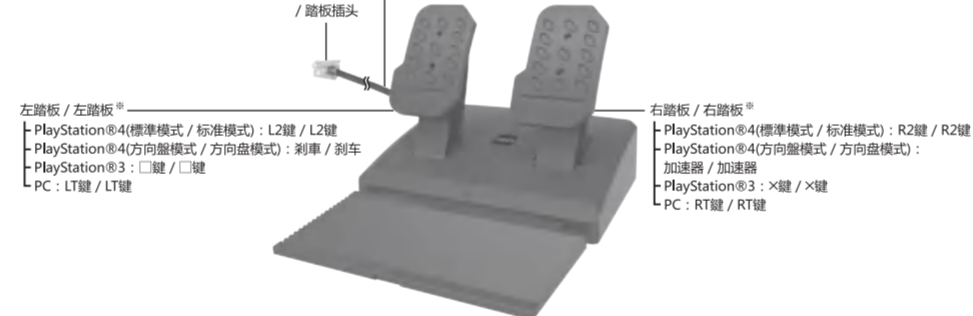

模式切換功能 / 模式切换功能

通過模式切換開關，可以切換PlayStation®4模式以及PlayStation®3模式。
※請先切換模式，在連接狀態下切換模式。
有可能造成程序紊亂。
※連接PC時，無需切換模式。只要插入PC的USB埠即可使用。

在PlayStation®4上使用【標準模式】
/ 在PlayStation®4上使用【标准模式】



PS4-N PS4-S PS3

在PlayStation®3上使用本產品
/ 在PlayStation®3上使用本产品



PS4-N PS4-S PS3

在PlayStation®4上使用【方向盤模式】
/ 在PlayStation®4上使用【方向盘模式】



PS4-N PS4-S PS3

方向盤模式 / 方向盘模式 ※僅限PlayStation®4使用。 / 仅限PlayStation®4使用。 ※僅支持特定的遊戲軟件。 / 仅支持特定的游戏软件。

- 使用方向盤模式可以更好地體驗賽車遊戲。
/ 使用方向盘模式可以更好地體驗賽車遊戲。
1. 模式切換開關撥到【PS4-S】的位置。
2. 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB埠。
1. 模式切換開關撥到【PS4-S】的位置。
2. 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB埠。

設置方法 / 设置方法




連接方法 / 连接方法

- 如圖所示將踏板的連接線插入方向盤背部的接口。
※連接時請注意插線的方向。
※本產品在未連接踏板時，單憑方向盤也能夠正常遊戲。(方向盤模式除外)
- 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB埠。
※連接時請注意USB插頭的方向。
連接PlayStation®4時，請把模式切換開關撥到【PS4-N】或是【PS4-S】的位置。
連接PlayStation®3時，請把模式切換開關撥到【PS3】的位置。
- 把方向盤朝左右各打死一次
※連接主機後 / PlayStation®4重啟後 / PlayStation®4從待機狀態下喚醒後 / PlayStation®3重啟後，都要進行一次。
- 左踏板與右踏板各踩死一次。
※連接主機後 / PlayStation®4重啟後 / PlayStation®4從待機狀態下喚醒後 / PlayStation®3重啟後，都要進行一次。

完成以上項目後即可開始遊戲。

- 如圖所示將踏板的連接線插入方向盤背部的接口。
※連接時請注意插線的方向。
※本產品在未連接踏板時，單憑方向盤也能夠正常遊戲。(方向盤模式除外)
- 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB埠。
※連接時請注意USB插頭的方向。
連接PlayStation®4時，請把模式切換開關撥到【PS4-N】或是【PS4-S】的位置。
連接PlayStation®3時，請把模式切換開關撥到【PS3】的位置。

完成以上項目後即可開始遊戲。

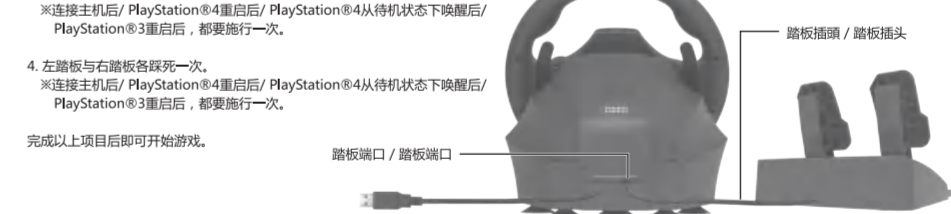

方向盤連接主機時 / PlayStation®4重啟後 / PlayStation®4從待機狀態下喚醒後 / PlayStation®3重啟後，會自動識別方向盤的中心位置。
請不要在方向盤沒有回中的情況下連接/重啟/從睡眠狀態喚醒主機。
/ 方向盘连接主机时 / PlayStation®4重啟後 / PlayStation®4从待機狀態下喚醒後 / PlayStation®3重啟後，會自動識別方向盤的中心位置。
請不要在方向盤沒有回中的情況下連接/重啟/从睡眠狀態喚醒主机。

■ 勝利模式 / 勝利模式

開啟勝利模式可以把方向盤的有效轉角從270°切換成180°，實現快速操作。
/ 开启胜利模式可以把方向盘的有效转角从270°切换成180°，实现快速操作。

模式的切换方法 / 模式的切换方法

- ① 按住ASSIGN鍵後，按下R2靈敏度就會變高(180°) / ① 按住ASSIGN鍵後，按下R2靈敏度就會變高(180°)
→ASSIGN LED(右)亮綠燈3秒。 →ASSIGN LED(右)亮黃燈3秒。
② 按住ASSIGN鍵後，按下L2靈敏度就會降低(270°) / ② 按住ASSIGN鍵後，按下L2靈敏度就會降低(270°)
→ASSIGN LED(左)亮綠燈3秒。 →ASSIGN LED(左)亮紅燈3秒。
※拔除USB插頭後設定不會丟失。 ※拔除USB插頭後設定不會丟失。

■ 轉向死區設置 / 转向死区设置

方向盤的轉向死區（當方向盤的轉動幅度很小時，遊戲中的車輛無任何反應）有7個檔位可供調節。
根據轉向死區的設置，ASSIGN LED(左)的顏色也會隨之發生變化。
/ 方向盘的转向死区（当方向盘的转动幅度很小时，游戏中的车辆无任何反应）有7个档位可供调节。
根据转向死区的设置，ASSIGN LED(左)的颜色也会随之发生变化。

	大 / 大	默认 / 默认					小 / 小
转向死区值 / 转向死区值	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色 / LED颜色	绿 / 绿	黄 / 黄	红 / 红	紫 / 紫	蓝 / 蓝	水色 / 水色	白 / 白

转向死区的设定方法 / 转向死区的设定方法

- ① 长按ASSIGN鍵3秒。 / ① 长按ASSIGN鍵3秒。
→ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按OPTION鍵。 ② 按OPTION鍵。
→ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 十字鍵切換開關推到【DP】的位置。 ③ 十字鍵切換開關推到【DP】的位置。
→ASSIGN LED(左)會根據當前的轉向死區值亮燈。 →ASSIGN LED(左)會根據當前的轉向死區值亮燈。
④ 按十字鍵的上鍵，轉向死區檔位上升（變大）。 ④ 按十字鍵的上鍵，轉向死區檔位上升（變大）。
⑤ 按十字鍵的下鍵，轉向死區檔位下降（變小）。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，轉向死區檔位下降（變小）。
⑥ 按ASSIGN鍵。 ⑥ 按ASSIGN鍵。
→ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。))
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 方向盤和踏板仍然能夠使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB線後，設定不會丟失。

■ 靈敏度調節功能 / 方向盤 / 灵敏度调节功能 / 方向盘

方向盤的靈敏度有7個檔位可供調節。
調節靈敏度後，ASSIGN LED(左)的顏色也會隨之發生改變。
/ 方向盘的灵敏度有7个档位可供调节。
调节灵敏度后，ASSIGN LED(左)的颜色也会随之发生改变。

	靈敏度低 / 灵敏度低	默认 / 默认					靈敏度高 / 灵敏度高
靈敏度 / 灵敏度	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色 / LED颜色	绿 / 绿	黄 / 黄	红 / 红	紫 / 紫	蓝 / 蓝	水色 / 水色	白 / 白

靈敏度設定方法 / 灵敏度设定方法

- ① 长按ASSIGN鍵3秒。 / ① 长按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按OPTION鍵。 ② 按OPTION鍵。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 十字鍵切換開關推到【LS】的位置。 ③ 十字鍵切換開關推到【LS】的位置。
會根據當前的轉向死區值亮燈。 會根據當前的轉向死區值亮燈。
④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。 ④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。
⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。
⑥ 按ASSIGN鍵。 ⑥ 按ASSIGN鍵。
→ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。))
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 方向盤和踏板仍然能夠使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB線後，設定不會丟失。

■ 靈敏度調節功能 / 踏板 / 灵敏度调节功能 / 踏板

方向盤的靈敏度有7個檔位可供調節。
調節靈敏度後，ASSIGN LED(右)的顏色也會隨之發生改變。
/ 方向盘的灵敏度有7个档位可供调节。
调节灵敏度后，ASSIGN LED(右)的颜色也会随之发生改变。

	靈敏度低 / 灵敏度低	默认 / 默认					靈敏度高 / 灵敏度高
靈敏度 / 灵敏度	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色 / LED颜色	绿 / 绿	黄 / 黄	红 / 红	紫 / 紫	蓝 / 蓝	水色 / 水色	白 / 白

靈敏度設定方法 / 灵敏度设定方法

- ① 长按ASSIGN鍵3秒。 / ① 长按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 踩住需調節靈敏度的踏板3秒。 ② 踩住需调节灵敏度的踏板3秒。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 十字鍵切換開關推到【LS】的位置。 ③ 十字鍵切換開關推到【LS】的位置。
會根據當前的轉向死區值亮燈。 會根據當前的轉向死區值亮燈。
④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。 ④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。
⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。
⑥ 按ASSIGN鍵。 ⑥ 按ASSIGN鍵。
→ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。))
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 方向盤和踏板仍然能夠使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB線後，設定不會丟失。

■ 勝利模式 / 轉向死區 / 靈敏度 同時返回默认設置的方法 / 胜利模式 / 转向死区 / 灵敏度 同时返回默认设置的方法

使用以下方法，能夠同時使 勝利模式 / 轉向死區 / 靈敏度 的所有設置回到初始設定。
/ 使用以下方法，能够同时使 胜利模式 / 转向死区 / 灵敏度 的所有设置回到初始设定。

全部回到初始设定的方法 / 全部回到初始设定的方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。
② 按SHARE鍵。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。))
勝利模式解除，方向盤的有效轉角變成270°。
轉向死區與靈敏度變成初始的4檔。
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。
/ ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按下SHARE鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時滅燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。))
勝利模式解除，方向盤的有效轉角變成270°。
转向死区与灵敏度变成初始的4档。

※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)滅燈，設定自動結束。

■ 方向鍵切換功能 / 方向键切换功能

十字鍵切換開關可以使十字鍵映射無線控制器 (DUALSHOCK®4)、無線控制器 (DUALSHOCK®3)、無線控制器 (SIXAXIS®) 的左搖桿或右搖桿。
※十字鍵不能進行模擬操作。
※某些遊戲軟件不支持十字鍵切換功能。
具體情況請參照各遊戲軟件的說明書。
/ 十字鍵切换开关可以使十字键映射无线控制器 (DUALSHOCK®4)、无线控制器 (DUALSHOCK®3)、无线控制器 (SIXAXIS®) 的左摇杆或右摇杆。
※十字键不能进行模拟操作。
※某些游戏软件不支持十字键切换功能。
具体情况请参照各游戏软件的说明书。



■ ASSIGN功能 (按鍵映射功能) / 方ASSIGN功能 (按键映射功能)

L2鍵、R2鍵、左觸桿、右觸桿、左踏板、右踏板等6個鍵，可以通過ASSIGN功能(按鍵映射功能)映射到其他按鍵。
/ L2键、R2键、左摇杆、右摇杆、左踏板、右踏板等6个键，可以通过ASSIGN功能(按键映射功能)映射到其他按键。

映射按鍵的方法 / 映射按键的方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。
→ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按下1個想改變功能的按鍵。 ② 按下1个想改变功能的按键。
→ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 按下1個想映射的按鍵。 ③ 按下1个想映射的按键。
(④、⑤、⑥、⑦、⑧、L1、L2、L3、R1、R2、R3、左踏板、右踏板) (④、⑤、⑥、⑦、⑧、L1、L2、L3、R1、R2、R3、左踏板、右踏板)
→ASSIGN LED(右)減燈，ASSIGN LED(右)亮紅燈。 →ASSIGN LED(右)滅燈，ASSIGN LED(右)亮紅燈。
- ※①之後未進行操作②，又或者②之後未進行操作③，4秒後ASSIGN LED(右)會減燈，設定自動結束。
※階段②時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。
※階段③後，ASSIGN LED(右)會常亮，表示映射功能已經生效，設置回默认檔位前此檔不會熄滅。
※在階段③時，長按在階段②時按下的鍵3秒，即可使該按鍵無效化。
※如在階段③中按下複數按鍵，僅有最後按下的鍵會被映射。

復原部分鍵位 / 复原部分键位

按照上述說明，映像回原來的按鍵即可。
/ 按照上述说明，映像回原来的按键即可。

復原所有鍵位 / 复原所有键位

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。
→ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按PS鍵。 ② 按PS键。
→ASSIGN LED(左 / 右)減燈，所有按鍵回到默认鍵位。 →ASSIGN LED(左 / 右)滅燈，所有按鍵回到默认键位。

■ 產品規格 / 产品规格

方向盤 / 方向盘
框體尺寸 / 框体尺寸 : 約 / 约(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm
方向盤直徑 / 方向盘直径 : 約 / 约280mm
重量 / 重量 : 約 / 约1400g
線長 / 线长 : 約 / 约3m
方向盤轉角 / 方向盘转角 : 約 / 约270°

踏板 / 踏板
框體尺寸 / 框体尺寸 : 約 / 约(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm
重量 / 重量 : 約 / 约700g
線長 / 线长 : 約 / 约1.5m

使用對象：6歲以上 / 使用对象：6岁以上

- 本書包含小零件，3歲以下兒童禁止使用與玩弄。
- 映像與實際存在一定差異。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。

- 本書包含小零件，3歲以下兒童禁止使用與玩弄。
- 映像與實際存在一定差異。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。
- 本公司產品外觀及功能的更改，恕不另行通知，請理解。

Caution

- This product contains small parts. Please keep it out of reach of children who are under 3 years old.
- Please keep the product away from children. Seek medical advice immediately if it is swallowed.
- Do not put in your mouth. There is a risk of asphyxiation.
- Do not use near a fire.
- Do not attempt to disassemble, repair or alter the product yourself.
- Do not leave in a hot environment for a long time.
- Do not leave the product in humid or dusty areas.
- Please clean this product with soft, dry cloth.
- Do not intentionally throw, drop, or use roughly.
- Do not apply chemicals such as volatile liquid and thinner.

PRODUCT NAME : RACING WHEEL APEX

KU XIANG YANG TRADING (SHENZHEN) CO., LTD
ROOM 1106, 11/F, DIANYING BUILDING A,
2 GUANGYUAN RD, LUHUI DISTRICT,
SHENZHEN,
GUANG DONG
CHINA

TEL:0755-2591-2567

MADE IN CHINA

出版日期：2016年10月

在中国印刷

原產地 / 原产地：中国

使用對象：6歲以上 / 使用对象：6岁以上

製造商：脈克商 / 制造商：脈克商

總代理商：脈克商 (深圳) 有限公司

地址：深圳市羅湖區桂园路2號電影大廈A座1106室

TEL:0755-2591-2567

MAIL: kxy_support@hori.jp

产品名称：方向盘
型号：1903#00KX
制造商：深圳脉克商(深圳)有限公司
地址：深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座1106室
企业标准编号：Q/KXY 012-2016