

TACTICAL ASSAULT COMMANDER -MECHANICAL KEYPAD-

战术突击指挥官(TAC) -单手机械键盘-

for PlayStation®5, PlayStation®4, PC

使用说明书

请妥善保管好此使用说明书。



本产品只能在支持键盘和鼠标操作的软件中使用。

◀ 支持软件请参阅此处

<https://hori.jp/manual/spf-030/>


☰ 目录

■ 产品内容	2	■ ASSIGN(键分配)功能	10
■ 连接方法	2	■ 配置文件切换功能	11
■ 适用主机	4	■ 关于复位按钮	11
■ 各部件名称	5	■ 掌托调节	12
■ 关于按钮、按键的布局	6	■ 立体声耳机 / 麦克风插口	12
■ 与“TACTICAL ASSAULT COMMANDER MECHANICAL KEYPAD -TYPE M2 for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC”的规格差异	8	■ 使用注意	13
■ iPhone / 智能手机专用APP 《HORI Device Manager》	9	■ 产品规格	13
		■ 当控制器没有响应，或反应异常时	16

产品内容



单手机械键盘 × 1



使用说明书 × 1

※ 由于本产品不随附鼠标，请单独购买。


连接方法

1


将所持鼠标的USB插头连接到键盘的鼠标专用USB端口

※ 对于部分如具有多个按钮的鼠标等，可能无法使用。
当连接至本产品不可使用时，请连接到各主机。
即使将其连接到各主机也无法使用时，请联系该鼠标的制造商。

有线鼠标(USB-A)

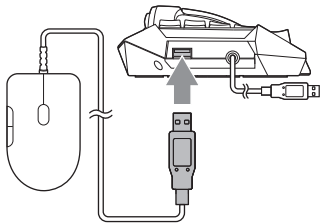

无线鼠标(USB-A接收器类型)

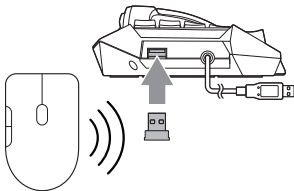


※ 切勿将USB电池充电器或存储设备(USB闪存盘等)连接到本产品的鼠标专用USB端口。

否则可能会导致硬件故障或存储设备中的数据损坏。

※ 无法将控制器连接到本产品来使用。

※ 请勿将鼠标以外的设备连接到本产品。


2 根据使用环境切换硬件切换开关

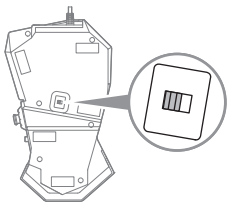


在PlayStation®5
主机上使用时



在PlayStation®4
主机上使用时




在PC上使用时



※ 请先切换硬件切换开关后，再连接到各对应硬件的机身。
(如果硬件切换开关处于错误位置，则将无法正常工作，
如“PS键没有响应”、“所有按键都不响应”等。
请在连接到每个硬件之前务必检查切换开关位置。)


3 先将本产品的USB连接线连接到各主机机身， 再启动各主机的电源

※ 连接时，请在插入前仔细检查USB插头的方向。

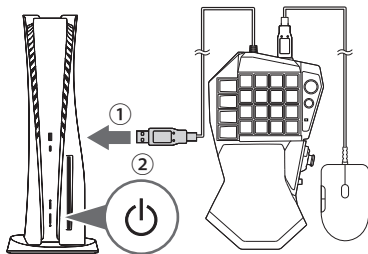

※ 请勿通过USB集线器使用本产品。否则本产品可能无法正常工作。


4 在PlayStation®5或PlayStation®4上使用时， 请在启动电源后显示的画面上按 (PS) 键

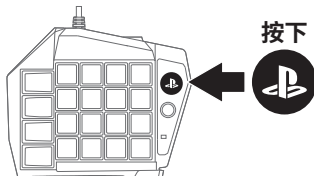

5


按下 \odot (PS)键后的账户选择画面是通过按住FN键，并再按下 \circ 键、 \times 键和左操作杆进行操作

※ 按下FN键期间，会切换其他按键的功能。有关详细信息，请参阅“副按键、按钮布局(P.7)”。

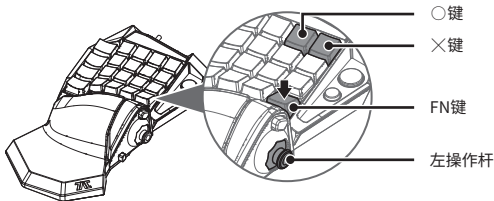

6

松开FN键后，使用以下按键、按钮进行选择游戏

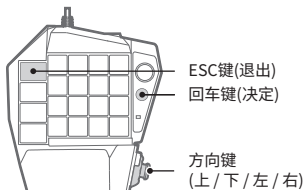

7

通过键盘输入玩游戏

※ 根据游戏软件的不同，可能需要鼠标和键盘输入设置。

适用主机

PlayStation[®]5, PlayStation[®]4, PC

* 与PC的兼容性未经Sony Interactive Entertainment. 测试或保证。



重要

使用本产品前，请务必确认各硬件的使用说明书。
使用本产品时，请将各主机的系统升级到最新版本。


PS5 [™]	支持系统软件	Ver. 22.01-05.10.00 或以上版本
PS4 [™]	支持系统软件	Ver. 9.60 或以上版本
PC	支持操作系统 系统要求	Windows [®] 11 / 10 USB接口(USB-A)，网络连接环境

本产品只能在支持键盘和鼠标操作的软件中使用。
(详情请通过P.1的二维码/网址参阅)

各部件名称

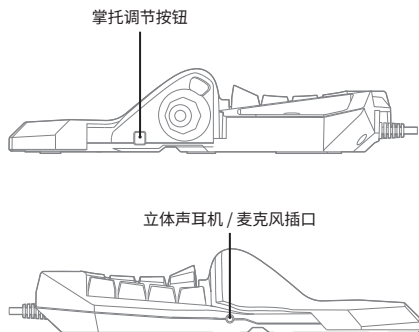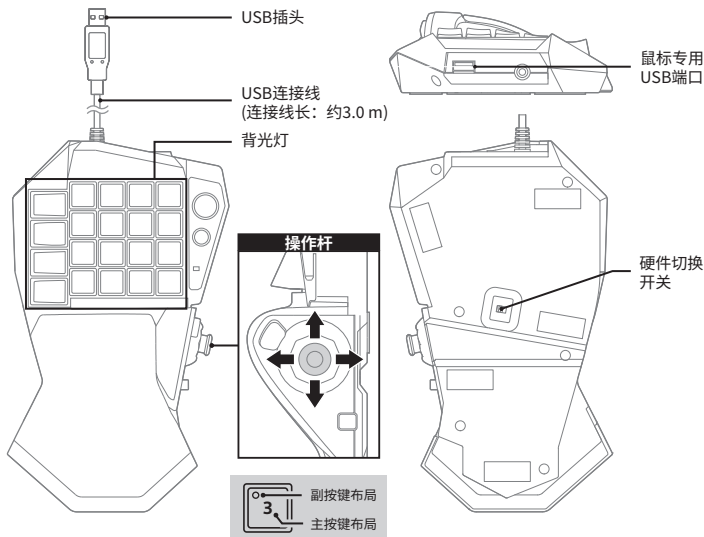


鼠标的各部件名称

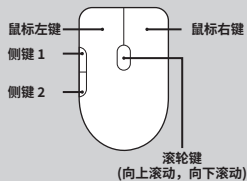

- ※ 本产品不包含鼠标在内。
- ※ 对于部分如具有多个按钮的鼠标等, 可能无法使用。
- 此时, 请将鼠标连接到各主机机身。

玩游戏时使用的主按键布局

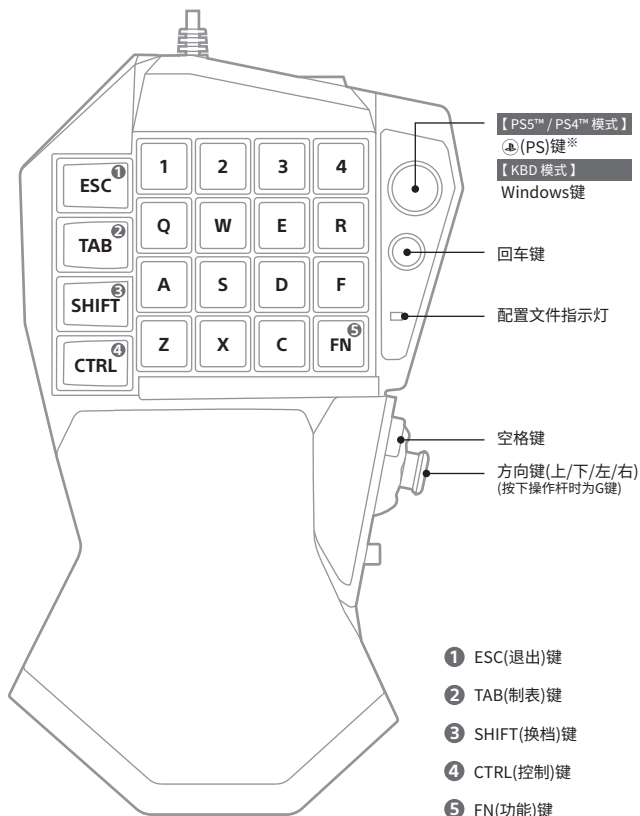


※ 无法使用 (PS) 键启动 PlayStation®5 和 PlayStation®4 主机。

副按键、按钮布局

按住FN键期间，按键功能会按下图所示方式切换。

仅在开启PlayStation®5或PlayStation®4电源后的账户选择画面时，需要使用到副按键、按钮布局的操作。

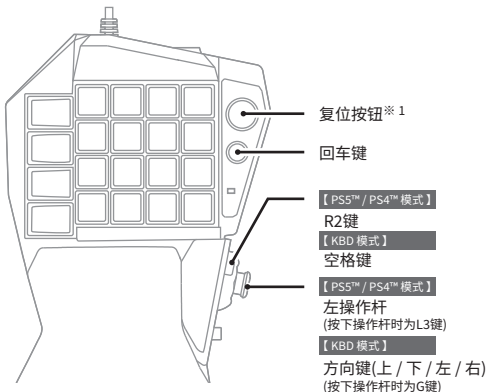


※1 有关此按钮功能，请参阅“关于复位按钮(P.11)”。

※2 [PS5™] ↵(创建)键 / [PS4™] SHARE 键

※3 [PS5™] ≡(选项)键 / [PS4™] OPTIONS 键

与“TACTICAL ASSAULT COMMANDER MECHANICAL KEYPAD - TYPE M2 for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC”的规格差异

“TACTICAL ASSAULT COMMANDER MECHANICAL KEYPAD - TYPE M2 for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC”与本产品在规格上有部分差异，如下表所示。

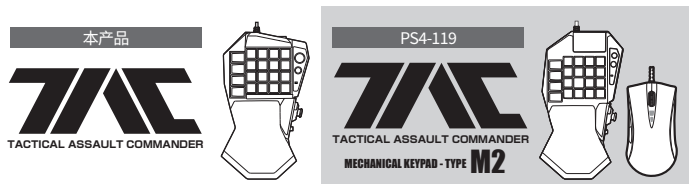

鼠标

不包含

※ 请单独购买鼠标。

包含

触摸板/触摸板键

不配备

配备

单手机械键盘输入方式的区别

PS5™ : 键盘输入 ※1
 PS4™ : 键盘输入 ※1
 PC : 键盘输入

PS5™ : 控制器输入
 PS4™ : 控制器输入
 PC : 键盘输入

鼠标输入方式的区别

PS5™ : 鼠标输入 ※1
 PS4™ : 鼠标输入 ※1
 PC : 鼠标输入

PS5™ : 右操作杆输入
 PS4™ : 右操作杆输入
 PC : 鼠标输入

狙击 / 快速 / 步行按钮

不配备

配备

iPhone / 智能手机专用APP《HORI Device Manager》

可用 ※2

可用

※1 本产品只能在支持键盘和鼠标操作的软件中使用。

※2 可以设置的某些功能与“TACTICAL ASSAULT COMMANDER MECHANICAL KEYPAD - TYPE M2 for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC”不同。

详情请参阅“iPhone / 智能手机专用应用程序《HORI Device Manager》(P.9)”。



HORI Device Manager

可以根据自己的喜好调整各项功能。

■ ASSIGN(键分配)功能

可以自由分配按键布局，设置适合您的按键布局。

※ 关于可分配的键功能，请参阅“ASSIGN(键分配)功能(P.10)”。

■ DP / LS / RS 切换功能

此功能仅适用于PS5™ / PS4™模式。

按下FN键时可以将操作杆输入改为方向键(DP)/

左操作杆(LS)/ 右操作杆(RS)输入。

■ 背光灯关闭设置


可以将本产品的背光灯设置为打开和关闭。

■ 配置文件初始化

保存在APP中的配置文件的各按键分配都恢复到初始状态。

<下载方法>

使用iPhone(支持操作系统 / iOS: 15.4 或以上版本)

1. 请在 APP Store 搜索“HORI”或“HORI CO., LTD.”。
2. 请安装  “HORI Device Manager”。

使用智能手机(支持操作系统 / Android: 10 或以上版本)

1. 请在 Google Play 上搜索“HORI”或“HORI CO., LTD.”。
2. 请安装  “HORI Device Manager”。

※中国大陆用户可通过扫描下方二维码下载专用APP《HORI Device Manager》。



※ 请在安装APP前将智能手机操作系统更新到最新版本。

※ 无法使用本产品(单手机械键盘)操作智能手机。

※ 请务必确认APP开发者是“HORI CO., LTD.”，以防安装到假冒的APP。

※ 有关应用程序的正确下载方法，请阅读手机终端的使用说明书。

※ 使用时，需要在智能手机上打开蓝牙。届时，请允许访问“位置信息、照片、媒体、文件”。
按“搜索”并点选在线的本产品完成配对。

ASSIGN(键分配)功能

可以通过专用APP“HORI Device Manager”更改每个键的功能。

※ 无法分配  (PS)键 【PS5™/PS4™ 模式】 / Windows键 【KBD 模式】 / 重置按钮。

※ 当为默认的FN键分配其他的键功能时，则FN键功能将无法使用。



请将FN键功能分配给另一个按键。


可在所有模式下分配的按键功能

英文字母	A~Z
数字	0~9
功能	F1~F12
特殊键	Esc、Tab、Caps Lock、Shift、Ctrl、Alt、Space、Enter、Back Space、Delete
方向键(上/下/左/右)	↑ ↓ ← →
其他	Print Screen、Scroll Lock、Pause/Break、Insert、Home、Delete、End、Page Up、Page Down
数字键盘	Num Lock、Num/、Num*、Num-、Num+、Num Enter、Num.、Num0~Num9
原创键	NC键(按键操作无效)* ¹ 、FN键
鼠标功能	左键、右键、滚轮键、向上滚动、向下滚动、侧键1、侧键2


仅能在PS5™/PS4™模式下分配的按键功能

※ 此功能主要用于账户选择画面。

△键、○键、×键、□键、L1键、R1键、L2键、R2键、L3键、R3键、 【PS5™】  (创建)键、【PS4™】SHARE键、【PS5™】  (选项)键、 【PS4™】OPTIONS键、静音键* ² 、对讲键* ³	
方向键	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↘ ↙
左操作杆	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↘ ↙
右操作杆	↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↘ ↙

※ 1 . . .  NC键(按键操作无效)：设置后，可将按键分配为按下没有反应的功能。

※ 2 . . .  静音键：按下静音按键使麦克风静音，再次按下可取消麦克风静音。


※ 3 . . .  对讲键：此功能仅允许在按下对讲键时进行语音聊天。当松开对讲键会使麦克风静音。

配置文件切换功能

可以将专用应用程序“HORI Device Manager”中设置的功能保存到配置文件中。
按住FN键并按如下所示的配置文件1~6切换键，即可瞬间切换配置文件。
配置文件指示灯的颜色会根据使用的配置文件而变化。

※ FN键的功能可以使用ASSIGN(键分配)功能分配给其他按键。
如果将FN键分配给另一个按键，也可以使用该按键切换配置文件。

按住FN键，可将以下键切换为配置文件1~6切换键。

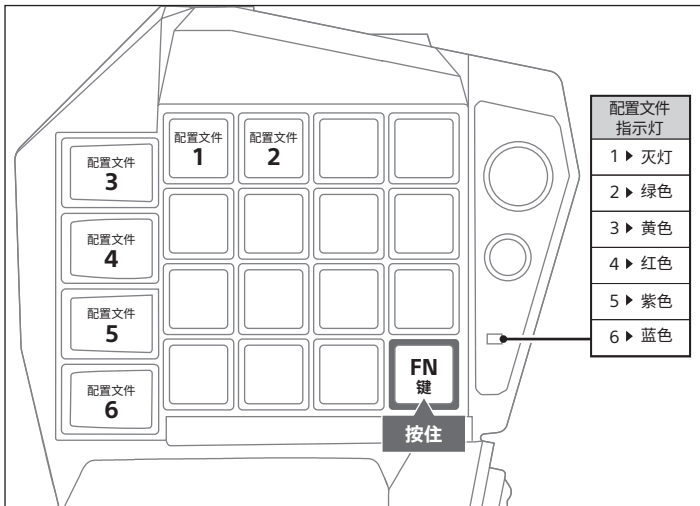


关于复位按钮

将本产品的所有ASSIGN(键分配)设置恢复到初始状态。


<初始化方法>

1. 按住FN键的同时按住复位按钮持续5秒。
2. 配置文件指示灯闪烁,随即返回初始设置。

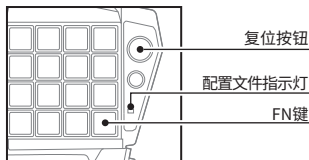

掌托调节


可以根据手掌的大小调节掌托的位置。

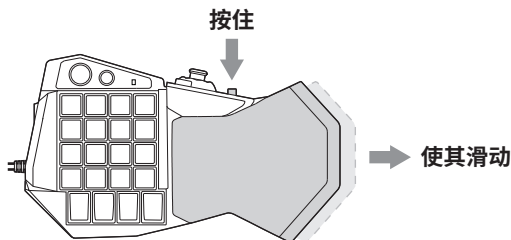

立体声耳机 / 麦克风插口

可以通过将耳机或耳麦连接到立体声耳机/麦克风插孔来使用。
使用耳机或耳麦时请注意音量。

- ❑ 如果在高音量下持续听较长时间，则可能会对您的耳朵产生不良影响。
- ❑ 如果一开始就在调至过高音量的状态，则可能突然发出很大的声音并对耳朵造成伤害。
- ❑ 立体声耳机 / 麦克风插口功能不适用于PC

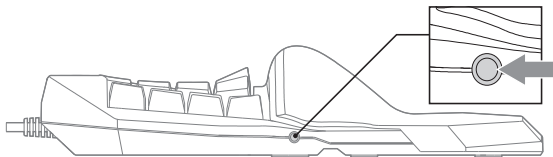

注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有危险。
- 请注意不要让手或衣服被本产品的可动部件夹住。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿经由USB集线器使用本产品。否则本产品可能无法正常工作。
- 切勿将USB电池充电器或存储设备(USB闪存盘等)连接到本产品的鼠标专用USB端口。否则可能会导致硬件故障或存储设备中的数据损坏。
- 请不要用手指或金属触摸USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿用手直接接触立体声耳机/麦克风插口和鼠标专用USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 请勿拉扯本产品的操作按键。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。
请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。
- 对于因客户错误操作造成的数据损失等损害，本公司概不负责。请事先知悉。

产品规格

外形尺寸：(W)约135 mm×(D)约225 mm×(H)约56 mm

重量：约385 g(包括连接线)

连接线长：约3 m

连接方式：USB-A连接

音频输入：Φ3.5mm 4极插头

如果控制器没有响应或反应异常

① 即使按下Ⓜ(PS)键，也无法启动PlayStation®5 / PlayStation®4主机电源

本产品的规格上，并不支持通过Ⓜ(PS)键启动PlayStation®5以及PlayStation®4主机电源。

② 按下Ⓜ(PS)键没有响应

请检查“连接方法(P.2)”中的硬件切换开关。

- ※ 请在连接到各硬件之前切换对应开关。在连接中再切换开关可能会导致动作异常。
- ※ 在刚购买的PlayStation®5以及PlayStation®4主机，或将PlayStation®5以及PlayStation®4系统的所有设定都已初始化后的初始设定画面中，无法立即使用本产品。
- ※ 请将PlayStation®5以及PlayStation®4主机的系统软件升级到最新版本。
(PlayStation®5: Ver. 22.01-05.10.00或以上版本 / PlayStation®4: Ver. 9.60或以上版本)

③ 即使通过按下DualSense™无线控制器或无线控制器(DUALSHOCK®4)上的Ⓜ(PS)键，打开PlayStation®5/PlayStation®4主机，在随即出现的画面中，操作本产品不会响应

即使通过按下DualSense™无线控制器或无线控制器(DUALSHOCK®4)上的Ⓜ(PS)键，打开PlayStation®5/PlayStation®4主机，随即出现的账户选择画面中，无法操作本产品。如果通过上述方式打开PlayStation®5 / PlayStation®4主机，请尝试以下步骤。

1. 使用电源开启的DualSense™无线控制器或无线控制器(DUALSHOCK®4)并选择使用该控制器的用户。
2. 选择控制器帐户后，在主屏幕中按下本产品的Ⓜ(PS)键并选择使用本产品的用户。

④ 可以在主画面操作，但不能在游戏中操作

请检查是否已从开始游戏的用户帐户切换到另一个帐户。

如果已切换，请使用开始游戏的账号登录后开始游戏。

- ※ 在PlayStation®5和PlayStation®4上使用，如果切换到与开始游戏时不同的用户帐户，将无法在游戏中操作。

⑤ 使用本产品时无法操作DualSense™无线控制器或无线控制器(DUALSHOCK®4)

因为已启动的游戏在进行时处于键盘和鼠标模式，所以此时无法通过DualSense™无线控制器以及无线控制器(DUALSHOCK®4)进行操作，当需要切换为控制器操作时，请将进行中的游戏结束或中断后，按照以下步骤操作。

- 请通过游戏内的设定画面，更改为“控制器操作”。
或者断开连接中的本产品。
- ※ 在游戏过程中断开本产品的连接，也不会切换为控制器操作。

⑥ 鼠标不能工作

- 如果鼠标不工作，请将鼠标连接到各主机机身。
如果即使将其连接到各硬件主机也无法使用，请联系使用的鼠标制造商。
部分HID标准(电流消耗不超过200 mA)以外的鼠标可能无法工作。
- 请将鼠标的USB插头从本产品插口拔出，再从主机机身上拔出本产品的连接线。
然后，按照“连接方法(P.2)”的步骤1重新连接。如果连接的设备依然无法正常工作，则可能是过电流保护功能处于开启状态。请使用其他鼠标。

插图与实物存在一定差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

“PS”、“PlayStation”、“PSS”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”均为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。所有其他商标皆属于相关原著作人所有。制造及分销皆由 Sony Interactive Entertainment. 许可。

“H”以及“HORI”是HORI公司的注册商标。

所有提及的其他公司名称、产品名称皆是相关公司的注册商标或商标。