

Front



5173-32CN

HORIPAD WIRELESS

for Android™ / PC / PlayStation®3



產品說明書





感謝您選擇HORI的產品。
使用前請仔細閱讀本說明書，確保正確使用該產品。
讀取後，請保管好本手冊以供將來參考。

产品说明书

感谢您选择HORI的产品。
使用前请仔细阅读本说明书，确保正确使用该产品。
读取后，请保管好本手册以供将来参考。

本說明書中的遊戲主機均以安卓主機為例。該手柄的使用方法同樣適用於PlayStation®3主機。
/本说明书中的游戏主机均以安卓主机为例。该手柄的使用方法同样适用于PlayStation®3主机。

產品清單/产品清单

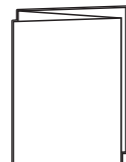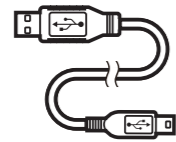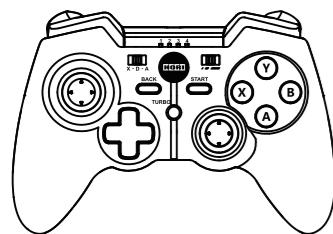

接收器/接收器： 1台
手柄/手柄： 1台

USB連接線/USB连接线： 1条
產品說明書/产品说明书： 1份

使用須知 / 使用须知

注意 / 注意 保管者請詳細閱讀 / 保管者请仔细阅读

繁体中文

- 本產品包含小部件，3歲以下幼兒禁止使用與玩耍。
- 請遠離嬰幼兒放置，萬一誤食，請立即就醫。
- 請勿置於潮濕、多塵的地方。
- 請勿給予強烈撞擊。
- 請勿將線材強力拉扯。
- 請勿私自拆裝、修理及改裝該產品。
- 使用前請用柔軟乾潔抹布擦拭產品，切勿使用汽油、天那水等化學品擦拭。
- 本產品不可用於目的之外的場合使用，如超使用不當造成的損壞，本司概不負責。

简体中文

- 本产品包含小部件，3岁以下幼儿禁止使用与玩耍。
- 请远离婴幼儿放置，万一误食，请立即就医。
- 请勿置于潮湿、多尘的地方。
- 请勿给予强烈撞击。
- 请勿将线材强力拉扯。
- 请勿私自拆装、修理及改装产品。
- 使用前请用柔软干抹布擦拭产品，切勿使用汽油、天那水等化学品擦拭。
- 本产品不可用于目的之外的场合使用，如超使用不当造成的损坏，本司概不负责。

適用主機 / 适用主机

PC/安卓盒子/安卓手机/安卓平板/PlayStation®3

重要 / 重要

本產品在PC/安卓盒子/安卓手機/安卓平板/PlayStation3主機上使用時，請事先仔細閱讀各個主機的產品說明書 / 本产品在PC或安卓平台或PlayStation®3主机上使用前，请事先仔细阅读各个主机的产品说明书。

本產品不帶有耳機/麥克風插孔，不具備發光、震動及動作感應器功能。不具備本說明書記載之外的功能。
同時，針對PC或安卓平台及PlayStation®3主機的部分規格軟體也可能無法使用。
軟體適用情況請登錄本公司網頁 (<http://www.hori.jp>) 進行確認，也可諮詢本公司售後服務部。
/ 本产品不带有耳机/麦克风插孔，不具备发光、震动及动作传感器功能。不具备本说明书记载之外的功能。
同时，针对PC或安卓平台及PlayStation®3主机的部分规格软件也可能无法使用。
软件适用情况请登录本公司网页 (<http://www.hori.jp>) 进行确认，也可咨询本公司售后服务部。

關於功能切換

※適用主機切換功能 遙控速度切換功能。
為防止開關切換所帶來的誤動作，產品使用前請仔細確認各切換開關的位置狀態。

关于功能切换

※适用主机切换功能 遥控速度切换功能。
为防止开关切换所带来的误动作，产品使用前请仔细确认各切换开关的位置状态。

關於語音聊天功能

本產品不帶耳機/麥克風插孔。如要使用語音聊天功能，可將帶USB插頭的耳麥插入（需另外購買）PlayStation®4主機的USB插孔。

关于语音聊天功能

本产品不帶耳機/麥克風插孔。如要使用语音聊天功能，可将带USB插头的耳麦插入（需另外购买）。

※根據安卓/PlayStation®3主機的系統軟體不同，有些功能無法使用。此時，需將軟體升級後再使用。
/ 安卓主機需使用Ver4.0以後的版本；PlayStation®3主機需使用Ver2.80以後的版本。各主機的版本情況及升級需求請參考各主機的產品說明書。
※本產品不適用於PlayStation®4、PlayStation®2及PS one®主機。
※請注意：因按鍵設有連射或連射鎖定功能，主菜單上可能會出現不必要的無意識動作。
※本產品不保證適用於PlayStation®2的軟體。
※本產品為有線使用設備。
/ 根据安卓/PlayStation®3主机的系统软件不同，有些功能无法使用。此时，需将软件升级后再使用。
（安卓主机请使用Ver4.0以后的版本；PlayStation®3主机请使用Ver2.80以后的版本）。各主机的版本情况及升级需求请参考各主机的产品说明书。
※本产品不适用于PlayStation®4、PlayStation®2及PS one®主机。
※请注意：因按键设有连射或连射锁定功能，主菜单上可能会出现不必要的无意识动作。
※本产品不保证适用于PlayStation®2的软件。
※本产品为有线使用设备。

主機切換功能 / 主机切换功能

通過適用主機切換開關，本產品可用於PC主機/安卓平臺/PlayStation®3主機。
/ 通过适用主机切换开关，本产品可用于PC/安卓平台/PlayStation®3主机。

※先將切換開關打到對應位置，再將接收器插入到對應的主機上，然後按一下手柄上的HORI鍵連接到對應的主機上。
/ 將開關位置和主機對齊不對準時，可能出現【HORI鍵無反應】或【所有按鍵無反應】等手柄無法正常動作的情況，所以在手柄連接主機前，請務必確認好手柄上開關的位置。
/ 先將切换开关打到对应位置，再将接收器插入到对应的主机上，然后按一下手柄上的HORI键连接到对应的主机上。
/ 开关位置和主机型号不对应时，可能出现【HORI键无反应】或【所有按键无反应】等手柄无法正常动作的情况，所以在手柄连接主机前，请务必确认好手柄上开关的位置。

用於連接PC主機時
/ 用于连接PC主机时

用於連接PlayStation®3主機或D-INPUT時
/ 用于连接PlayStation®3主机或D-INPUT时


※ 安卓手柄與PlayStation3主機連接時，請用配套的USB線連接
/ ※ 安卓手柄与PlayStation3主机连接时，请用配套的USB线连接

用於連接安卓主機時
/ 用于连接安卓主机时




各部件名稱 / 各部件名称


正面 / 正面

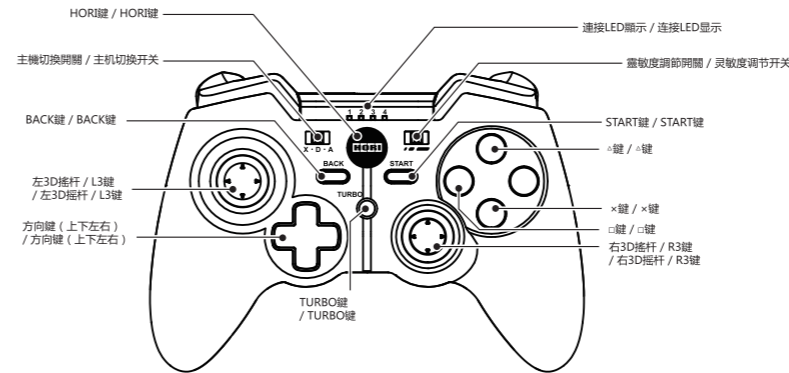

頂面 / 頂面

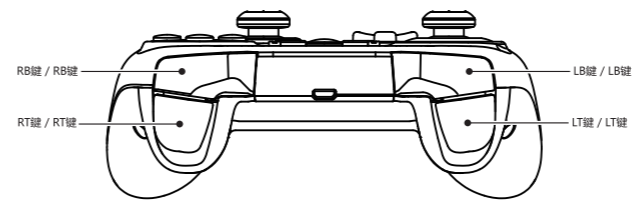


接收器/接收器

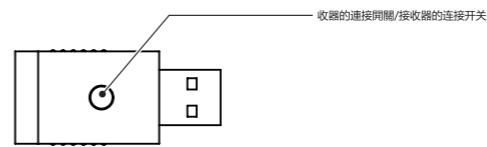

株式会社ホリ
機種名： 安卓手柄 / 5173#00
部品名： InstructionSheet(HP4T)CN
部品図番： 5173-32CN
印刷： 1C(Black) 4つ折り
材質： 書紙64g
作成： ampere 2015/11/02

連接方法 / 连接方法

將無線接收器插入主機，按HORI+START鍵，長按接收器的連接開關3秒，接收器和手柄二端的LED燈會快閃，連接成功後LED燈常亮。
※連接前，需確認USB插頭方向正確。
※連接前，需確認主機開關打到的位置正確。



※ 安卓手柄與PlayStation3主機連接時，請用配套的USB線連接
/ ※ 安卓手柄与PlayStation3主机连接时，请用配套的USB线连接





若連接時碰到3D搖杆，會造成3D搖杆中心偏位。此時需要拔出本產品重新連接。
/ 若连接时碰到3D摇杆，会造成3D摇杆中心偏位。此时需要拔出本产品重新连接。

本產品連上主機後，左3D搖杆及右3D搖杆會進行自動中心補正，因此，當USB插頭連上主機過程中或連上主機後，只要是主機電源打開的情況下，請勿觸碰到左3D搖杆和右3D搖杆。
/ 本产品连上主机后，左3D摇杆及右3D摇杆会进行自动中心补正，因此，当USB插头连上主机过程中或连上主机后，只是是主机电源打开的情况下，请勿触碰到左3D摇杆和右3D摇杆。

關於左、右3D搖杆的平衡負重功能 / 关于左、右3D搖杆的均衡操作力功能


為使左、右3D搖杆能更精準定位，本產品使用了特殊構造，使得3D搖杆無論打到任何角度，其操作力都為一定值。
/ 为使左、右3D摇杆能更精准定位，本产品使用了特殊构造，使得3D摇杆无论打到任何角度，其操作力都为一定值。
以達到操作力不變，定位更精準的目的。
/ 以达到操作力不变，定位更精准的目的。

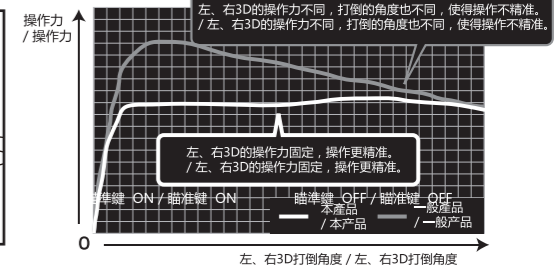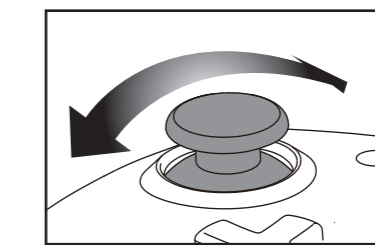

靈敏度調節 / 灵敏度调节

搖杆靈敏度可通過右3D搖杆靈敏度調整開關進行3個階段的設定。
/ 摇杆灵敏度可通过右3D摇杆灵敏度调整开关进行3个阶段的设定。

右3D搖杆靈敏度調整開關 / 右3D搖杆靈敏度調整开关

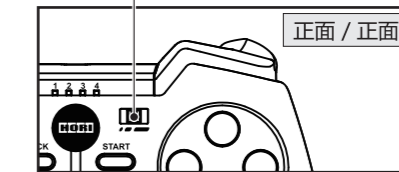

- < 灵敏度1 > ...85%的灵敏度 / < 灵敏度1 > ...85%的灵敏度
可緩慢操作靈敏度。 / 可缓慢操作的灵敏度。
- < 灵敏度2 > ...70%的灵敏度 / < 灵敏度2 > ...70%的灵敏度
比感度1更緩慢的靈敏度。 / 比感度1更缓慢的灵敏度。
- < 灵敏度3 > ...50%的灵敏度 / < 灵敏度3 > ...50%的灵敏度
最緩慢的操作靈敏度。 / 最缓慢的操作灵敏度。


Back

連射功能 / 连射功能

本產品中如下所記的按鍵可進行連射功能和連射鎖定功能的設定。
【連射鎖定功能】：即不按下按鍵，按鍵也能保持連射狀態。（一旦按下按鍵，即可解除連射功能）
/ 本產品中如下所記的按鍵可進行連射功能和連射鎖定功能的設定。
【連射鎖定功能】：即不按下按鍵，按鍵也能保持連射狀態。（一旦按下按鍵，即可解除連射功能）

可進行連射功能設定的按鍵：/ 可 * 行 * 射功能 * 定的按 *：

方向鍵（上下左右）/ ← 鍵 / × 鍵 / △ 鍵 / □ 鍵 / L1 鍵 / L2 鍵 / R1 鍵 / R2 鍵 ※注意：但方向鍵（上下左右）不能設定為連射鎖定功能。
/ 方向鍵（上下左右）/ ← 鍵 / × 鍵 / △ 鍵 / □ 鍵 / L1 鍵 / L2 鍵 / R1 鍵 / R2 鍵 ※注意：但方向鍵（上下左右）不能設定為連射鎖定功能。

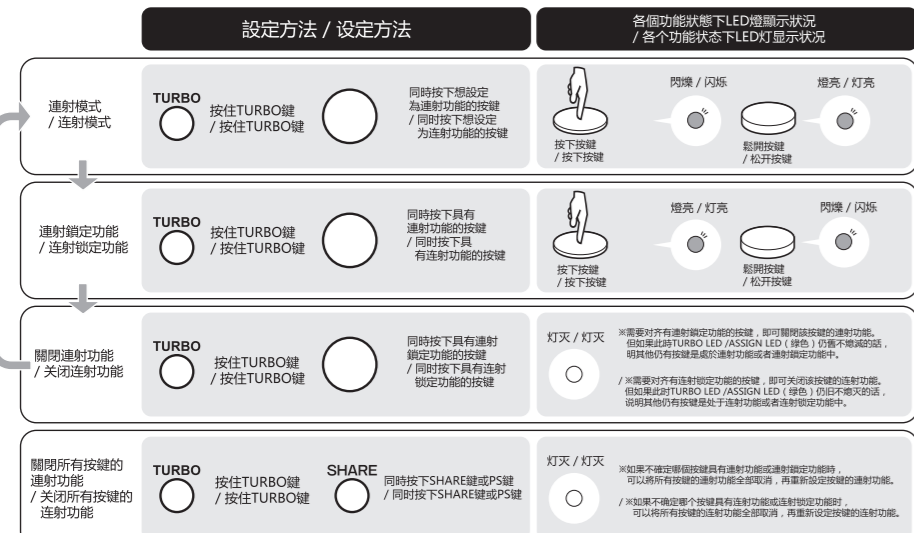


※LED燈的閃爍速度和連射速度保持一致。
※因為按下PS鍵會將所設定的連射功能和連射鎖定功能全部解除。所以在遊戲重新開始時，需要將按鍵的連射功能重新設定。
※LED燈的閃爍速度和連射速度保持一致。
※因為按下PS鍵會將所設定的連射功能和連射鎖定功能全部解除。所以在遊戲重新開始時，需要將按鍵的連射功能重新設定。

連射速度切換功能 / 连射速度切换功能

本產品的連射速度可以在每秒5/12/20回 3個階段進行切換。
/ 本產品的連射速度可以在每秒5/12/20回 3个阶段进行切换。

按住TURBO鍵，將右3D往↑上打，
則會按以下順序調整連射速度：5回/秒→12回/秒→20回/秒。
/ 按住TURBO鍵，將右3D往↑上打，
则会按以下順序調整連射速度：5回/秒→12回/秒→20回/秒。
按住TURBO鍵，將右3D往↓下打，
則會按以下順序調整連射速度：20回/秒→12回/秒→5回/秒。
/ 按住TURBO鍵，將右3D往↓下打，
则会按以下順序調整連射速度：20回/秒→12回/秒→5回/秒。

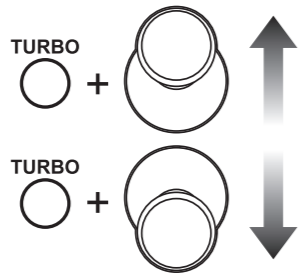

※default（初始狀態）被設定的速度為：12回/秒
※在3D觸控每次不命中時，則無法進行連射速度。
※進行連射速度切換時，LED燈的閃爍速度會和切換成的連射速度保持一致。
※default（初始狀態）被設定的速度為：12回/秒
※在3D觸控每次不命中時，則無法進行連射速度。
※進行連射速度切換時，LED燈的閃爍速度會和切換成的連射速度保持一致。

低電壓報警功能/ 低电压报警功能


當電池電壓低於報警電壓時，當前連接LED快速閃爍報警，請及時充電
※當無法開機時，可能內置電池沒電，請用USB線給手柄充電

/当电池电压低于报警电压时，当前连接LED快速闪烁报警，请及时充电。
※当无法开机时，可能内置电池没电，请用USB线给手柄充电

充電功能 / 充电功能

連線狀態下充電，當前模式LED燈會亮1秒減2秒，表示在充電，充滿電後當前連線的LED燈會常亮。
非連線狀態下充電，當前模式LED燈會亮1秒減2秒，表示在充電，充滿電後LED燈會滅，進入睡眠。
（※所謂當前模式，是指手柄插入充電線會自動開機，但是開機是進入哪個平臺不知道，就是進入手柄最後關機前使用的那個平臺）

/连线状态下充电，当前模式LED灯会亮1秒灭2秒，表示在充电，充满电后当前连线的LED灯会常亮。
非连线状态下充电，当前模式LED灯会亮1秒灭2秒，表示在充电，充满电后LED灯会灭，进入睡眠。
（※所谓当前模式，是指手柄插入充电线会自动开机，但是开机是进入哪个平台不知道，就是进入手柄最后关机前使用的那个平台）

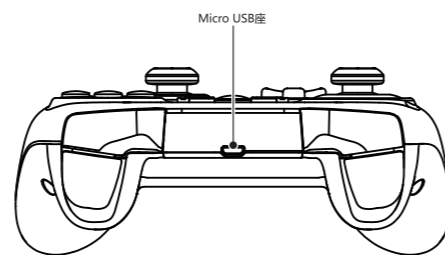

睡眠功能 / 睡眠功能


手柄控制器開機後在無連接狀態下30秒進入睡眠。
手柄控制器連接後，5分鐘無任何按鍵，會自動進入睡眠。
在睡眠狀態按HORI鍵喚醒手柄，喚醒後手柄進入最後連線的平臺模式

/手柄控制器开机后在无连接状态下30秒进入睡眠。
手柄控制器连接后，5分钟无任何按键，会自动进入睡眠。
在睡眠状态按HORI键唤醒手柄，唤醒后进入最后连线的平台模式。

開關機方法 / 开关机方法

按HORI鍵可開機。
長按5秒HOME鍵可開機


/按HORI键开机
长按5秒HORI键可关机。

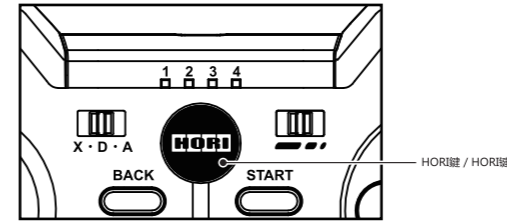

連接LED顯示 / 连接LED显示

TURBO-----對應1號燈亮
X-----對應2號燈亮
D-----對應3號燈亮
A-----對應4號燈亮
※例如：接收器插入到PC上，接收器的LED閃
將手柄上的開關打到X檔
將無線接收器插入PC上
按手柄上HORI+START鍵，手柄上LED會快閃
長按接收器上的開關3秒，接收器上的LED會快閃
接收器和手柄上的2號LED燈常亮，連接成功


/TURBO-----对应1号灯亮
X-----对应2号灯亮
D-----对应3号灯亮
A-----对应4号灯亮
※例如：接收器插入到PC上，接收器的LED闪
将手柄上的开关打到X档
将无线接收器插入PC上
按手柄上HORI+START键，手柄上LED会快闪
长按接收器上的开关3秒，接收器上的LED会快闪
接收器和手柄上的2号LED灯常亮，连接成功

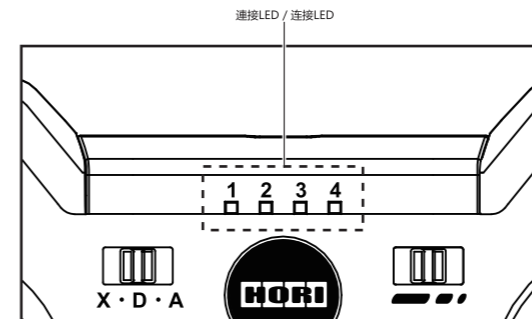

数字输入模式功能 / 数字输入模式功能

本產品的以下按鍵採用可以感知255段的力加減感壓式高彈性按鍵。
根據所使用的遊戲軟體不同，如果按鍵不夠力度的話將會造成很難反應的狀態，按著的状态下也會出現途中間斷的情況。
這種情況下請進行即便輕輕按下按鍵也將出現輸入最大值的數字輸入模式操作。


/ 本产品的以下按键采用可以感知255段的力加感压式高弹性按键。
根据所使用的游戏软件不同，如果按键不够力度的话将会造成很难反应的状态，按着的状态下也会出现途中断的情况。
这种情况下请进行即便轻轻按下按键也将出现输入最大值的数字输入模式操作。



復位功能/ 复位功能

出廠設置復位，手柄的背面有一個小孔，用牙籤或其它條形硬體穿孔往下壓，再按一下HORI開機鍵，即可恢復出廠設置。
※手柄出現意外死機或掉線時，請保持與安卓設備距離不要太遠，或重新連接

/出厂设置复位，手柄的背面有一个小孔，用牙签或其它条形硬体穿孔往下压，再按一下HORI开机键，即可恢复出厂设置。
※手柄出现意外死机或掉线时，请保持与安卓设备距离不要太远，或重新连接。

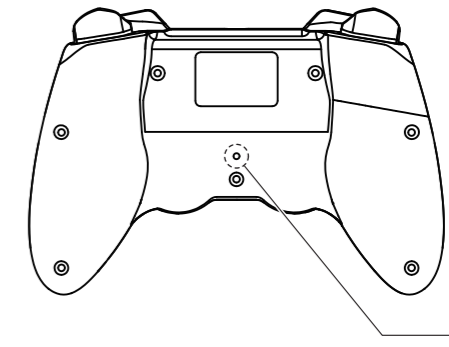

●本產品以實物為主。
●本公司對產品的外觀及功能因改良而變更時，恕不另行通知。
●“Playstation”及“PS one”是SONY Computer Entertainment公司的註冊商標。
●Google Play™及Android™是Google Inc.公司的註冊商標。
●“Bluetooth”名稱是Bluetooth SIG,INC.公司的註冊商標。
●“H”和“HORI”是HORI CO., LTD.的註冊商標。

出版日期：2015年12月

在中国印刷

原產地 / 原产地：中国

●本產品以實物為主。
●本公司對產品的外觀及功能因改良而變更時，恕不另行通知。
●“Playstation”及“PS one”是SONY Computer Entertainment公司的註冊商標。
●Google Play™及Android™是Google Inc.公司的註冊商標。
●“Bluetooth”名稱是Bluetooth SIG,INC.公司的註冊商標。
●“H”和“HORI”是HORI CO., LTD.的註冊商標。

製造商 · 販賣商 / 制造商 · 贩壳商

堀向阳商贸(深圳)有限公司
深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座1106室
TEL : 0755-2591-2567
MAIL : kxy_support@hori.jp

株式会社ホリ
機種名 : 安卓手柄/ 5173#00
部品名 : InstructionSheet(HP4T)CN
部品番号 : 5173-32CN
印刷 : 1C(Black) 4つ折り
材質 : 書紙64g
作成 : ampere 2015/11/02