



NOLVA
机械式全按键街机控制器
for Windows PC

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。


为了安全地使用本产品, 在使用之前, 请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅, 请在阅读完后, 妥善保管好此使用说明书。

目次

快速使用指南	2
注意	3
产品内容	4
适用主机	4
各部件名称/功能	5-6
键锁功能	6
耳机/麦克风端口	6
扩展按键更换方法	7-8
ASSIGN (按键分配) 功能	8-10
专用应用程序【HORI Device Manager Vol.2】	10
产品规格	11


快速使用指南

1 将连接线连接至控制器。

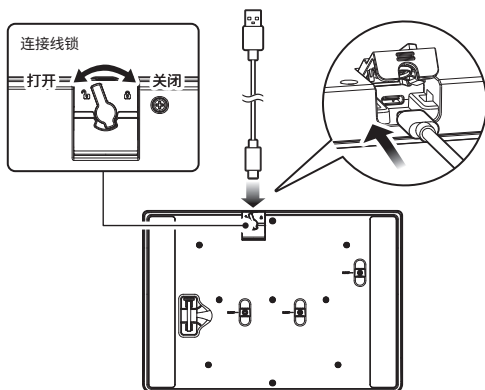

* 请使用 HORI 的 USB 连接线 (USB-A 至 USB-C™)。

2 请连接到 PC。

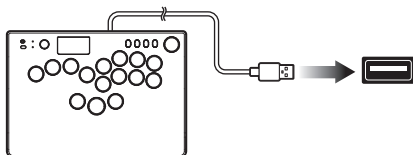

- 连接时请勿操作任何按键或开关。
- 连接时，请仔细检查USB插头的方向后再插入。




注意


致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让 3 岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方。
万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。
请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲线缆或将其捆绑在一起。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，
否则会有窒息危险。
- 请勿在 USB 端子部分上附着异物或灰尘的情况下使用本产品。
否则可能会导致触电、故障或接触不良。
如果上面有异物或灰尘附着，请用干布清除。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿用湿手触摸。否则会有触电危险。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。
否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的 USB 集线器或 USB 延长线使用本产品。
否则可能会出现无法正常工作情况。
- 请不要用手指或金属触摸 USB 插头的金属部分。
否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。

产品内容



控制器 × 1



USB 连接线
(USB-A 至 USB-C™) × 1



使用说明书 × 1



按键拆卸销 *1 × 1



开关(备用)*2,3,4 × 2



按键孔位盖 × 3

*1 “按键拆卸销” 安装在产品底部。

*2 请勿直接触摸开关的金属部分。

*3 存放开关时，应避免放置在高温、高湿的地方，以免端子（金属部分）发生硫化反应而变色。

*4 开关（备用）的封装薄膜，请在需要使用时再启封。

适用主机

PC


支持操作系统	Windows 10 / 11	
输入规格	DirectInput	×
	XInput	✓
所需环境	USB Type-A 端子	

重要


使用本产品之前，请务必查看PC以及其他连接设备和软件的使用说明书。

各部件名称/功能

顶面

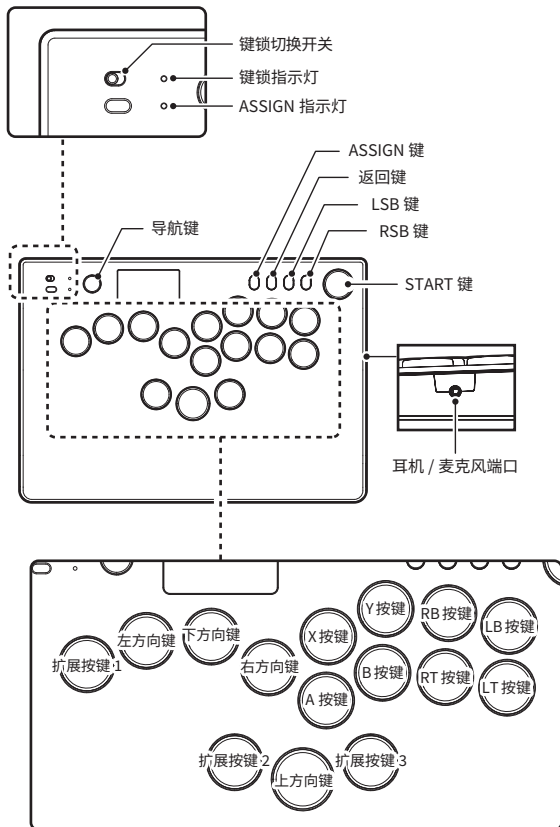

底面

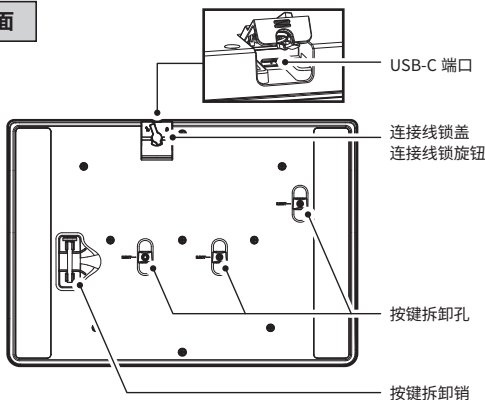

键锁功能

通过开启键锁切换开关，
以下按键功能将被禁用。

• 导航键 • START 键



耳机/麦克风端口

可以通过将耳机或耳麦连接到耳机麦克风端口来使用。

* 将耳机或耳麦连接、重新连接到耳机/麦克风端口时，请在游戏开始之前完成连接。

如果在游戏中连接、重新连接，可能会有大约3秒的时间无法操作控制器。



将耳机或耳麦连接至本产品时，请务必将PC、耳机或耳麦等设备的音量调低。在高音量的状况下使用本产品时，本产品会突然发出很大的声音，对耳朵产生不良的影响。




长时间以过大的音量进行使用，有可能对听力产生不良影响。请勿以过大的音量进行使用。

扩展按键更换方法

不使用时,可以取下扩展按键并用随附的盖子盖住。

■ 如何拆卸扩展按键和按键孔位盖


将按键拆卸销推入底部的孔中。

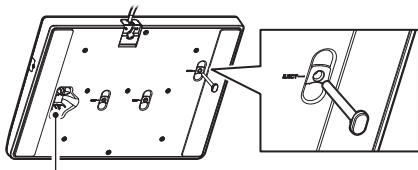

按键拆卸销存放在此处。


■ 安装按键孔位盖的方法

注意 2 个卡舌的位置,然后装入按键孔位盖
按压直至听到咔嚓声。

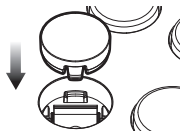


■ 如何安装扩展按键

- 1 注意开关的方向,将开关安装在按键孔位中。

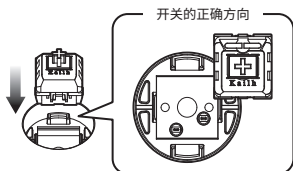

無如果强行安装,开关的端子可能会损坏。
万一开关端子损坏,请使用随附的备用开关。

* 可以安装同类型的开关,但不能保证其工作正常。

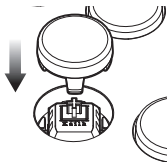

ASSIGN (按键分配) 功能

可以将其他按键功能分配给下面的按键。

可以在应用程序或控制器中进行配置。

可以分配的按键

上方向键 / 下方向键 / 左方向键 / 右方向键 / B 键 / A 键 / Y 键 / X 键 /
RB 键 / RT 键 / RSB 键 / LB 键 / LT 键 / LSB 键 / 扩展按键 1 /
扩展按键 2 / 扩展按键 3

可以分配的功能

上方向键 / 下方向键 / 左方向键 / 右方向键 / B 键 / A 键 / Y 键 / X 键 /
RB 键 / RT 键 / RSB 键 / LB 键 / LT 键 / LSB 键 / START 键 / 返回键 /
NC (无功能)

* 不能将多个功能分配给一个按键。

* 同一功能不能分配给多个按键。

【分配按键功能方法】

操作	指示灯状态	设置状态
①  长按 3 秒	ASSIGN 指示灯  缓慢闪烁	开始设置 * 设置期间， 从控制器到 PC 的 按键输入将被禁用。
②  按下需要更改分配的按键	ASSIGN 指示灯  快速闪烁	需要更改分配的按键被选中。
③  按下想要分配给 步骤②中按下按键 的功能按键。 或 设置为 NC(无功能)时 按住返回键 3 秒	ASSIGN 指示灯  亮灯	按键功能或 NC (无功能) 将分配给在步骤②中按下的 按键，并完成设置。 在步骤②中按下的按键的 功能将与步骤③中按下的 按键的功能交换。 

- * 如果在步骤③中同时按下多个按键，则将分配最后按下按键的功能。
- * 如果在步骤①或②期间 4 秒内没有按下任何按键，ASSIGN 指示灯 (红色) 将自动灭灯，并结束设置。
- * 在步骤③中点亮的 ASSIGN LED 表示按键分配已完成，并且按键分配在恢复为默认值前不会熄灭。
- * 即使关闭 PC 电源或拔下 USB 插头，设置也会被保存。

【将所有按键功能恢复为默认值】

操作	指示灯状态	设置状态
① 	ASSIGN 指示灯  缓慢闪烁	开始设置 * 设置期间， 从控制器到 PC 的 按键输入将被禁用。
② 	ASSIGN 指示灯  灭灯	所有按键功能将 恢复默认值，设置完成。

* 如果在步骤①中4秒内没有按任何按键，ASSIGN LED将自动关闭，设置结束。

* 即使关闭PC或断开USB连接线，设置也会被保存。

专用应用程序【HORI Device Manager Vol.2】

通过该应用程序，可以根据自己的喜好调整 ASSIGN (按键分配) 功能。
在应用程序中所做的更改将保存在控制器端。


■ 下载应用程序【HORI Device Manager Vol.2】

<https://www.horigames.com/Software.html>



支持操作系统	Windows 10 / 11
需要环境	USB-A端口、网络连接环境

产品规格

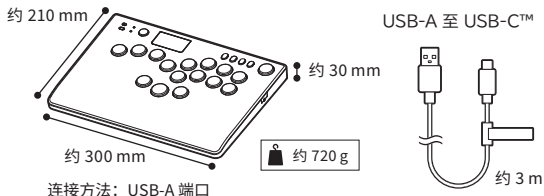

按键(仅限右图斜线显示的按键)


开关触发行程 : 约 1.1 mm

按键初始压力 : 40 ± 10 gf

按键行程 : 约 2.2 mm

可否支持热插拔 : 仅扩展按键 1 至 3 支持热插拔

按键直径 : 约 23 mm (仅上方向键为约 26 mm)



插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外,并不配备其他功能。

不包含包装内容中列出以外的内容。

USB-C 是 USB Implementers Forum 的注册商标。

“”以及“”是HORI公司的注册商标。

所有其他商标的权利归其各自所有者所有。