



1903-41CN

賽車方向盤 / 赛车方向盘

for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

使用說明書

非常感谢您選擇HORI的產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀本手冊。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好本手冊。

/ 使用说明书

非常感谢您選擇HORI的產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀本手冊。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好本手冊。

注意事項 / 注意事项

- ①本產品的【steering（方向盤）模式】僅支持特定的遊戲軟件，請知悉。
②與PlayStation®4重啟時，如本產品的模式切換開關撥到【steering（方向盤）】以外的模式，在遊戲中，方向盤會被識別為（DUALSHOCK®4）手柄控制器。同時，遊戲的設定也是以（DUALSHOCK®4）控制器的功能來設定。
- ①本产品的【steering（方向盘）模式】仅支持特定的游戏软件，请知悉。
②与PlayStation®4连接时，如本产品的模式切换开关拨到【steering（方向盘）】以外的模式，在游戏中，方向盘会被识别为（DUALSHOCK®4）手柄控制器。同时，游戏的设定也是以（DUALSHOCK®4）控制器的功能来设定。

注意 / 注意

使用須知

使用前請詳細閱讀 / 使用前请仔细阅读

本產品包含小部件，3歲以下兒童禁止使用與玩耍。
請遠離嬰幼兒放置，萬一誤食，請立即就醫。
請勿放入口中，會引起窒息等危險。
使用時請遠離明火。
請勿將本產品置於高溫或是長時間受到陽光直曬的地方。
請勿置於潮濕、多塵的地方。
請勿讓本產品受到衝擊、撞擊等強烈的衝擊。
請勿私自分解、修理及改裝本產品。
請勿拉扯或大力曲折USB線材。
請使用柔軟乾燥的抹布擦拭本產品。
切勿使用汽油、稀釋劑等化學品擦拭本產品。

本产品包含小部件，3岁以下儿童禁止使用与玩耍。
请远离婴幼儿放置，万一误食，请立即就医。
请勿放入口中，会引起窒息等危险。
使用时请远离明火。
请勿将本产品置于高温或是长时间受到阳光直晒的地方。
请勿置于潮湿、多尘的地方。
请勿让本产品受到碰撞、撞击等强烈的冲击。
请勿私自分解、修理及改装本产品。
请勿拉扯或大力曲折USB线材。
请使用柔软干燥的抹布擦拭本产品。
切勿使用汽油、稀释剂等化学品擦拭本产品。

適用主機 / 适用主机

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

必要條件：・Windows®10 / 8.1-8 / 7 / Vista®・USB接口・網路連接環境
/ 必要條件：・Windows®10 / 8.1-8 / 7 / Vista®・USB接口・網路連接環境

重要 / 重要 在PlayStation®4 或PlayStation®3上使用本產品時，請先閱讀各硬件的使用說明書。
/ 在PlayStation®4 或PlayStation®3上使用本產品時，請先閱讀各硬件的使用說明書。

※如果PlayStation®4以及PlayStation®3的系統版本過低，可能無法使用某些功能。如出現上述情況，請升級到最新的系統。
（PlayStation®4推薦Ver1.61以後的系統。
PlayStation®3推薦Ver2.80以後的系統）
系統版本的確認以及升級方法，請參照PlayStation®4及PlayStation®3的使用說明書。
※本產品不適用於PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®。
※本產品不保證支持PlayStation®2的遊戲軟件。
※本產品並非無線控制器。

※如果PlayStation®4以及PlayStation®3的系統版本過低，可能無法使用某些功能。如出現上述情況，請升級到最新的系統。
（PlayStation®4推薦Ver1.61以後的系統。
PlayStation®3推薦Ver2.80以後的系統）
系統版本的確認以及升級方法，請參照PlayStation®4及PlayStation®3的使用說明書。
※本產品不適用於PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®。
※本產品不保證支持PlayStation®2的遊戲軟件。
※本產品并非无线控制器。

※本產品未設有耳機/麥克風插孔。不具備LED發光條/觸控板、動作感應器以及強制反饋功能。
本產品不具備說明書中未記載的功能。
本產品不適用部分PlayStation®4及PlayStation®3的遊戲軟件。請知悉。
詳情請向本公司網站、或聯絡本公司進行查詢。

※本产品未设有耳机/麦克风插孔。不具有LED发光条/触控板、动作传感器以及强制反馈功能。
本产品不具备说明书中未记载的功能。
本产品不适用部分PlayStation®4及PlayStation®3的游戏软件。请知悉。
详情请向本公司网站、或联络本公司进行咨询。

在PC上使用本產品 / 在PC上使用本产品

在PC上使用本產品時，需要安裝驅動軟件。請訪問以下鏈接并按照說明安裝驅動。
/ 在PC上使用本產品時，需要安裝驱动程序。请访问以下链接并按照说明安装驱动。
[URL] <http://www.hori.jp/products/p4/RWA/>


關於語音聊天 / 关于语音聊天

本產品未設有耳機/麥克風插孔。與朋友語音聊天時，請用帶USB埠的耳麥連接PS4本體。
/ 本产品未设有耳机/麦克风插孔。与朋友语音聊天时，请用带USB埠的耳麦连接PS4本体。

產品清單 / 产品清单




方向盤 / 方向盘：1臺 / 1台

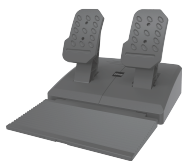

踏板 / 踏板：1臺 / 1台



吸盤 / 吸盘：5個 / 5个

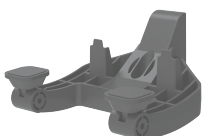

固定器 / 固定架：1個 / 1个






固定釘 / 固定轴：1根 / 1根



使用說明書 / 使用说明书：1冊 / 1册

■ 各部件的名稱 / 各部件的名称

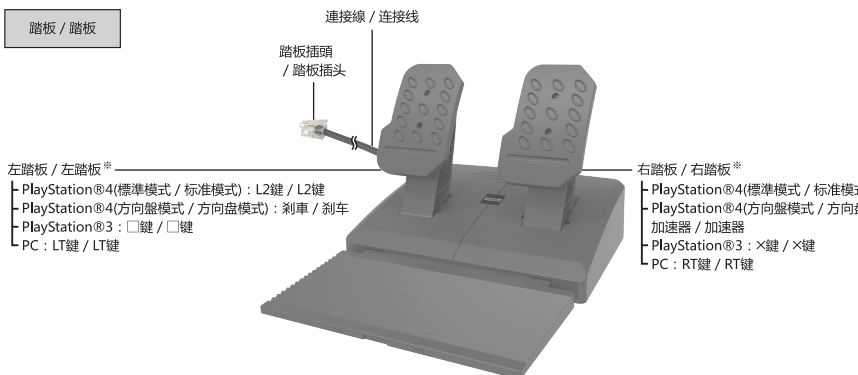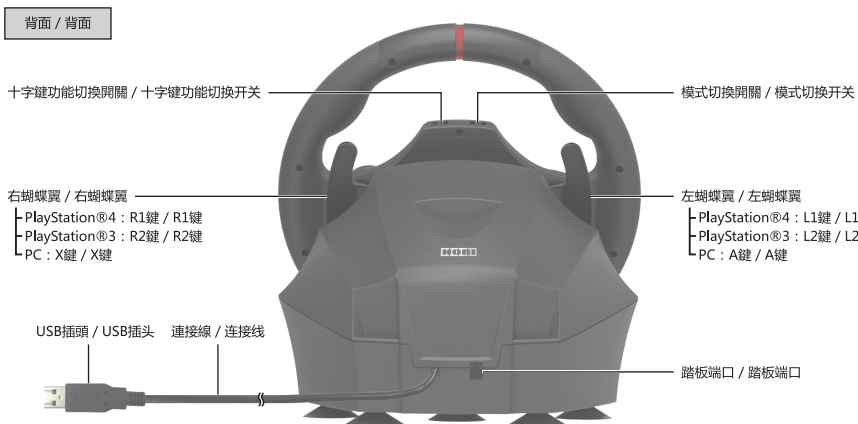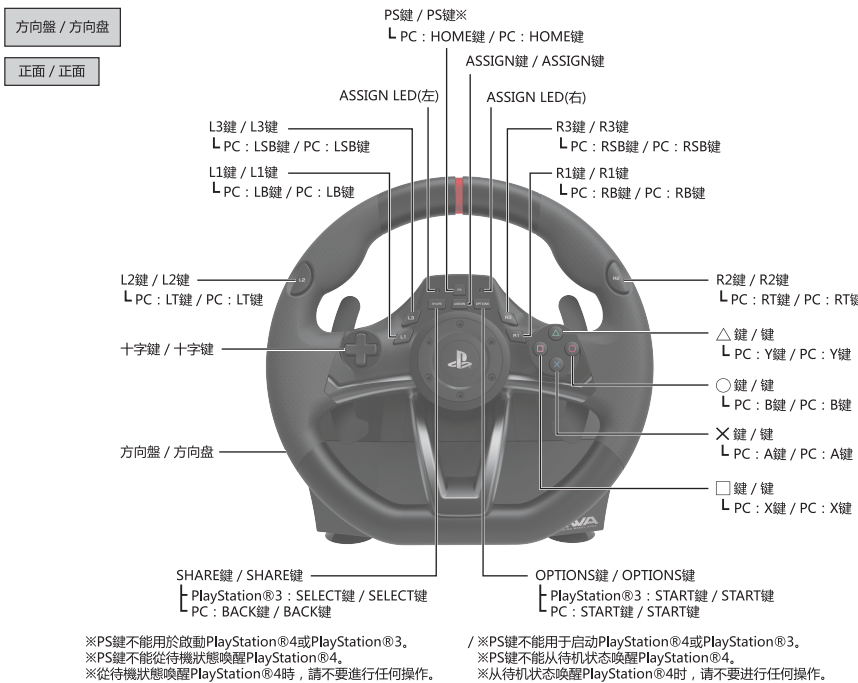

■ 模式切換功能 / 模式切换功能

通過模式切換開關，可以切換PlayStation®4模式以及PlayStation®3模式。
※請先切換模式，在連接遊戲機。如在連接狀態下切換模式，有可能造成程序紊亂。
※連接PC時，無需切換模式。只要插入PC的USB埠即可使用。

通过模式切换开关，可以切换PlayStation®4模式以及PlayStation®3模式。
※请先切换模式，再连接游戏机。如在连接状态下切换模式，有可能造成程序紊乱。
※连接PC时，无需切换模式。只要插入PC的USB埠即可使用。

在PlayStation®4上使用【標準模式】
/ 在PlayStation®4上使用【标准模式】

PS4-N PS4-S PS3

在PlayStation®3上使用本產品
/ 在PlayStation®3上使用本产品

PS4-N PS4-S PS3

在PlayStation®4上使用【方向盤模式】
/ 在PlayStation®4上使用【方向盘模式】


PS4-N PS4-S PS3

■ 方向盤模式 / 方向盘模式 ※僅限PlayStation®4使用。 / 仅限PlayStation®4使用。 ※僅支持特定的遊戲軟件。 / 仅支持特定的游戏软件。

使用方向盤模式可以更好地體驗賽車遊戲。
1. 模式切換開關撥到【PS4-S】的位置。
2. 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB埠。

使用方向盘模式可以更好地体验赛车游戏。
1. 模式切换开关拨到【PS4-S】的位置。
2. 将本产品的USB插头插入PlayStation®4的USB埠。

■ 設置方法 / 设置方法

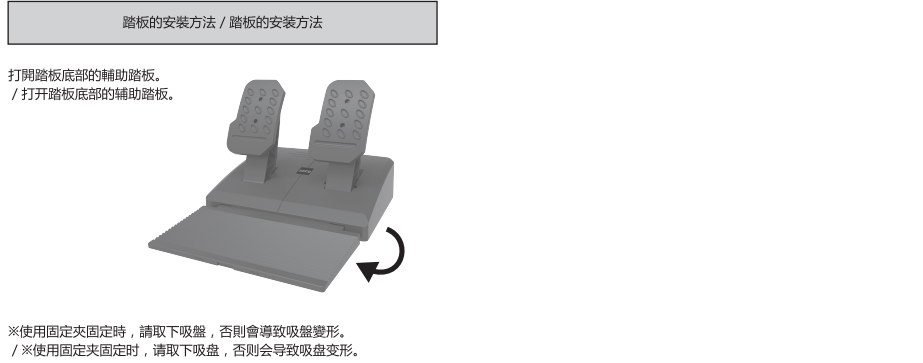

■ 連接方法 / 连接方法

- 如圖所示將踏板的連接線插入方向盤背部的接口。
※連接時請注意插頭的方向。
※本產品在未連接踏板時，單憑方向盤也能夠正常遊戲。(方向盤模式除外)
- 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB端口。
※連接時請注意USB插頭的方向。
連接PlayStation®4時，請把模式切換開關撥到【PS4-N】或是【PS4-S】的位置。
連接PlayStation®3時，請把模式切換開關撥到【PS3】的位置。

3. 把方向盤朝左右各打死一次
※連接主機后/ PlayStation®4重啟後/ PlayStation®4從待機狀態下喚醒後/ PlayStation®3重啟後，都要進行一次。

4. 左踏板與右踏板各踩死一次。
※連接主機后/ PlayStation®4重啟後/ PlayStation®4從待機狀態下喚醒後/ PlayStation®3重啟後，都要進行一次。

完成以上項目後即可開始遊戲。

1. 如圖所示將踏板的連接線插入方向盤背部的接口。
※連接時請注意插頭的方向。
※本產品在未連接踏板時，單憑方向盤也能夠正常遊戲。(方向盤模式除外)

2. 將本產品的USB插頭插入PlayStation®4的USB端口。
※連接時請注意USB插頭的方向。
連接PlayStation®4時，請把模式切換開關撥到【PS4-N】或是【PS4-S】的位置。
連接PlayStation®3時，請把模式切換開關撥到【PS3】的位置。

3. 把方向盤朝左右各打死一次
※連接主機后/ PlayStation®4重啟后/ PlayStation®4从待机状态下唤醒后/ PlayStation®3重启后，都要进行一次。

4. 左踏板与右踏板各踩死一次。
※连接主机后/ PlayStation®4重启后/ PlayStation®4从待机状态下唤醒后/ PlayStation®3重启后，都要进行一次。

完成以上项目后即可开始游戏。

方向盤連接主機后/ PlayStation®4重啟後/ PlayStation®4從待機狀態下喚醒後/ PlayStation®3重啟後，會自動調到方向盤的中心位置。
請不要在方向盤沒有回中的情況下連接/重啟/從睡眠狀態喚醒主機。
/ 方向盘连接主机时/ PlayStation®4重启后/ PlayStation®4从待机状态下唤醒后/ PlayStation®3重启后，会自动识别方向盘的中心位置。
请不要在方向盘没有回中的情况下连接/重启/从睡眠状态唤醒主机。

■ 勝利模式 / 胜利模式

開啟勝利模式可以把方向盤的有效轉角從270°切換成180°，實現快速操作。
/ 开启胜利模式可以把方向盘的有效转角从270°切换成180°，实现快速操作。

模式的切换方法 / 模式的切换方法

- ① 按住ASSIGN鍵後，按下R2靈敏度就會變高(180°) / ① 按住ASSIGN鍵後，按下R2靈敏度就會變高(180°)
→ASSIGN LED(右)亮藍燈3秒。 →ASSIGN LED(左)亮藍燈3秒。
② 按住ASSIGN鍵後，按下L2靈敏度就會降低(270°) ② 按住ASSIGN鍵後，按下L2靈敏度就會降低(270°)
→ASSIGN LED(左)亮綠燈3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈3秒。
※拔除USB插頭後設定不會丟失。 ※拔除USB插頭後設定不會丟失。

■ 轉向死區設置 / 转向死区设置

方向盤的轉向死區（當方向盤的轉動幅度微小時，遊戲中的車輛無任何反應）有7個檔位可供調節
根據轉向死區的設置，ASSIGN LED(左)的顏色也會隨之發生變化。
/ 方向盘的转向死区（当方向盘的转动幅度微小时，游戏中的车辆无任何反应）有7个档位可供调节。
根据转向死区的设置，ASSIGN LED(左)的颜色也会随之发生变化。

	大 / 大 默认 / 默认 小 / 小						
轉向死區值 / 转向死区值	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色 / LED颜色	綠 / 綠	黃 / 黃	紅 / 紅	紫 / 紫	藍 / 藍	水色 / 水色	白 / 白

轉向死區的設定方法 / 转向死区的设定方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。
→ASSIGN LED(右)亮綠燈。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按OPTIONS鍵。 ② 按OPTIONS鍵。
→ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 十字鍵切換開關撥到【DP】的位置。 ③ 十字鍵切換開關撥到【DP】的位置。
→ASSIGN LED(左)會根據當前的轉向死區值亮燈。 →ASSIGN LED(左)會根據當前的轉向死区值亮灯。
④ 按十字鍵的上鍵，轉向死區檔位上升（變大）。 ④ 按十字鍵的上鍵，转向死区档位上升（变大）。
⑤ 按十字鍵的下鍵，轉向死區檔位下鍵（變小）。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，转向死区档位下降（变小）。
⑥ 按ASSIGN鍵。 ⑥ 按ASSIGN鍵。
→ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)会同时灭灯。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按键映射功能生效时ASSIGN LED(左)亮红灯。)
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈， 設定自動結束。 ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)灭灯， 设定自动结束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 ※②～③阶段时，所有按键暂时在PlayStation®4上失效。
方向盤和踏板仍然能夠使用。 方向盘和踏板仍然能够使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB线后，设定不会丢失。

■ 靈敏度調節功能 〓 方向盤 / 灵敏度调节功能 〓 方向盘

方向盤的靈敏度有7個檔位可供調節。 / 方向盘的灵敏度有7个档位可供调节。
調節靈敏度後，ASSIGN LED(左)的顏色也會隨之發生改變。 调节灵敏度后，ASSIGN LED(左)的颜色也会随之发生改变。

	靈敏度低 / 灵敏度低 默认 / 默认 靈敏度高 / 灵敏度高						
靈敏度 / 灵敏度	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色 / LED颜色	綠 / 綠	黃 / 黃	紅 / 紅	紫 / 紫	藍 / 藍	水色 / 水色	白 / 白

靈敏度設定方法 / 灵敏度设定方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按OPTIONS鍵。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 ② 按OPTIONS鍵。 →ASSIGN LED(右)绿灯闪烁。
③ 十字鍵切換開關撥到【LS】的位置。 →ASSIGN LED(左) ③ 十字鍵切換開關撥到【LS】的位置。 →ASSIGN LED(左)
會根據當前的轉向死區值亮燈。 會根据当前的转向死区值亮灯。
- ④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。 ④ 按十字鍵的上鍵，灵敏度上升。
⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，灵敏度下降。
⑥ 按ASSIGN鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)会同时灭灯。
(按鍵映射功能生效時 ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按键映射功能生效时 ASSIGN LED(左)亮红灯。)
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。 ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)灭灯，设定自动结束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 ※②～③阶段时，所有按键暂时在PlayStation®4上失效。
方向盤和踏板仍然能夠使用。 方向盘和踏板仍然能够使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB线后，设定不会丢失。

■ 靈敏度調節功能 〓 踏板 / 灵敏度调节功能 〓 踏板

方向盤的靈敏度有7個檔位可供調節。 / 方向盘的灵敏度有7个档位可供调节。
調節靈敏度後，ASSIGN LED(左)的顏色也會隨之發生改變。 调节灵敏度后，ASSIGN LED(左)的颜色也会随之发生改变。

	靈敏度低 / 灵敏度低 默认 / 默认 靈敏度高 / 灵敏度高						
靈敏度 / 灵敏度	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色 / LED颜色	綠 / 綠	黃 / 黃	紅 / 紅	紫 / 紫	藍 / 藍	水色 / 水色	白 / 白

靈敏度設定方法 / 灵敏度设定方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 踩住需調節靈敏度的踏板3秒。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。 ② 踩住需调节灵敏度的踏板3秒。 →ASSIGN LED(右)绿灯闪烁。
③ 十字鍵切換開關撥到【LS】的位置。 →ASSIGN LED(左) ③ 十字鍵切換開關撥到【LS】的位置。 →ASSIGN LED(左)
會根據當前的轉向死區值亮燈。 會根据当前的转向死区值亮灯。
- ④ 按十字鍵的上鍵，靈敏度上升。 ④ 按十字鍵的上鍵，灵敏度上升。
⑤ 按十字鍵的下鍵，靈敏度下降。 ⑤ 按十字鍵的下鍵，灵敏度下降。
⑥ 按ASSIGN鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 →ASSIGN LED(左 / 右)会同时灭灯。
(按鍵映射功能生效時 ASSIGN LED(左)亮紅燈。 (按键映射功能生效时 ASSIGN LED(左)亮红灯。)
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。 ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)灭灯，设定自动结束。
※②～③階段時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。 ※②～③阶段时，所有按键暂时在PlayStation®4上失效。
方向盤和踏板仍然能夠使用。 方向盘和踏板仍然能够使用。
※拔除USB線後，設定不會丟失。 ※拔除USB线后，设定不会丢失。

■ 勝利模式 / 轉向死區 / 靈敏度 同時返回默認設置的方法 / 胜利模式 / 转向死区 / 灵敏度 同时返回默认设置的方法

使用以下方法，能夠同時使 勝利模式 / 轉向死區 / 靈敏度 的所有設置回到初始設定。
/ 使用以下方法，能够同时使 胜利模式 / 转向死区 / 灵敏度的所有设置回到初始设定。

全部回到初始設定的方法 / 全部回到初始设定的方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按SHARE鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(右)亮紅燈。
勝利模式解除，方向盤的有效轉角變成270°。
轉向死區與靈敏度變成初始的4檔。
- ※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)減燈，設定自動結束。
/ ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按下SHARE鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)会同时灭灯。
(按鍵映射功能生效時ASSIGN LED(右)亮紅灯。)
胜利模式解除，方向盘的有效转角变成270°。
转向死区与灵敏度变成初始的4档。

※①之後，如不進行操作②，4秒後ASSIGN LED(右)灭灯，设定自动结束。

■ 方向鍵切換功能 / 方向键切换功能

十字鍵切換開關可以使十字鍵映射無線控制器（DUALSHOCK®4）、無線控制器（DUALSHOCK®3）、無線控制器（SIXAXIS®）的左搖桿或右搖桿。
※十字鍵不能進行模擬操作。
※某些遊戲軟件不支持十字鍵切換功能。
具體情況請參照各遊戲軟件的說明書。
/ 十字鍵切換開關可以使十字鍵映射无线控制器（DUALSHOCK®4）、无线控制器（DUALSHOCK®3）、无线控制器（SIXAXIS®）的左摇杆或右摇杆。
※十字键不能进行模拟操作。
※某些游戏软件不支持十字键切换功能。
具体情况请参照各游戏软件的说书。

十字鍵 / 十字键	DP LS RS	映射左搖桿 / 映射左摇杆	DP LS RS	映射右搖桿 / 映射右摇杆	DP LS RS
-----------	----------	---------------	----------	---------------	----------

■ ASSIGN功能（按鍵映射功能） / 方ASSIGN功能（按键映射功能）

L2鍵、R2鍵、左觸摸翼、右觸摸翼、左踏板、右踏板等6個鍵，可以通過ASSIGN功能(按鍵映射功能)映射成其他按鍵。
/ L2鍵、R2鍵、左觸摸翼、右觸摸翼、左踏板、右踏板等6个键，可以通过ASSIGN功能(按键映射功能)映射成其他按键。

映射按鍵的方法 / 映射按键的方法

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按下1個想改變功能的按鍵。 ② 按下1个想改变功能的按键。 →ASSIGN LED(右)綠燈閃爍。
③ 按下1個想映射的按鍵。 ③ 按下1个想映射的按键。
(△、×、○、□、L1、L2、L3、R1、R2、R3、左踏板、右踏板) →ASSIGN LED(右)滅燈，ASSIGN LED(右)；亮紅燈。

※①之後未進行操作②，又或者②之後未進行操作③，4秒後ASSIGN LED(右)會減燈，設定自動結束。
※階段②時，所有按鍵暫時在PlayStation®4上失效。
※階段③後，ASSIGN LED(左)會常亮，表示映射功能已經生效，設置回到默認檔位前此灯不會熄灭。
※在階段③時，長按在階段②時按下的鍵3秒，即可使該按鍵無效化。
※如在階段③中按下複數按鍵，僅有最後按下的鍵會被映射。

※①之后未进行操作②，又或者②之后未进行操作③，4秒后ASSIGN LED(右)会灭灯，设定自动结束。
※阶段②时，所有按键暂时在PlayStation®4上失效。
※阶段③后，ASSIGN LED(左)会常亮，表示映射功能已经生效，设置回到默认档位前此灯不会熄灭。
※在阶段③时，长按在阶段②时按下的键3秒，即可使该按键无效化。
※如在阶段③中按下复数按键，仅有最后按下的键会被映射。

復原部分鍵位 / 复原部分键位

按照上述說明，映像回原來的按鍵即可。
/ 按照上述说明，映像回原来的按键即可。

復原所有鍵位 / 复原所有键位

- ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。 / ① 長按ASSIGN鍵3秒。 →ASSIGN LED(右)亮綠燈。
② 按PS鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)會同時減燈。 ② 按PS鍵。 →ASSIGN LED(左 / 右)会同时灭灯。
→ASSIGN LED(左 / 右)滅燈，所有按鍵回到默認鍵位。 →ASSIGN LED(左 / 右)灭灯，所有按键回到默认键位。

■ 產品規格 / 产品规格

方向盤 / 方向盘	
框體尺寸 / 框体尺寸	： 約 / 约(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm
方向盤直徑 / 方向盘直径	： 約 / 约280mm
重量 / 重量	： 約 / 约1400g
線長 / 线长	： 約 / 约3m
方向盤轉角 / 方向盘转角	： 約 / 约270°

踏板 / 踏板	
框體尺寸 / 框体尺寸	： 約 / 约(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm
重量 / 重量	： 約 / 约700g
線長 / 线长	： 約 / 约1.5m

使用對象：6歲以上 / 使用对象：6岁以上

- 本書與實物存在一定差異。
- 本公司對產品外觀及功能的更改，可能不會另行通知，請理解。
- “PlayStation”、“PS one”、“DUALSHOCK”以及“SIXAXIS”是SONY Interactive Entertainment公司的註冊商標。
- “”及“”是HORI公司的註冊商標。

- 本書包含小部件，3歲以下兒童禁止使用與玩耍。
- 圖像與實物存在一定差異。
- 本公司對產品外觀及功能的更改，可能不會另行通知，請理解。
- “PlayStation”、“PS one”、“DUALSHOCK”以及“SIXAXIS”是SONY Interactive Entertainment公司的註冊商標。
- “”及“”是HORI公司的註冊商標。

出版日期：2016年10月
在中国印刷
原產地 / 原产地：中国

使用對象：6歲以上 / 使用对象：6岁以上

製造商：販売商 / 制造商：販売商

總代理商：坂元商 / 總代理商：坂元商
坂元商貿易（深圳）有限公司
深圳市坂元商貿易有限公司
地址：深圳市羅湖区桂园路2号电影大厦A座1106室
TEL：0755-2591-2567
MAIL：kxy_support@hori.jp

Caution

- This product contains small parts. Please keep it out of reach of children who are under 3 years old.
- Please keep the product away from children. Seek medical advice immediately if it is swallowed.
- Do not put in your mouth. There is a risk of suffocation.
- Do not use near a fire.
- Do not attempt to disassemble, repair or alter the product yourself.
- Do not over-pull or over-bend the cable.
- Do not leave the product in humid or dusty areas.
- Please clean this product with soft, dry cloth.
- Do not apply chemicals such as volatile liquid and thinner.
- Do not intentionally throw, drop, or use roughly.

PRODUCT NAME : RACING WHEEL APEX
KU XIANG YANG TRADING (SHENZHEN) CO., LTD
ROOM 1106, 11/F, DIANYING BUILDING A,
2 GUAYUAN RD, LUOHU DISTRICT,
SHENZHEN,
GUANG DONG
CHINA
TEL:0755-2591-2567
MADE IN CHINA