

NOLVA-R 机械式全按键街机控制器 静音版

for PlayStation®5, PlayStation®4, PC

简体中文

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

目录

快速使用指南	2-3
注意	4
产品内容	5
适用主机	5
各部件名称/功能	6-7
键锁功能	7
轴体的拆卸方法	8
ASSIGN(按键分配)功能	9-11
专用应用程序【HORI Control Center】	11
故障排除	12
产品规格	13

快速使用指南

❗ 使用本产品前请仔细阅读以下内容。

确保各硬件的系统软件都更新至最新版本。


适用于PlayStation®5

1. 选择【设置】→【系统】。
2. 选择【系统软件】→【系统软件升级和设定】。
如果有可用更新，将显示“更新可使用”。
3. 选择【更新系统软件】以升级系统软件。


适用于PlayStation®4

1. 选择【设置】→【系统软件升级】。
2. 如果有可用更新，请按照屏幕上的说明更新软件。

1 请根据使用本产品的环境切换硬件切换开关。

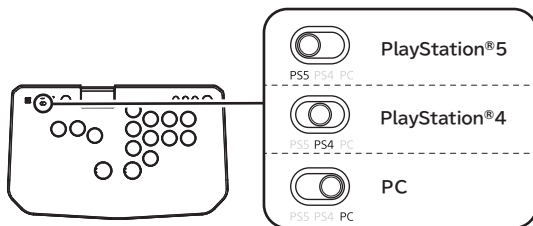


2 将USB线连接至控制器。*

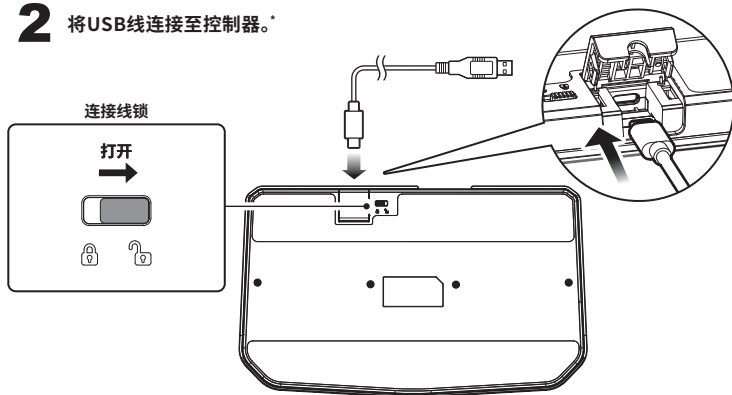

* 请使用随附的USB连接线。

3 将USB线连接至各硬件。

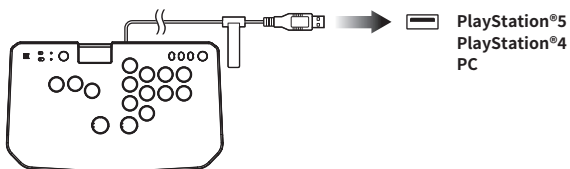

请注意以下几点，否则本产品可能无法正常工作。

* 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。

* 请勿在游戏途中插拔USB插头。

* 请勿在以下情况操作控制器。


- 将本产品连接至PlayStation®5、PlayStation®4或PC时

- 开启PlayStation®5、PlayStation®4或PC电源时

- PlayStation®5、PlayStation®4或PC解除休眠模式时

如果在PC上使用，
则连接步骤同上。

4 打开主机电源后，请按下本产品上的 (PS) 键并登录。

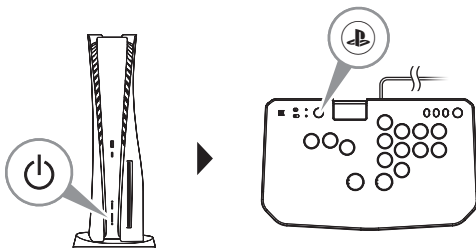




注意


致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，禁止让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 本产品仅适合室内使用。
- 请在0-40℃的室温下使用本产品。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位玩耍，否则会有窒息危险。
- 请勿在USB端子部分上附着异物或灰尘的情况下使用本产品。
否则可能会导致触电、故障或接触不良。如果上面有异物或灰尘附着，请用干布清除。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿用湿手触摸。否则会有触电危险。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。
否则可能会出现无法正常工作的情况。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。

内容品

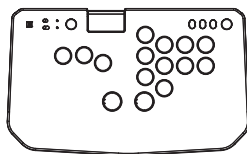

控制器 × 1

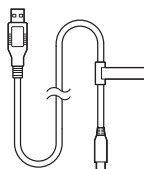

USB连接线
(USB-A 至 USB-C™) × 1



键帽/轴体拆卸夹 × 1



使用说明书 × 1

适用主机

PlayStation®5、PlayStation®4

重要


使用本产品之前，请务必查看PlayStation®5主机以及其他连接设备和软件的使用说明书。
使用本产品时，请将各主机的系统升级到最新版本。
更新PlayStation®5或PlayStation®4主机版本时，需要互联网连接环境。

本书说明中的所有主机均为PlayStation®5和PlayStation®4。
在PC上使用时可以使用相同的步骤。

PC*

* 与PC的兼容性未经Sony Interactive Entertainment测试或保证。

操作系统要求	Windows 11	
输入规格	XInput	✓
	DirectInput	✗
所需环境	USB-A 端口	

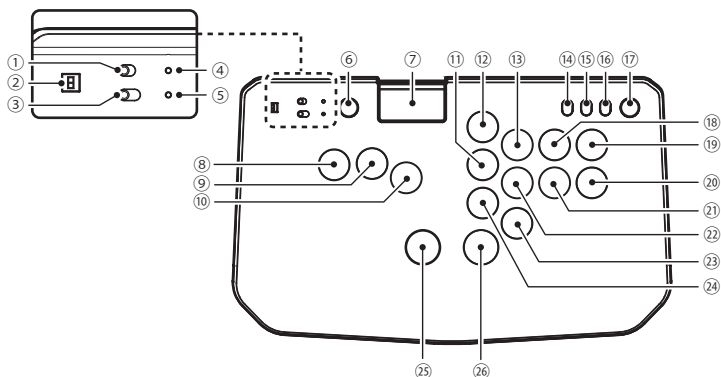

① … 键锁切换开关

② … HORI 键

③ … 硬件切换开关

④ … 键锁指示灯

⑤ … ASSIGN指示灯

⑥ … [PS5™, PS4™] (PS)键 [PC] 导航键

⑦ … [PS5™, PS4™] 触摸板/触摸板键 [PC] 不可用

⑧ … [PS5™, PS4™] 方向键 - 左键 [PC] 方向键 (左)

⑨ … [PS5™, PS4™] 方向键 - 下键 [PC] 方向键 (下)

⑩ … [PS5™, PS4™] 方向键 - 右键 [PC] 方向键 (右)

⑪ … [PS5™, PS4™] □ 键 [PC] X 键

⑫ … 扩展键1

⑬ … [PS5™, PS4™] △ 键 [PC] Y 键

⑭ … [PS5™] \ / (创建) 键
[PS4™] SHARE 键 [PC] 返回键


⑮ … [PS5™, PS4™] L3 键 [PC] LSB 键

⑯ … [PS5™, PS4™] R3 键 [PC] RSB 键

⑰ … [PS5™] ≡ (选项) 键
[PS4™] OPTIONS 键 [PC] START 键

⑱ … [PS5™, PS4™] R1 键 [PC] RB 键

⑲ ... [PS5™, PS4™] L1 键	[PC] LB 键
⑳ ... [PS5™, PS4™] L2 键	[PC] LT 键
㉑ ... [PS5™, PS4™] R2 键	[PC] RT 键
㉒ ... [PS5™, PS4™] ○ 键	[PC] B 键
㉓ ... 扩展键2	
㉔ ... [PS5™, PS4™] × 键	[PC] A 键
㉕ ... [PS5™, PS4™] 方向键 - 上键	[PC] 方向键 (上)
㉖ ... 扩展键3	

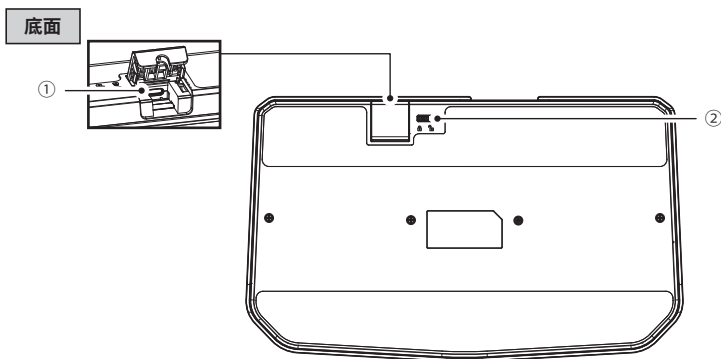

- ① ... USB-C™端口
- ② ... 连接线锁切换开关

键锁功能

通过开启键锁切换开关,可以进入键锁模式(禁用部分按键输入)。
在键锁模式下,列表中的按键功能被禁用。




PS5™ / PS4™	PC
⊕ (PS) 键 \ / (创建) 键 / SHARE 键 ≡ (选项) 键 / OPTIONS 键	START 键 导航键

轴体的拆卸方法


使用随附的“键帽/轴体拆卸夹”拆下键帽并更换轴体。

* 可以安装同类型的轴体,但不能保证其工作正常。




斜线标示的按键可拆卸键帽/轴体。

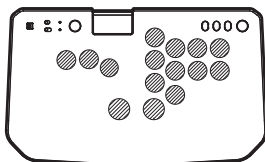

- 1 将“键帽/轴体拆卸夹”的尖端插入键帽侧面的凹槽中,然后将其笔直拔出。

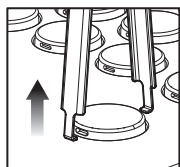

- 2 请先将静音垫片取出后,再使用“键帽/轴体拆卸夹”夹住轴体的边缘,然后将其笔直拔出。

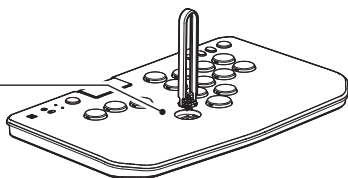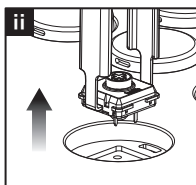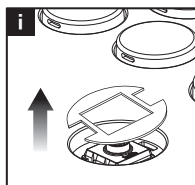



* 请勿直接触摸开关的金属部分。

* 存放轴体时,应避免放置在高温、高湿的地方,以免端子(金属部分)发生硫化反应而变色。


- 3 请注意轴体的方向,将其完全插入键孔后,再安装静音垫片。

! 如果强行安装,轴体的端子可能会损坏。
请将轴体调整到正确的方向安装。

! 根据按键尺寸的不同,静音垫片有两种类型。
安装前请确认尺寸。

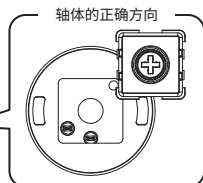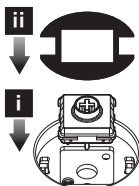

- 4 请注意键帽的方向,将其安装进键孔中。



ASSIGN(按键分配)功能

可以将其他按键功能分配给下面的按键。
可以在应用程序或控制器中进行配置。

PS5™ / PS4™模式

可分配的按键

方向键 - 上键 / 方向键 - 下键 / 方向键 - 左键 / 方向键 - 右键 / ○键 / ×键 / △键 / □键 /
R1键 / R2键 / R3键 / L1键 / L2键 / L3键 / 扩展键1 / 扩展键2 / 扩展键3

可分配的功能

方向键 - 上键 / 方向键 - 下键 / 方向键 - 左键 / 方向键 - 右键 / ○键 / ×键 / △键 / □键 / R1键 / R2键 /
R3键 / L1键 / L2键 / L3键 / [PS5™] 三(选项)键 / [PS4™] OPTIONS键 / 触摸板键 / NC(无功能)

- * 不能将多个功能分配给一个按键。
- * 同一功能不能分配给多个按键。

PC模式

可分配的按键


方向键(上) / 方向键(下) / 方向键(左) / 方向键(右) / B键 / A键 / Y键 / X键 /
RB键 / RT键 / RSB键 / LB键 / LT键 / LSB键 / 扩展键1 / 扩展键2 / 扩展键3

可分配的功能

方向键(上) / 方向键(下) / 方向键(左) / 方向键(右) / B键 / A键 / Y键 / X键 /
RB键 / RT键 / RSB键 / LB键 / LT键 / LSB键 / START键 / 返回键 / NC(无功能)

- * 不能将多个功能分配给一个按键。
- * 同一功能不能分配给多个按键。

【分配按键功能的方法】

操作	指示灯状态	设置状态
①  长按HORI键1秒	ASSIGN指示灯  缓慢闪烁	开始设置 设置期间，控制器的按键输入将被禁用。
②  按下想更改分配的按键	ASSIGN指示灯  快速闪烁	需要更改分配的按键被选中。
③  按下想要分配给步骤②中 按下按键的功能按键 或 【需要设置为NC(无功能)时】 长按  (创建)键3秒。	ASSIGN指示灯  亮灯	按键功能或NC(无功能) 将分配给在步骤②中按下的按键， 并完成设置。 在步骤②中按下的按键的功能 将与步骤③中按下的按键的功能交换。 



* 如果在步骤③中同时按下多个按键，则将分配最后按下按键的功能。

* 如果在步骤①或②期间20秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯将自动灭灯，并结束设置。

* 在步骤③中点亮的ASSIGN指示灯表示按键分配已完成，并且按键分配在恢复为默认值前不会灭灯。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置的状态也会被保存。

【所有按键功能将恢复为默认设置】

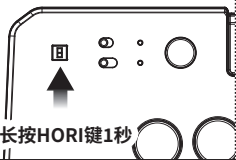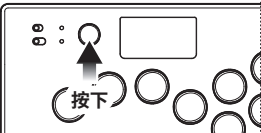	操作	指示灯状态	设置状态
①	 长按HORI键1秒	ASSIGN指示灯  缓慢闪烁	开始设置 设置期间，控制器的 按键输入将被禁用。
②	 按下	ASSIGN指示灯  灭灯	所有按键功能 将恢复为默认，设置完成。

* 如果在步骤①中20秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯将自动减慢，设置完成。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置的状态也会被保存。

专用应用程序【HORI Control Center】

通过该应用程序，可以根据自己的喜好调整ASSIGN(按键分配)、方向键输入优先级。
在应用程序中所做的设置更改将保存在控制器端。

■ 下载应用程序

<https://www.horigames.com/Software.html>

操作系统要求	Windows 11
所需环境	USB-A端口、网络连接环境

故障排除

如果本产品无法工作，请检查以下项目。

① 即使按下Ⓜ(PS)键，也不会启动PlayStation®5或PlayStation®4主机电源。

由于本产品的规格，即使按下Ⓜ(PS)键，也无法启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源。

适用于PlayStation®5 → 请按下PlayStation®5主机上的电源键，或按下与PlayStation®5主机配对的DualSense®无线控制器上的Ⓜ(PS)键。

适用于PlayStation®4 → 请按下PlayStation®4主机上的电源键，或按下与PlayStation®4主机配对的DUALSHOCK®4无线控制器上的Ⓜ(PS)键。

② 可以在主屏幕上进行控制，但无法在游戏中进行控制

在PlayStation®5或PlayStation®4上使用，如果选择与开始游戏不同的用户帐户，将无法在游戏中操作控制器。请选择开始各游戏时所使用的同一用户帐户，即可在游戏中操作本产品。

此外，本产品可能不支持在部分PlayStation®5或PlayStation®4规格软件上使用。敬请谅解。

③ 按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的Ⓜ(PS)键并启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源后，本产品在随即出现主屏幕上进行操作无响应

如果通过按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的Ⓜ(PS)键启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机，接通电源后立即出现的帐户选择画面上将无法操作本产品。

如果通过上述方式启动PlayStation®5/PlayStation®4主机，请尝试以下步骤。

1. 使用开启电源的DualSense®无线控制器和DUALSHOCK®4无线控制器选择的账户。
2. 在选择帐户后的主屏幕中，按下本产品的Ⓜ(PS)键并选择同一帐户。

④ 硬件切换功能、键锁功能无法正常工作

为防止误操作或意外动作，使用前请务必检查各开关的状态。

- 请检查各开关（硬件切换开关、键锁切换开关）是否切换到正确位置。
- 连接到各主机之前，请务必将切换硬件切换开关拨动至正确位置。

如果在连接状态下切换硬件切换开关，可能会出现动作异常。

⑤ 即使按下Ⓜ(PS)键，也无法操作控制器。

请检查硬件切换开关的状态和查阅“快速使用指南”中的连接步骤。




* 请将PlayStation®5和PlayStation®4系统软件更新至最新版本。

* 新购买的PlayStation®5主机和PlayStation®4主机后，或在PlayStation®5主机和PlayStation®4主机中的所有设置已初始化后，将无法在初始设置画面中使用本产品。

适用于PlayStation®5 → 请使用DualSense®无线控制器进行初始设置。

适用于PlayStation®4 → 请使用DUALSHOCK®4无线控制器进行初始设置。

产品规格

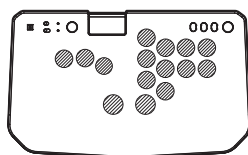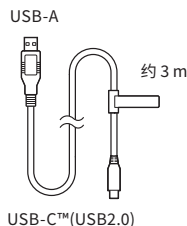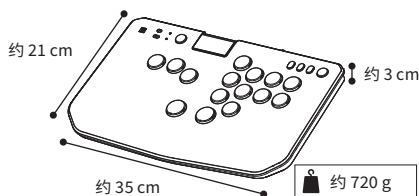

按键 (仅限右图斜线显示的按键)

开关触发行程	: 0.8 ± 0.30 mm
按键初始压力	: 30 ± 10 gf
按键行程	: $1.8 + 0.40 / - 0$ mm
可否支持拆卸	: 全部斜线标示的按键均支持
按键直径	: 约 23 mm (仅方向键 - 上键和扩展键3的直径约为 26 mm)
轴体的特点	: 静音款式

- * 无法使用 (PS) 键启动 PlayStation®5 主机或 PlayStation®4 主机。
- * 无法使用 (PS) 键从 PlayStation®5 主机或 PlayStation®4 主机的待命模式返回。
- * 本产品不具备以下功能。
 - 自适应扳机 • 运动传感器功能 • 触觉回馈(振动)功能
 - 左操作杆 • 右操作杆 • 麦克风 • 扬声器 • 光条 • 玩家指示灯
 - L2/R2 模拟量输入 • 立体声耳机/麦克风插孔

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外，并不配备其他功能。

不包含产品内容中列出以外的内容。

“PS”，“PlayStation”，“PS5”，“PS4”，“DualSense”和“DUALSHOCK”为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。所有其它商标皆属相关著作权人所有。

制造及销售皆由 Sony Interactive Entertainment Inc. 及其关联公司授权。

USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。

“H”以及“HORI”是 HORI 公司的注册商标。