

简体中文

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

目次

快速使用指南	2-3	线性度调节功能	
注意	4	▸ 转向	13
产品内容	5	▸ 脚踏板	14
适用主机	5	制胜模式	15
各部件名称/功能	6	取消功能方法	
安装方法		▸ 死区调节功能 / 线性度调节功能 /	
▸ 方向盘单元	7-8	制胜模式 / ASSIGN(按键分配)功能	15
▸ 脚踏板	8	配置文件功能	16
连接方法	9-10	专用应用程序【HORI Control Center】	16
ASSIGN(按键分配)功能	11	故障排除	17
死区调节功能	12	产品规格	18

请在此处查看兼容的游戏软件

<https://www.horigames.com/company/162.html>



快速使用指南



使用本产品前请仔细阅读以下内容。

■ 确保各硬件的系统软件都更新至最新版本。

适用于 PlayStation®5


1. 选择【设置】→【系统】。
2. 选择【系统软件】→【系统软件升级和设定】。
如果有可用更新，将显示“更新可使用”。
3. 选择【更新系统软件】以升级系统软件。

适用于 PlayStation®4


1. 选择【设置】→【系统软件升级】。
2. 如果有可用更新，请按照屏幕上的说明更新软件。

1

请将方向盘和脚踏板安装在平坦、稳定的平面上。

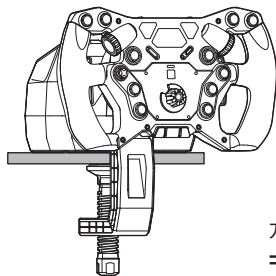


方向盘单元
⇒ p.7-8

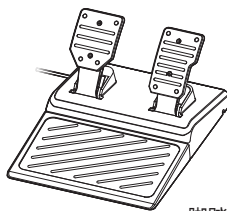

脚踏板
⇒ p.8


2

请根据本产品的使用环境切换硬件切换开关。

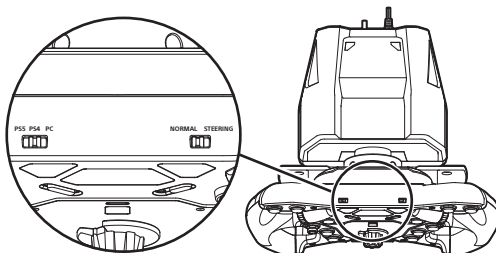


开关的切换
⇒ p.9


3 请按照以下方式连接脚踏板和方向盘单元。

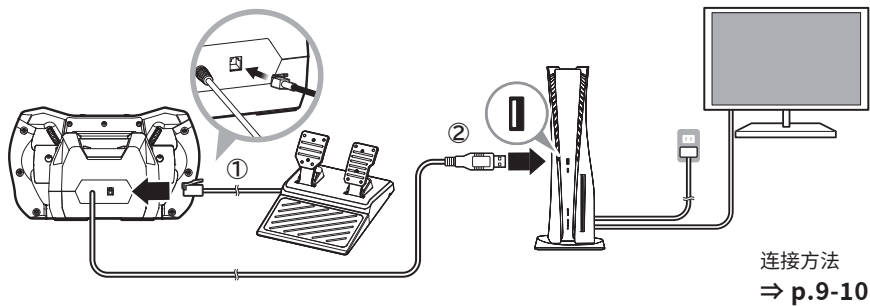

4 打开主机电源后，请按下本产品上的Ⓟ(PS)键并登录。

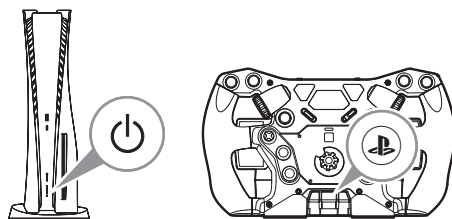

5 请将方向盘分别向右和向左打满1次，然后将L踏板和R踏板分别踩到底1次。(这是为了校正最大输出位置的动作)

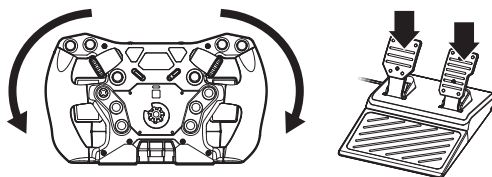




注意

致各位家长 请务必阅读


- 本产品含有细小零部件，禁止让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 本产品仅适合室内使用。
- 请在0-40°C的室温下使用本产品。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。

否则可能会使产品内部过热，导致故障。


- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。否则可能会出现无法正常工作情况。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲、拉拽连接线或将连接线捆扎在一起使用。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位玩耍，否则会有窒息危险。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。
- 游戏过程中，禁止将手指放在踏板下方或脚踏板附近。

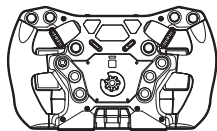

控制器 × 1

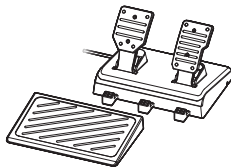

脚踏板 × 1



固定夹具 × 1



使用说明书 × 1

适用主机

PlayStation®5, PlayStation®4

重要

使用本产品之前, 请务必查看PlayStation®5主机以及其他连接设备和软件的使用说明书。
使用本产品时, 请将各主机的系统升级到最新版本。
更新PlayStation®5或PlayStation®4主机版本时, 需要互联网连接环境。


本书说明中的所有主机均为PlayStation®5和PlayStation®4。
在PC上使用时可以使用相同的步骤。

PC*

* 与PC的兼容性未经Sony Interactive Entertainment测试或保证。

操作系统要求	Windows 11	
输入规格	XInput	✓
	DirectInput	✗
所需环境	USB-A 端口	

各部件名称/功能

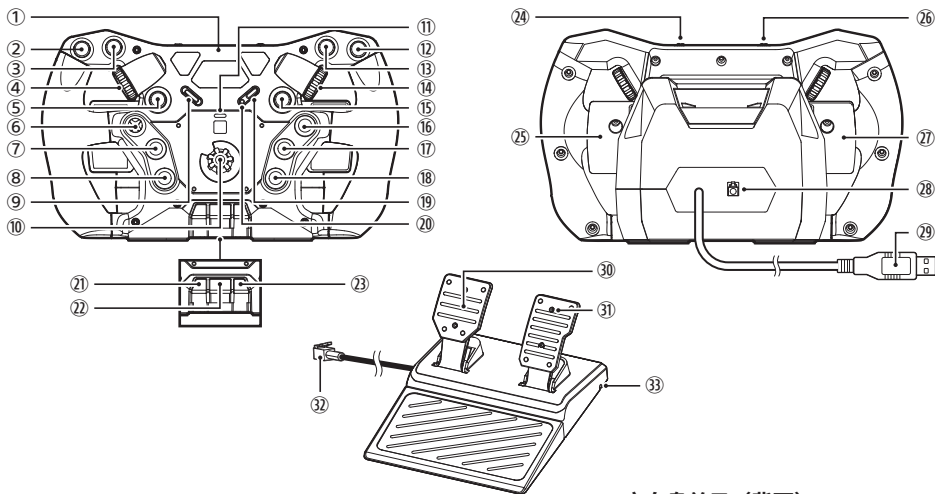

方向盘单元

方向盘单元（背面）


① … 转向	
[PS5™, PS4™ 普通模式] 左摇杆 X 轴	
[PS5™, PS4™ 方向盘模式] 转向	[PC] 左摇杆 X 轴
② … [PS5™, PS4™] □ 键	[PC] X 键
③ … [PS5™, PS4™] △ 键	[PC] Y 键
④ … L 拨轮: 方向键 (上 / 下)	
⑤ … [PS5™, PS4™] L2 键	[PC] LT 键
⑥ … 方向键 (上 / 下 / 左 / 右)	
⑦ … [PS5™, PS4™] L3 键	[PC] LSB 键
⑧ … [PS5™, PS4™] L1 键	[PC] LB 键
⑨ … 方向键切换开关	
⑩ … 配置文件切换拨盘	
⑪ … 功能指示灯	
⑫ … [PS5™, PS4™] × 键	[PC] A 键
⑬ … [PS5™, PS4™] ○ 键	[PC] B 键
⑭ … R 拨轮: 方向键 (左 / 右)	
⑮ … [PS5™, PS4™] R2 键	[PC] RT 键
⑯ … NC 键	
⑰ … [PS5™, PS4™] R3 键	[PC] RSB 键
⑱ … [PS5™, PS4™] R1 键	[PC] RB 键
⑲ … ASSIGN 键	
⑳ … ASSIGN 指示灯	
㉑ … [PS5™] ㊦ (创建) 键	
[PS4™] SHARE 键	[PC] 返回键
㉒ … [PS5™, PS4™] ㊧ (PS) 键	[PC] 导航键
㉓ … [PS5™] ㊨ (选项) 键	
[PS4™] OPTIONS 键	[PC] START 键

㉔ … 模式切换开关	
㉕ … R 拨片	
[PS5™, PS4™] R1 键	[PC] X 键
㉖ … 硬件切换开关	
㉗ … L 拨片	
[PS5™, PS4™] L1 键	[PC] A 键
㉘ … 脚踏板接口	
㉙ … USB-A 插头	

脚踏板

㉚ … L 踏板	
[PS5™, PS4™ 普通模式] L2 键	
[PS5™, PS4™ 转向模式] 制动	[PC] LT 键
㉛ … R 踏板	
[PS5™, PS4™ 普通模式] R2 键	
[PS5™, PS4™ 转向模式] 油门	[PC] RT 键
㉜ … 模块化插头	
㉝ … 连接线槽	

于底部的三个方向。
请将连接缆线固定在
其中一个凹槽里。




安装方法

安装前请仔细阅读

- ⚠ 在方向盘单元完全固定好之前, 请务必小心, 以防掉落, 并在安装过程中扶稳方向盘。
- ⚠ 卸下产品时, 请缓慢操作, 以免损坏本产品或固定本产品的家具等。

■ 方向盘单元


可安装的桌板尺寸

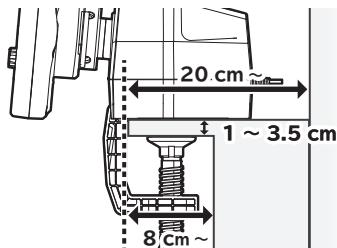

请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的安装”。
否则可能导致产品掉落。



不平整



太厚



夹具的固定位置过于浅




太薄/太软



易碎 (例如玻璃等)


1

将固定夹具插入方向盘单元底部的凹陷处。

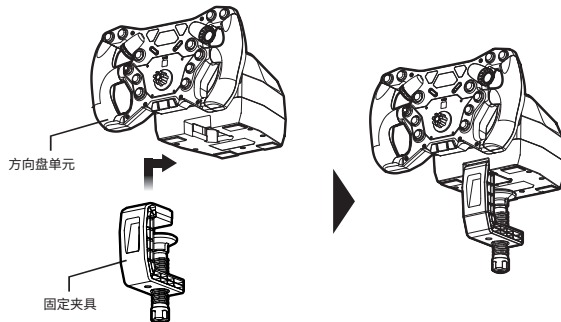


2

使用固定夹具安装于桌板等平面时, 请向里推入方向盘, 直到固定夹具的侧挡板接触到桌板边缘。

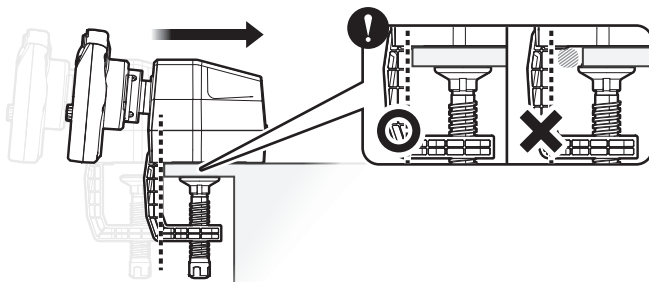


3

支撑好方向盘单元的同时转动螺杆, 将其牢牢固定。

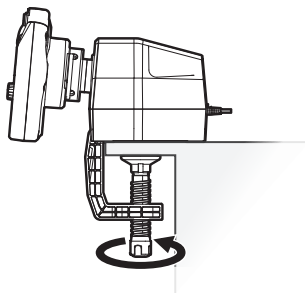

■ 脚踏板


请按照图示组装并使用。

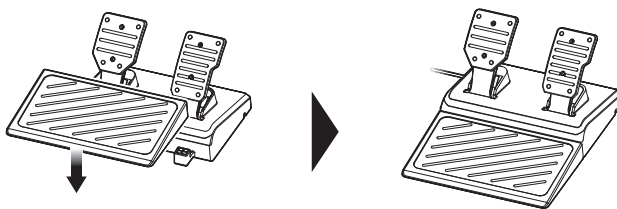

连接线槽

于底部的三个方向。


请将连接缆线固定在其中一个凹槽里。

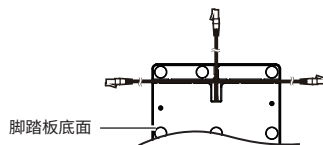

连接方法


1

将脚踏板的模块化插头连接到方向盘单元上的脚踏板接口。



2

请参考下文，根据使用环境切换开关。

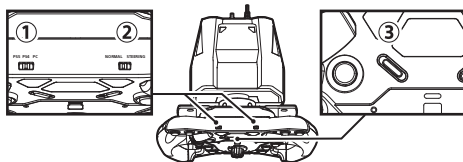

1 硬件切换开关

根据使用本产品的环境切换硬件切换开关。

PS5 PS4 PC



PlayStation®5

PS5 PS4 PC



PlayStation®4

PS5 PS4 PC



PC

2 模式切换开关

可在转向模式和普通模式之间切换。

- * 当在 PS5™ 主机或 PS4™ 主机上使用时，模式切换开关需根据所使用的软件切换至合适的模式。
- * 当在 PC 上使用时，模式切换开关可以切换至任一模式。

NORMAL STEERING



转向模式

与普通模式相比，此模式可以实现更精确的转向和油门控制。
兼容性可能因游戏软件而异。

NORMAL STEERING



普通模式

如果游戏不支持转向模式，
请切换至此模式。


3 方向键切换开关

您可以将方向键设置为控制器左摇杆或右摇杆的功能。

- * 只有在 PS5™ 主机和 PS4™ 主机上使用时，才能进行功能的切换。
- * 方向键不能设置为模拟量控制。
- * 根据软件的不同，即使将方向键设置为左/右摇杆的功能，也可能无法正常工作。
更多详情，请参阅各游戏软件的使用手册等资料。



方向键




左操作杆



右操作杆

3

将方向盘单元的 USB 连接线连接到您的 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC。

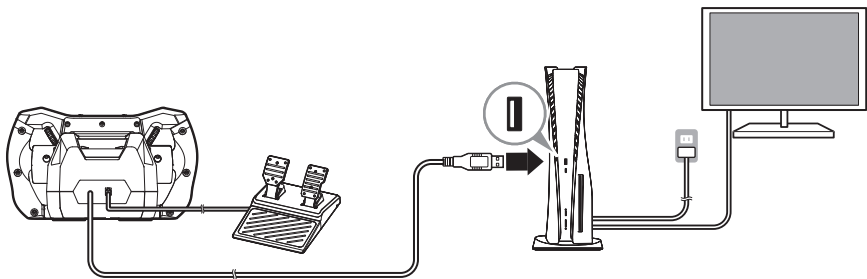


请注意以下几点，否则本产品可能无法正常工作。

- * 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。
- * 请勿在游戏途中插拔USB插头。
- * 请勿在以下情况时操作方向盘或脚踏板：
 - 将本产品连接至 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 时
 - 开启 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 电源时
 - PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 解除休眠模式时

4

打开主机电源后，请按下本产品上的 (PS) 键并登录。

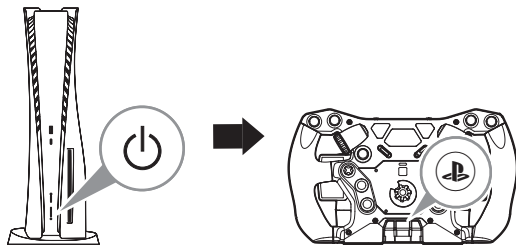


5

请先分别将方向盘向右和向左各打满1次。
然后将L踏板和R踏板分别完全踩到底1次。
(这是为了校正最大输出位置的动作)

请每次在以下情况执行此操作。

- 将本产品连接至 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 后
- 打开 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 电源后
- 将 PlayStation®5、PlayStation®4 或 PC 从睡眠模式唤醒时

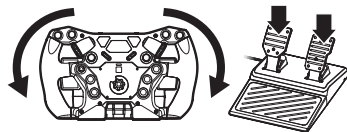

当发现转向或踏板动作有任何异常时

- 按照步骤 1 重新连接方向盘单元和脚踏板。
- 可能是步骤 3 没有正确执行。请再次将方向盘分别向右和向左打满一次，然后将L踏板和R踏板分别踩到底一次。

ASSIGN(按键分配)功能



通过使用ASSIGN (按键分配) 功能, 可将其他按键功能分配给以下按键。

可分配的按键

○ 键 / × 键 / △ 键 / □ 键 / L1 键 / L2 键 / L3 键 / R1 键 / R2 键 / R3 键 /
L 拨片 / R 拨片 / L 踏板 / R 踏板 /
方向键: DP(上/下/左/右) / 方向键: LS(上/下/左/右) / 方向键: RS(上/下/左/右) / NC 键

可分配的功能

○ 键 / × 键 / △ 键 / □ 键 / L1 键 / L2 键 / L3 键 / R1 键 / R2 键 / R3 键 /
L 拨片 / R 拨片 / L 踏板 / R 踏板 /
方向键(上、下、左、右) / 左摇杆(上、下、左、右) / 右摇杆(上、下、左、右) / NC (禁用)

	操作	指示灯状态	设置状态
①	 长按ASSIGN键3秒	 ASSIGN指示灯 缓慢闪烁	
②	 操作想更改分配的 按键/方向键	 ASSIGN指示灯 快速闪烁	开始设置 * 设置期间, 控制器的按键 输入将被禁用。
③	 操作想分配功能的 按键/方向键	 ASSIGN指示灯亮起	设置完成 ❗ 如果要分配 NC(无功能分配), 请在步骤 ③, 长按在步骤 ② 中 按下的同一个按键 3 秒。

❗ (示例) 当想指派设置左摇杆的左方向的功能时

① 将方向键切换开关拨到LS位置。
(方向键切换为左摇杆的功能)

DP LS RS

② 推动方向键的左键。



* 单个按键不能同时分配多个功能。

* 以下按键无法分配。

PS5™: △(PS)键 / ✕(创建)键 / ≡(选项)按钮 / ASSIGN键

PS4™: △(PS)键 / SHARE键 / OPTIONS键 / ASSIGN键

* 如果在步骤①之后未执行步骤②, 又或在步骤②之后未执行步骤③, 则ASSIGN指示灯将在 4 秒后熄灭, 按键分配模式将自动结束。

* 在步骤③中点亮的ASSIGN指示灯表示按键分配已完成, 并且按键分配在恢复为默认值前不会熄灭。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔出USB插头, 设置参数也会被保存。

❗ 个别取消ASSIGN(按键分配)功能

可以在步骤③中按下与步骤②中按下的同一个按键, 即可取消个别按键的分配功能。

❗ 全部取消ASSIGN(按键分配)功能

可以在步骤②中按下△(PS)键, 即可取消全部按键的分配功能。

死区调节功能

方向盘中心附近的死区(转向时无动作区域)可分 7 级调节。
功能指示灯的颜色会根据死区数值而变化。



死区值	1	2	3	4	5	6	7
指示灯颜色	绿色	黄色	红色	紫色	蓝色	浅蓝色	白色

操作	指示灯状态	设置状态
① 长按ASSIGN键3秒	ASSIGN指示灯 缓慢闪烁	
② 按下 三 (选项) 键	ASSIGN指示灯 快速闪烁	开始设置 * 设置期间, 控制器的按键输入将被禁用。
③ 将方向键切换开关 拨到DP位置		
④ 通过上下推动方向键 来调整死区值。 增加 降低	功能指示灯会以当前 设置值的颜色亮起	每次推动方向键的上键, 死区值就会增加 1 级。 每次推动方向键的下键, 死区值就会降低 1 级。
⑤ 按下ASSIGN键	功能指示灯 / ASSIGN指示灯灭灯 * 按键分配功能启用时, ASSIGN指示灯呈绿色亮起。	设置完成

* 如果在步骤①之后未执行步骤②, 则ASSIGN指示灯将在 4 秒后熄灭, 死区调节将自动结束。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头, 设置参数也会被保存。

线性度调节功能 - 转向

方向盘线性度(输入灵敏度)可分7级调节。
功能指示灯的颜色会根据线性度值而变化。


针对以下情况：

- 想要大幅度转动方向盘时。
- 根据游戏的不同,可能方向盘容易转向导致操作而难以控制。

➡ 将线性度值设置为 **1** 或 **2**

- 想只需稍微转动方向盘就能转向时。
- 根据游戏的不同,转向可能会感觉更难。

➡ 将线性度值设置为 **6** 或 **7**

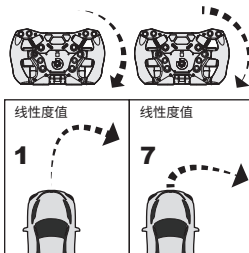

开始时缓慢转向

默认值

开始时迅速转向

线性度值	1	2	3	4	5	6	7
指示灯颜色	绿色	黄色	红色	紫色	蓝色	浅蓝色	白色

操作

指示灯状态

设置状态

①		 ASSIGN指示灯 缓慢闪烁	
②		 ASSIGN指示灯 快速闪烁	开始设置 * 设置期间,控制器的按键输入将被禁用。
③	将方向键切换开关 拨到LS位置 		
④	通过上下推动方向键 来调整线性值。 增加 降低 	 功能指示灯会以当前 设置值的颜色亮起	每次推动方向键的上键, 线性度值就会增加1级。 每次推动方向键的下键, 线性度值就会降低1级。
⑤		 功能指示灯 / ASSIGN指示灯灭灯 • 按键分配功能启用时, ASSIGN指示灯呈绿色亮起。	设置完成

* 如果在步骤①之后未执行步骤②,则ASSIGN指示灯将在4秒后熄灭,线性度调整将自动结束。


* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔出USB插头,设置参数也会被保存。

线性度调节功能 - 脚踏板

脚踏板线性度(输入灵敏度)也可分7级调节。
功能指示灯的颜色会根据线性度值而变化。




线性度值	1	2	3	4	5	6	7
指示灯颜色	绿色	黄色	红色	紫色	蓝色	浅蓝色	白色

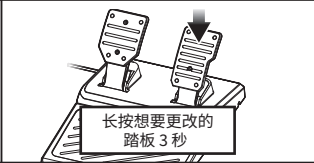操作		指示灯状态	设置状态
①		 ASSIGN指示灯 缓慢闪烁	
②		 ASSIGN指示灯 快速闪烁	开始设置 * 设置期间, 控制器的按键输入将被禁用。
③	通过上下推动方向键来调整线性值。 增加 降低 	 功能指示灯会以当前设置值的颜色亮起	每次推动方向键的上键, 线性度值就会增加 1 级。 每次推动方向键的下键, 线性度值就会降低 1 级。
④		 功能指示灯 / ASSIGN指示灯灭灯 * 按键分配功能启用时, ASSIGN指示灯呈绿色亮起。	设置完成

* 如果在步骤①之后未执行步骤②, 则ASSIGN指示灯将在 4 秒后熄灭, 死区调节将自动结束。
* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头, 设置参数也会被保存。

制胜模式功能

通过将方向盘转向角从 270° 切换到 180°，即可进行快速转向操作。

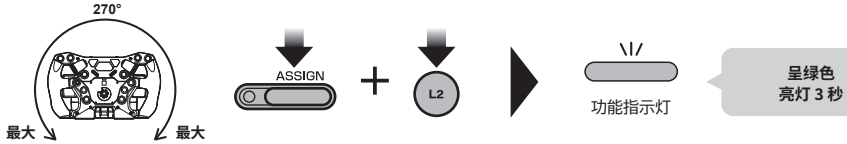

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置参数也会被保存。


功能解除方法

操作

指示灯状态

设置状态

①

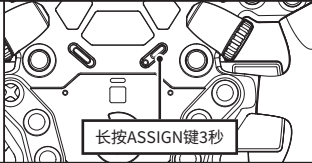


ASSIGN指示灯
缓慢闪烁

全部取消 死区调节功能/线性度调节功能/制胜模式 的方法

通过以下方法可同时取消 死区调节功能/线性度调节功能/制胜模式 的所有功能

②

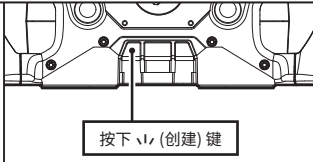

ASSIGN指示灯灭灯
• 按键分配功能启用时，
ASSIGN指示灯
呈绿色亮起。

取消所有设置

- 死区值和线性度值的默认值为 4。
- 制胜模式将被取消，
方向盘转向角度恢复为 270°。

* 如果在步骤 ① 之后未执行步骤 ②，则ASSIGN指示灯将在 4 秒后熄灭，并且将自动结束设置，而不会同时取消所有功能。

取消全部ASSIGN(按键分配)功能

②



ASSIGN指示灯灭灯

取消全部按键分配



所有按键设置将
重置为默认值。

* 如果在步骤 ① 之后未执行步骤 ②，则ASSIGN指示灯将在 4 秒后熄灭，并且将自动结束设置，而不会同时取消所有功能。

配置文件功能

配置文件可以保存死区调整、线性度调节功能、制胜模式和按键分配等设置。

通过操作配置文件切换旋钮,最多可以保存4个配置文件。

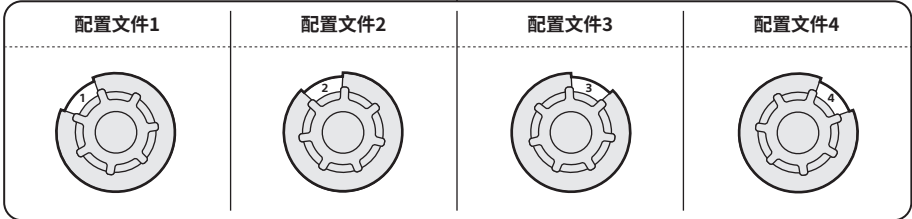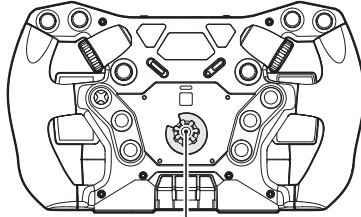

* 死区调整功能、线性度调节功能、制胜模式和ASSIGN(按键分配)功能的重置仅适用于设置期间使用的配置文件。

专用应用程序【HORI Control Center】

该应用程序允许您根据自己的喜好自定义死区、线性度和按键分配等设置。
(需要一台电脑)

ASSIGN(按键分配)功能 / 方向盘旋转角度调节 / 死区调节 /
配置文件功能 / 方向盘设置 / 脚踏板设置

■ 下载应用程序

<https://www.horigames.com/Software.html>

操作系统要求	Windows 11
所需环境	USB-A端口、网络连接环境

故障排除

如果本产品无法工作，请检查以下项目。

① 无法连接DualSense®无线控制器 / DUALSHOCK®4无线控制器。

关闭 PlayStation®5 或 PlayStation®4 主机电源，然后再重新启动主机电源。

② 即使按下ⓧ(PS)键，也不会启动PlayStation®5或PlayStation®4主机电源

由于本产品的规格，即使按下ⓧ(PS)键，也无法启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源。

适用于PlayStation®5 → 请按下PlayStation®5主机上的电源键，或按下与PlayStation®5主机配对的DualSense®无线控制器上的ⓧ(PS)键。

适用于PlayStation®4 → 请按下PlayStation®4主机上的电源键，或按下与PlayStation®4主机配对的DUALSHOCK®4无线控制器上的ⓧ(PS)键。

③ 可以在主屏幕上进行操作，但无法在游戏中进行操作

在PlayStation®5或PlayStation®4上使用，如果选择与开始游戏不同的用户帐户，将无法在游戏中操作控制器。

请选择开始各游戏时所使用的同一用户帐户，即可在游戏中操作本产品。

此外，本产品可能不支持在部分PlayStation®5或PlayStation®4规格软件上使用。敬请谅解。

④ 按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的ⓧ(PS)键并启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源后，本产品在随即出现主屏幕上进行操作无响应

如果通过按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的ⓧ(PS)键启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机，接通电源后立即出现的帐户选择画面上将无法操作本产品。

如果通过上述方式启动PlayStation®5/PlayStation®4主机，请尝试以下步骤。

1. 使用开启电源的DualSense®无线控制器和DUALSHOCK®4无线控制器选择的帐户。
2. 在选择帐户后的主屏幕中，按下本产品的ⓧ(PS)键并选择同一帐户。

⑤ 硬件切换功能无法正常工作。

请检查本产品上的硬件切换开关是否处于正确的位置。

如果您使用的是 PlayStation®5 或 PlayStation®4，请将硬件切换开关切换到“PS5 / PS4”。

连接到各主机之前，请务必将切换硬件切换开关拨动至正确位置。

如果在连接状态下切换硬件切换开关，可能会出现动作异常。

⑥ 即使按下ⓧ(PS)键，也无法操作控制器。

请检查硬件切换开关的状态和“快速使用指南”中的连接步骤。


* 请将PlayStation®5和PlayStation®4系统软件更新至最新版本。

* 新购买的PlayStation®5主机和PlayStation®4主机后，或在PlayStation®5主机和PlayStation®4主机中的所有设置已初始化后，将无法在初始设置画面中使用本产品。

适用于PlayStation®5 → 请使用DualSense®无线控制器进行初始设置。


适用于PlayStation®4 → 请使用DUALSHOCK®4无线控制器进行初始设置。

产品规格

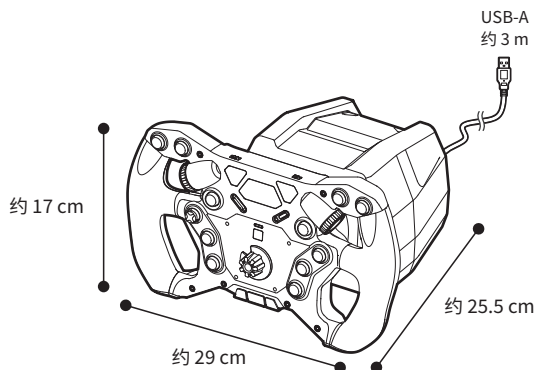

方向盘旋转角度: 约 270°

约 1.4 kg (含连接线)

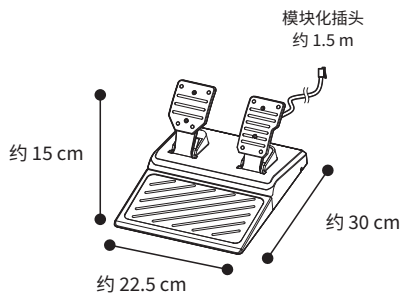

约 0.6 kg (含连接线)

* 本产品不具备以下功能。使用这些功能的游戏将无法畅快游玩。

- 自适应扳机
- 运动传感器功能
- 触觉回馈(振动)功能
- 触摸板
- 触摸板键
- 麦克风
- 扬声器
- 光条
- 玩家指示灯
- 立体声耳机 / 麦克风插口

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外,并不配备其他功能。

不包含产品内容中列出以外的内容。

“PS”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”为Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

所有其它商标皆属相关原著作权人所有。制造及销售皆由Sony Interactive Entertainment Inc. 及其关联公司授权。

“H”以及“HORI”是HORI公司的注册商标。