

简体中文

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

目次

注意	2	ASSIGN(按键分配)功能	11-13
产品内容	3	▸ ASSIGN(按键分配)功能	11
适用主机	3	▸ 双重ASSIGN(按键分配)功能	12
各部件名称/功能	4-5	▸ ASSIGN(按键分配)功能解除	13
安装方法	6	配置文件功能	13
连接方法	7-8	▸ 专用应用程序【HORI Control Center】	13
双摇杆联动功能	9-10	故障排除	14
		产品规格	15

请在此处查看兼容的游戏软件

<https://www.horigames.com/company/spf-034.html>






注意


致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，禁止让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 本产品仅适合室内使用。
- 请在0-40℃的室温下使用本产品。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。否则可能会出现无法正常工作情况。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请勿在USB端子部分上附着异物或灰尘的情况下使用本产品。否则可能会导致触电、故障或接触不良。
如果上面有异物或灰尘附着，请用干布清除。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位玩耍，否则会有窒息危险。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。
- 请注意避免手、衣物被本产品的活动部件夹伤。

产品内容

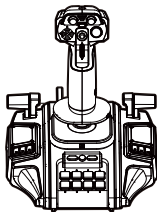

飞行摇杆×1



USB连接线
(USB-A 至 USB-C™) × 1



模组化连接线× 1



使用说明书 × 1

适用主机

PlayStation®5, PlayStation®4

重要

使用本产品之前，请务必查看PlayStation®5主机以及其他连接设备和软件的使用说明书。

使用本产品时，请将各主机的系统升级到最新版本。

更新PlayStation®5或PlayStation®4主机版本时，需要互联网连接环境。


本书说明中的所有主机均为PlayStation®5和PlayStation®4。在PC上使用时可以使用相同的步骤。

PC*

* 与PC的兼容性未经Sony Interactive Entertainment测试或保证。

操作系统要求	Windows 11	
输入规格	XInput	✓
	DirectInput	✓
所需环境	USB-A 端口	

各部件名称/功能

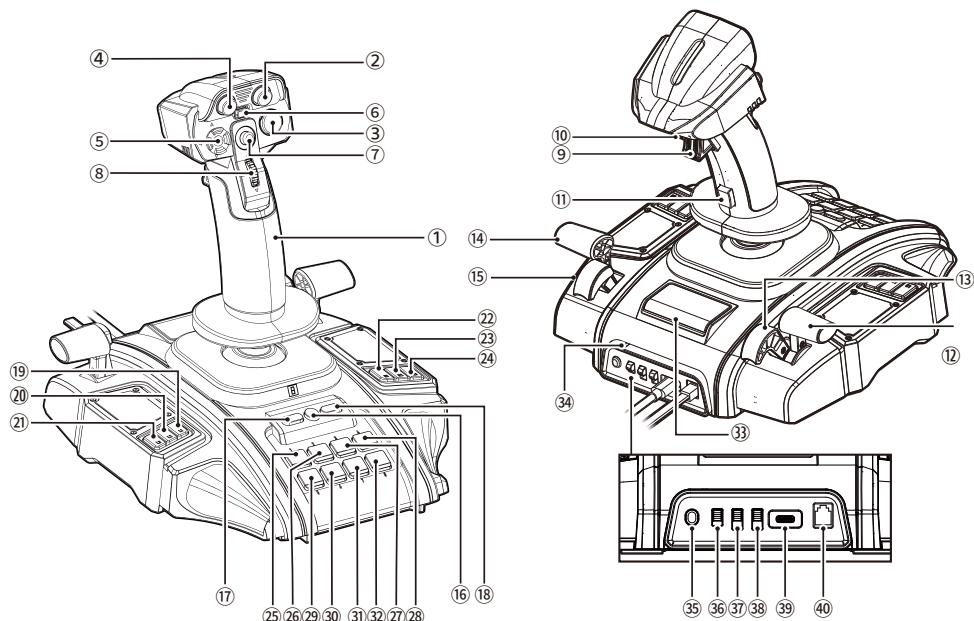

操纵杆

	PS5™	PS4™	PC	
			[飞行模式](DirectInput)	[手柄模式](XInput)
①	操纵杆 [飞行模式] 飞行摇杆 [手柄模式] 方向控制: 左摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	操纵杆 [飞行模式] 飞行摇杆 [手柄模式] 方向控制: 左摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	方向控制: L 摇杆 扭转控制: 旋转输入	方向控制: L 摇杆 扭转控制: L 键 / R 键
②	△ 键	△ 键	按键 1	Y 键
③	○ 键	○ 键	按键 2	B 键
④	□ 键	□ 键	按键 3	X 键
⑤	方向键	方向键	方向键(POV)	方向键(D-pad)
⑥	L3 键 + R3 键	L3 键 + R3 键	按键 8	L 摇杆键 + R 摇杆键
⑦	模拟摇杆: 右摇杆 模拟摇杆按下: R3 键	模拟摇杆: 右摇杆 模拟摇杆按下: R3 键	X / Y 轴旋转 按键 5	R 摇杆 R 摇杆键
⑧	滚轮: 自定义键 滚轮按下: 触摸板键	滚轮: 自定义键 滚轮按下: 触摸板键	上: 按键 25 下: 按键 26 按键 27	自定义键 查看键
⑨	× 键	× 键	按键 4	A 键
⑩	L1 键 + R1 键	L1 键 + R1 键	按键 6	L 键 + R 键
⑪	L2 键 + R2 键	L2 键 + R2 键	按键 7	L 扳机 + R 扳机


基座面板

	PS5™	PS4™	PC	
			[飞行模式](DirectInput)	[手柄模式](XInput)
⑫	节流阀杆(L) [飞行模式]加速 [手柄模式]R2 键	节流阀杆(L) [飞行模式]加速 [手柄模式]R2 键	Z轴旋转	R 扳机
⑬	制动杆(L) [飞行模式]减速 [手柄模式]L2 键	制动杆(L) [飞行模式]减速 [手柄模式]L2 键	滑动杆 2	L 扳机
⑭	节流阀杆(R) [飞行模式]自定义键 [手柄模式]自定义键	节流阀杆(R) [飞行模式]自定义键 [手柄模式]自定义键	Z 轴	自定义键
⑮	制动杆(R) [飞行模式]自定义键 [手柄模式]自定义键	制动杆(R) [飞行模式]自定义键 [手柄模式]自定义键	滑动杆 1	自定义键
⑯	⏏ (PS) 键	⏏ (PS) 键	按键 28	主页键
⑰	⏏ (创建) 键	SHARE 键	按键 23	查看键
⑱	三 (选项) 键	OPTIONS 键	按键 24	菜单键
⑲	L1 键	L1 键	按键 9	L 键
⑳	L2 键	L2 键	按键 11	L 扳机
㉑	L3 键	L3 键	按键 13	L 摇杆键
㉒	R1 键	R1 键	按键 10	R 键
㉓	R2 键	R2 键	按键 12	R 扳机
㉔	R3 键	R3 键	按键 14	R 摇杆键
㉕	扩展键 1: 自定义键	扩展键 1: 自定义键	按键 15	自定义键
㉖	扩展键 2: 自定义键	扩展键 2: 自定义键	按键 16	自定义键
㉗	扩展键 3: 自定义键	扩展键 3: 自定义键	按键 17	自定义键
㉘	扩展键 4: 自定义键	扩展键 4: 自定义键	按键 18	自定义键
㉙	扩展键 5: 自定义键	扩展键 5: 自定义键	按键 19	自定义键
㉚	扩展键 6: 自定义键	扩展键 6: 自定义键	按键 20	自定义键
㉛	扩展键 7: 自定义键	扩展键 7: 自定义键	按键 21	自定义键
㉜	扩展键 8: 自定义键	扩展键 8: 自定义键	按键 22	自定义键

飞行摇杆背面

㉝	触摸板 / 触摸板键	触摸板 / 触摸板键	触摸板: 自定义键 触摸板键: 按键 29	自定义键
㉞	ASSIGN 指示灯	㉞	硬件切换开关[PS5™ / PS4™ / PC]	
㉟	ASSIGN 键	㉟	USB Type-C™接口	
㊱	模式切换开关[飞行模式 / 手柄模式]	㊱	模组化接口	
㊲	配置文件切换开关[1 / 2 / 3]			

* 如需使用自定义键, 必须先为其分配一个按键功能。默认状态下无按键功能。

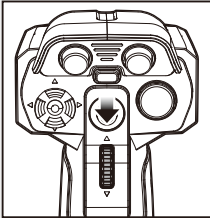


关于触摸板键功能

为提高《ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™》（空战奇兵8 希乎之翼）游玩体验, 已默认将“触摸板键”功能分配至“滚轮按下”。

在游戏中, 触摸板键为“切换雷达地图的显示”, 无需将手从操纵杆或节流阀杆上移开即可快速查看战斗情况。


安装方法

置于桌面使用时

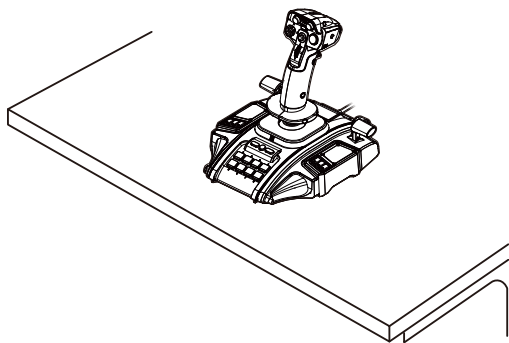

安装前请仔细阅读

- ⊘ 请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的放置”。否则可能导致产品掉落。



下方有物品



潮湿表面




悬于边缘

固定座舱支架时



* 安装需要另外购买驾驶座舱组件以及指定长度的M6螺丝。

* 请使用M6标准螺丝将零件安装到下图所示的螺丝孔中。

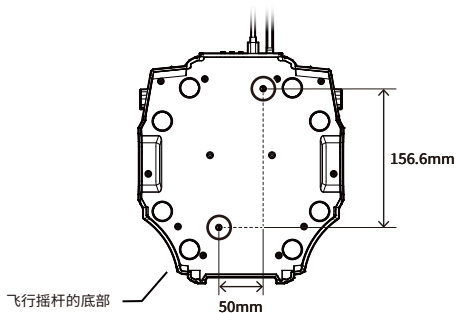

可使用的M6螺丝长度



* 使用超过下列指定长度的螺丝,可能会损坏产品内部部件。

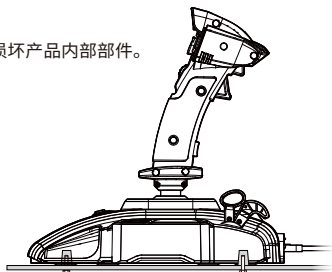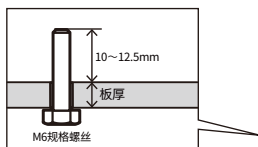

连接方法



1

请将USB连接线的 USB-C™一端连接至飞行摇杆的 USB接口。

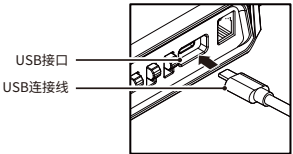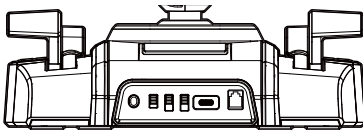

2

请参考下文,根据使用环境切换开关。

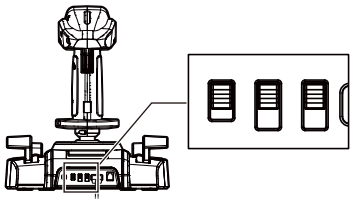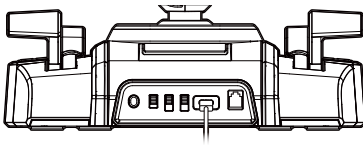


1

硬件切换开关

根据所使用的硬件进行切换。

PS5
PS4



适用于
PlayStation®5

PS5
PS4
PC



适用于
PlayStation®4

PS5
PS4
PC



PC

2

模式切换开关

切换飞行模式与手柄模式

FLIGHT



PAD

飞行模式

能够实现更精准的摇杆操控。
部分游戏可能不支持【飞行模式】。

FLIGHT



PAD

手柄模式


当游戏不支持【飞行模式】，
请根据游玩的游戏软件切换模式使用。

3

使用附带的USB连接线将本产品连接至PlayStation®5、PlayStation®4或PC。


*请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。

*连接图以CFI-1000系列为例，图示为连接至主机前面板上USB-A端口。

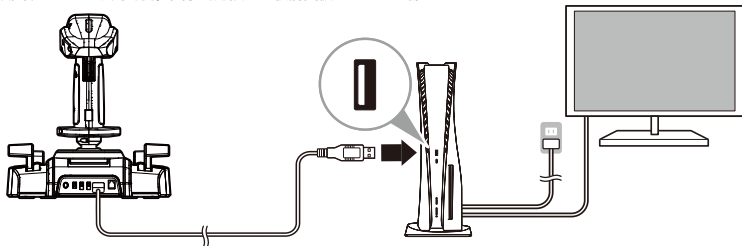

4

打开主机电源后，请按下本产品上的 PS 键并登录。

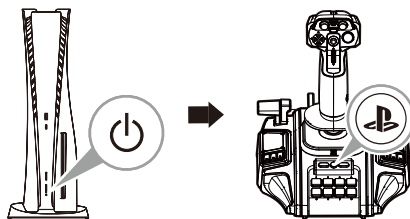


如果发现飞行摇杆无法正常工作

- 按照步骤 1 至 3 重新连接飞行摇杆。

- 请尝试使用【校准模式】

① USB连接状态下，同时长按 L1 (创建)键和 R2 (选项) 键。



② 当指示灯呈红色亮起时，校准模式开始。

③ 请将节流阀杆向前推至最大，然后向后拉至最大。

④ 请将制动杆向后拉至最大，随后松开。

※ 请分别对左右两侧的控制杆执行步骤③和④的操作。

⑤ 将飞行摇杆向前、向后、向左、向右分别推至最大，随后旋转一整圈。

⑥ 将飞行摇杆向左、向右分别扭转至最大。

完成以上所有步骤后，请按下 PS 键。

校准成功后，指示灯将恢复为原本颜色。

※如果在操作过程中按下 PS 键，将会无法正确校准。

请务必完成①至⑥全部步骤后，再按下 PS 键。




双摇杆联动功能

购买两台本产品,通过附带的模组化连接线连接两套设备,即可将作为单一设备一起使用。

* 本产品仅包含一台设备。如需要使用两台设备,则第二台设备需要另外购买。

安装方法

- 1 请准备两台本产品。 * 后文将这两台产品分别称为产品A(右)和产品B(左)。
- 2 使用附带的模组化连接线连接产品A(右)和产品B(左)。
- 3 将产品A(右)通过USB连接至硬件。
 - * 产品A(右)和产品B(左)以模块化方式连接,当两台产品都通过 USB 连接时,则双摇杆联动功能将被禁用。
 - * 产品A(右)是右手操作,产品B(左)是左手操作。
 - * 使用双摇杆联动功能期间,无法进行 ASSIGN 按键分配设置。
 - 使用双摇杆联动功能之前配置的ASSIGN按键分配设置将会保留。
 - * 连接图以CFI-1000系列为例,图示为连接至主机前面板上的USB-A端口。

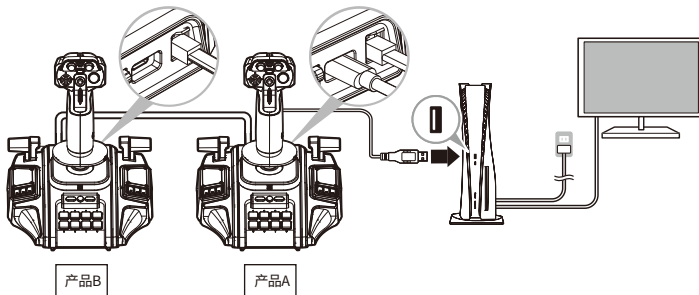

按键功能分配

模组化连接后,产品A和产品B的按键设置将自动切换。

更新后的按键配置如下所示。

产品A(右)

PS5™	PS4™	PC	
		[飞行模式][DirectInput]	[手柄模式][XInput]
操纵杆 前后左右控制: 右摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	操纵杆 前后左右控制: 右摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	前后左右控制: X / Y轴旋转 扭转控制: 旋转 A	前后左右控制: 右摇杆 扭转控制: L 键 / R 键
模拟摇杆: 右摇杆	模拟摇杆: 右摇杆	X / Y轴旋转	R 摇杆
模拟摇杆按下: R3 键	模拟摇杆按下: R3 键	按键 5	R 摇杆键
方向键	方向键	方向键(POV)	方向键(D-pad)

基座面板

PS5™	PS4™	PC	
		[飞行模式](DirectInput)	[手柄模式](XInput)
节流阀杆L [飞行模式] 加速 [手柄模式] R2 键	节流阀杆L [飞行模式] 加速 [手柄模式] R2 键	Z 轴旋转	R 扳机
制动杆L [飞行模式] 减速 [手柄模式] L2 键	制动杆L [飞行模式] 减速 [手柄模式] L2 键	滑动杆 2	L 扳机
节流阀杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	节流阀杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	Z 轴	自定义键
制动杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	制动杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	滑动杆 1	自定义键

产品B(左)

PS5™	PS4™	PC	
		[飞行模式](DirectInput)	[手柄模式](XInput)
操纵杆 [飞行模式] 飞行摇杆 [手柄模式] 前后左右控制: 左摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	操纵杆 [飞行模式] 飞行摇杆 [手柄模式] 前后左右控制: 左摇杆 扭转控制: L1 键 / R1 键	前后左右控制: L 摇杆 扭转控制: 轴旋转B	前后左右控制: L 摇杆 扭转控制: L 键 / R 键
模拟摇杆: 飞行摇杆/ 左摇杆	模拟摇杆: 飞行摇杆/ 左摇杆	L 摇杆	L 摇杆
模拟摇杆按下: L3 键	模拟摇杆按下: L3 键	按键 S7	L 摇杆键
方向键	方向键	上: 按键 53 右: 按键 54 下: 按键 55 左: 按键 56	方向键(D-pad)

基座面板

节流阀杆L [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	节流阀杆L [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	Z 轴旋转	自定义键
制动杆L [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	制动杆L [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	滑动杆 2	自定义键
节流阀杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	节流阀杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	Z 轴	自定义键
制动杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	制动杆R [飞行模式] 自定义键 [手柄模式] 自定义键	滑动杆 1	自定义键

- * 在 PC 模式和飞行模式下, 产品A(右)和产品 B(左)的按键功能均为独立的。
产品A(右)分配了按键1-29, 产品B(左)分配了按键49-81。
- * 在PC模式及飞行模式下, 使用双摇杆联动功能时, 左右各摇杆的扭转信号将独立识别。
- * 在PC模式和飞行模式下, 产品A(右)和产品B(左)的节流阀杆/制动杆被视为具有相同的输入值。
如果两个控制杆都进行了操作, 则优先输入值较大的控制杆。

ASSIGN(按键分配)功能

通过使用ASSIGN(按键分配)功能,可将其他按键功能分配给以下按键。

可分配的按键

○键 / ×键 / △键 / □键 / 方向键(上 / 下 / 左 / 右) / R 摇杆键(按下) / L1+R1键 / L2+R2键 / L3+R3键 / L1键 / R1键 / L2键 / R2键 / L3键 / R3键 / 节流阀杆(L) / 节流阀杆(R) / 制动杆(L) / 制动杆(R) / 自定义键1~8 / 滚轮(上下滚动 / 按下)

可分配的功能

PS5™ / PS4™

○键 / ×键 / △键 / □键 / 方向键(上/下/左/右) / L1键 / R1键 / L2键 / R2键 / L3键 / R3键 / 触摸板键 / \(\(\) (创建)键 / \(\) (选项)键 / NC (无功能分配)

PC [飞行模式](DirectInput)

按键 1-29 / POV (上/下/左/右) / Z 轴 / Z 轴旋转 / 滑动杆 1 / 滑动杆 2



PC [手柄模式](XInput)

A键 / B键 / X键 / Y键 / D-Pad (上/下/左/右) / L键 / R键 / L扳机 / R扳机 / L摇杆键 / R摇杆键 / 查看键 / 菜单键



设置ASSIGN(按键分配)功能之前

设置前,请先将节流阀杆L/R向后拉到最大,并保持制动杆L/R无操作。

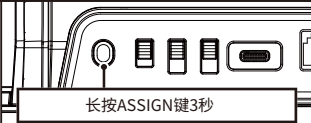操作	指示灯状态	设置状态
①  长按ASSIGN键3秒	 ASSIGN指示灯缓慢闪烁	
② 操作想更改分配的按键/方向键  分配节流阀杆按键功能时,请先将控制杆向前推至最大,随后向后拉回至初始位置。	 ASSIGN指示灯快速闪烁	开始设置 * 设置期间,控制器的按键输入将被禁用。
③ 请操作按键/方向键,以将其功能分配到步骤②中按下的按键。 	 ASSIGN指示灯亮起	设置完成 ❗ 如果要分配 NC (无功能分配),请长按\(\(\) (创建) 键3秒。

* 以下按键无法分配。

PS5™ / PS4™: \(\) (PS)键 / \(\) (创建)键 / \(\) (选项)键 / ASSIGN键

PC(Xinput): 主页键 / ASSIGN键

- * 如果在步骤①之后未执行步骤②，又或在步骤②之后未执行步骤③，则ASSIGN指示灯将在4秒后熄灭，按键分配模式将自动结束。
在步骤③中点亮的ASSIGN指示灯表示按键分配已完成，并且按键分配在恢复为默认值前不会熄灭。
- * 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置参数也会被保存。

双重ASSIGN(按键分配)功能

通过使用双重ASSIGN(按键分配)功能，可以将另外两个功能分配给以下按键。

可分配的按键

自定义键1~8

可分配的功能

PS5™ / PS4™

○ 键 / × 键 / △ 键 / □ 键 / 方向键(上/下/左/右) / L1 键 / R1 键 / L2 键 / R2 键 / L3 键 / R3 键 /

PC [飞行模式](DirectInput)

按键 1-29 / POV (上/下/左/右)



PC [手柄模式](XInput)

A 键 / B 键 / X 键 / Y 键 / D-Pad (上/下/左/右) / L 键 / R 键 / L 扳机 / R 扳机 / L 摇杆键 / R 摇杆键



设置ASSIGN(按键分配)功能之前

设置前，请先将节流阀杆L/R向后拉到最大，并保持制动杆L/R无操作。

操作	指示灯状态	设置状态
①  长按ASSIGN键3秒	 ASSIGN指示灯缓慢闪烁	
② 操作想更改分配的按键/方向键 	 ASSIGN指示灯快速闪烁	开始设置 * 设置期间， 控制器的按键输入将被禁用。
③ 请操作按键/方向键， 以将其功能分配到步骤②中按下的按键。 	 ASSIGN指示灯亮起	设置完成 ❗ 如果要分配 NC (无功能分配)， 请长按 L1 (创建) 键3秒。

* 以下按键无法分配。

PS5™ / PS4™: ⊕ (PS) 键 / L1 (创建) 键 / 三 (选项) 键 / ASSIGN 键

PC (Xinput) : 主页键 / ASSIGN 键

* 如果在步骤①之后未执行步骤②，又或在步骤②之后未执行步骤③，则ASSIGN指示灯将在4秒后熄灭，按键分配模式将自动结束。
在步骤③中点亮的ASSIGN指示灯表示按键分配已完成，并且按键分配在恢复为默认值前不会熄灭。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置参数也会被保存。



个别取消ASSIGN(按键分配)功能

可以在步骤③中按下与步骤②中按下的同一个按键,即可取消个别按键的分配功能。




全部取消ASSIGN(按键分配)功能

可以在步骤②中按下⏏(PS)键,即可取消全部按键的分配功能。


配置文件功能

配置文件可以保存ASSIGN(按键分配)等参数设置。

通过操作配置文件切换旋钮,最多可以保存3个配置文件。

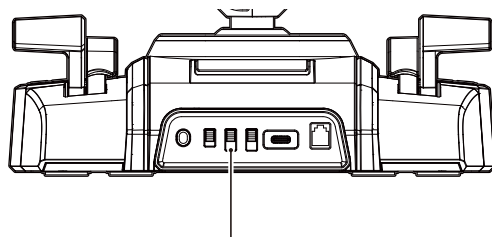

1



配置文件 1

1



配置文件 2

1



配置文件 3

* 重置ASSIGN(按钮指派)功能仅适用于设定期间使用的设定档。

专用应用程序【HORI Control Center】

该应用程序允许您根据自己的喜好按键分配等设置。(需要一台电脑)

■ 下载应用程序

<https://www.horigames.com/Software.html>

操作系统要求	Windows 11
所需环境	USB-A端口、网络连接环境

故障排除

如果本产品无法工作，请检查以下项目。

① 无法连接DualSense®无线控制器 / DUALSHOCK®4无线控制器。

关闭 PlayStation®5 或 PlayStation®4 主机电源，然后再重新启动主机电源。

② 即使按下⏻(PS)键，也不会启动PlayStation®5或PlayStation®4主机电源。

由于本产品的规格，即使按下⏻(PS)键，也无法启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源。

适用于PlayStation®5 → 请按下PlayStation®5主机上的电源键，或按下与PlayStation®5主机配对的DualSense®无线控制器上的⏻(PS)键。

适用于PlayStation®4 → 请按下PlayStation®4主机上的电源键，或按下与PlayStation®4主机配对的DUALSHOCK®4无线控制器上的⏻(PS)键。

③ 可以在主屏幕上进行操作，但无法在游戏中进行控制

在PlayStation®5或PlayStation®4上使用，如果选择与开始游戏不同的用户帐户，将无法在游戏中操作控制器。

请操作本产品并选择开始各游戏时所使用的同一用户帐户。

此外，本产品可能不支持在部分PlayStation®5或PlayStation®4规格软件上使用。敬请谅解。

④ 按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的⏻(PS)键并启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源后，本产品在随即出现主屏幕上进行操作无响应

如果通过按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的⏻(PS)键启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机，接通电源后立即出现的帐户选择画面上将无法操作本产品。

如果通过上述方式启动PlayStation®5/PlayStation®4主机，请尝试以下步骤。

1. 使用开启电源的DualSense®无线控制器和DUALSHOCK®4无线控制器选择的账户。
2. 在选择帐户后的主屏幕中，按下本产品的⏻(PS)键并选择同一帐户。

⑤ 硬件切换功能无法正常工作

请检查本产品上的硬件切换开关是否处于正确的位置。

如果您使用的是 PlayStation®5 或 PlayStation®4，请将硬件选择开关切换到“PS5 / PS4”。

连接到各主机之前，请务必将切换硬件切换开关拨动至正确位置。

接如果在连接状态下切换硬件切换开关，可能会出现动作异常。

⑥ 即使按下⏻(PS)键，也无法操作控制器

请检查硬件切换开关的状态和“快速使用指南”中的连接步骤。

* 请将PlayStation®5和PlayStation®4系统软件更新至最新版本。


* 新购买的PlayStation®5主机和PlayStation®4主机后，或在PlayStation®5主机和PlayStation®4主机中的所有设置已初始化后，将无法在初始设置画面中使用本产品。

适用于PlayStation®5 → 请使用DualSense®无线控制器进行初始设置。


适用于PlayStation®4 → 请使用DUALSHOCK®4无线控制器进行初始设置。

产品规格


 约1.1kg

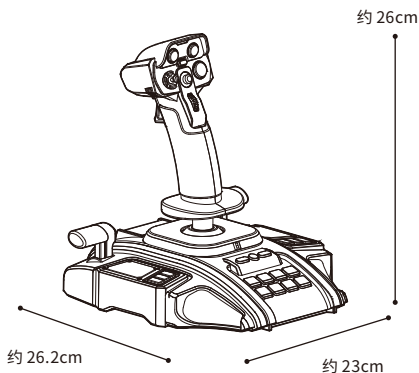

USB-A

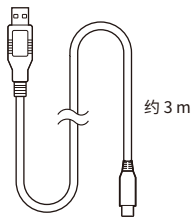

USB-C™

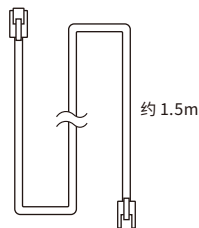

*本产品不具备以下功能。使用这些功能的游戏将无法畅快游玩。

- 自适应扳机 • 运动传感器功能 • 触觉反馈 • 麦克风 • 扬声器
- 光条 • 玩家指示灯 • 立体声耳机 / 麦克风插口

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外，并不配备其他功能。

不包含产品内容中列出以外的内容。

“”，“PlayStation”，“PS5”和“PS4”为Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

所有其它商标皆属相关原著作人所有。

制造及销售皆由Sony Interactive Entertainment Inc. 及其关联公司授权。

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

USB-C是USB Implementers Forum 的商标。

“”以及“”是HORI公司的注册商标。