

使用說明書

非常感謝閣下購買本公司產品。

為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。

為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

目次

注意	2	ASSIGN(按鈕指派)功能	11-13
產品內容	3	▶ ASSIGN(按鈕指派)功能	11
支援主機	3	▶ 雙重ASSIGN(按鈕指派)功能	12
各部件名稱/功能	4-5	▶ ASSIGN(按鈕指派)功能解除	13
如何安裝	6	設定檔功能	13
如何連接	7-8	專用應用程式【HORI Control Center】	13
雙搖桿連結功能	9-10	故障排除	14
		產品規格	15

請在此處查看支援的遊戲軟體

<https://www.horigames.com/company/spf-034.html>






注意


致各位家長 請務必閱讀

- 本產品含有細小零件，禁止讓3歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 本產品僅供室內使用。
- 請在0-40°C的室溫下使用本產品。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本產品澆水或放在受到水淋的地方。否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。
否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請勿透過市售的USB集線器或USB延長纜使用本產品。否則可能會出現無法正常工作的情況。
- 請不要用手指或金屬觸碰USB插頭的金屬部分。否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿透過拉扯電纜斷開連接，否則可能會導致電纜斷裂。請務必握住插頭插拔。
- 請勿在USB端子部分附著異物或灰塵的情況下使用本產品。否則可能會導致觸電、故障或接觸不良。
如果上面有異物或灰塵附著，請用乾布清除。
- 請注意不要讓電纜卷到腳上。否則可能會導致受傷或電纜斷裂。
- 請勿用力彎曲或拉扯纜線。
- 請注意不要讓兒童將電纜線纏在脖子等部位玩耍，否則會有窒息危險。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 禁止擅自對本產品進行拆解、修理或改造。
- 請使用乾燥軟布對本產品進行清潔。請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。
- 請注意避免手、衣物被本產品的活動部件夾傷。

產品內容

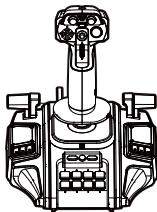

飛行搖桿×1



USB纜線
(USB-A 至 USB-C™) × 1



模組化纜線× 1



使用說明書 ×1

支援主機

適用於PlayStation®5, PlayStation®4

重要

使用本產品前，請務必查看PlayStation®5 主機以及其他連接裝置和軟體的使用說明書。

使用本產品時，請將各主機的系統升級到最新版本。

更新PlayStation®5或PlayStation®4主機版本時，需要網路連線環境。


本書說明中的所有主機均為PlayStation®5和PlayStation®4。在PC上使用時可以使用相同的步驟。

PC*

* 與PC的兼容性未經Sony Interactive Entertainment測試或保證。

作業系統要求	Windows 11	
輸入規格	XInput	○
	DirectInput	○
所需環境	USB-A 連接埠	

各部件名稱/功能

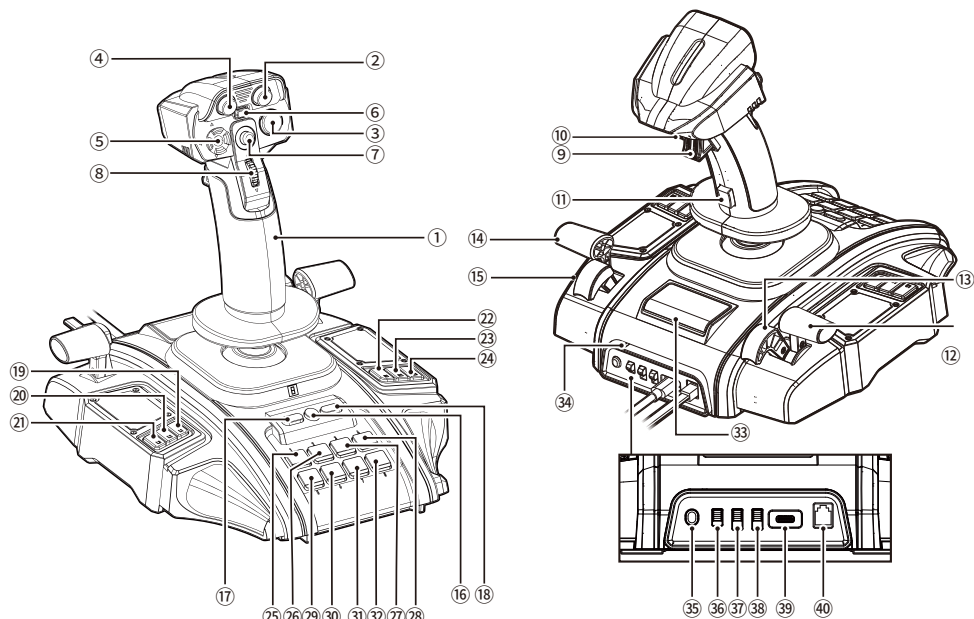

操縱桿

	PS5®	PS4™	PC	
			[飛行模式](DirectInput)	[手把模式](XInput)
①	操縱桿 [飛行模式] 飛行搖桿 [手把模式] 方向控制: 左搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	操縱桿 [飛行模式] 飛行搖桿 [手把模式] 方向控制: 左搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	方向控制: L 搖桿 扭轉控制: 旋轉輸入	方向控制: L 搖桿 扭轉控制: L 鍵 / R 鍵
②	△ 鍵	△ 鍵	按鈕 1	Y 鍵
③	○ 鍵	○ 鍵	按鈕 2	B 鍵
④	□ 鍵	□ 鍵	按鈕 3	X 鍵
⑤	方向鍵	方向鍵	方向鍵(POV)	方向鍵(D-pad)
⑥	L3 鍵 + R3 鍵	L3 鍵 + R3 鍵	按鈕 8	L 搖桿鍵 + R 搖桿鍵
⑦	模擬搖桿: 右搖桿 模擬搖桿按下: R3 鍵	模擬搖桿: 右搖桿 模擬搖桿按下: R3 鍵	X / Y 軸旋轉 按鈕 5	R 搖桿 R 搖桿鍵
⑧	滾輪: 自訂鍵 滾輪按下: 觸碰板按鈕	滾輪: 自訂鍵 滾輪按下: 觸碰板按鈕	上: 按鈕 25 下: 按鈕 26 按鈕 27	自訂鍵 視圖鍵
⑨	× 鍵	× 鍵	按鈕 4	A 鍵
⑩	L1 鍵 + R1 鍵	L1 鍵 + R1 鍵	按鈕 6	L 鍵 + R 鍵
⑪	L2 鍵 + R2 鍵	L2 鍵 + R2 鍵	按鈕 7	L 扳機 + R 扳機


底座面板

	PS5®	PS4™	PC	
			[飛行模式](DirectInput)	[手把模式](XInput)
⑫	節流閘桿(L) [飛行模式]加速 [手把模式]R2 鍵	節流閘桿(L) [飛行模式]加速 [手把模式]R2 鍵	Z軸旋轉	R 扳機
⑬	減速桿(L) [飛行模式]減速 [手把模式]L2 鍵	減速桿(L) [飛行模式]減速 [手把模式]L2 鍵	滑動桿 2	L 扳機
⑭	節流閘桿(R) [飛行模式]自訂鍵 [手把模式]自訂鍵	節流閘桿(R) [飛行模式]自訂鍵 [手把模式]自訂鍵	Z 軸	自訂鍵
⑮	減速桿(R) [飛行模式]自訂鍵 [手把模式]自訂鍵	減速桿(R) [飛行模式]自訂鍵 [手把模式]自訂鍵	滑動桿 1	自訂鍵
⑯	⏻ (PS) 按鈕	⏻ (PS) 按鈕	按鈕 28	HOME 鍵
⑰	⌂ (創建) 按鈕	SHARE 按鈕	按鈕 23	視圖鍵
⑱	☰ (選項) 按鈕	OPTIONS 按鈕	按鈕 24	選單鍵
⑲	L1 鍵	L1 鍵	按鈕 9	L 鍵
⑳	L2 鍵	L2 鍵	按鈕 11	L 扳機
㉑	L3 鍵	L3 鍵	按鈕 13	L 搖桿鍵
㉒	R1 鍵	R1 鍵	按鈕 10	R 鍵
㉓	R2 鍵	R2 鍵	按鈕 12	R 扳機
㉔	R3 鍵	R3 鍵	按鈕 14	R 搖桿鍵
㉕	擴充鍵 1: 自訂鍵	擴充鍵 1: 自訂鍵	按鈕 15	自訂鍵
㉖	擴充鍵 2: 自訂鍵	擴充鍵 2: 自訂鍵	按鈕 16	自訂鍵
㉗	擴充鍵 3: 自訂鍵	擴充鍵 3: 自訂鍵	按鈕 17	自訂鍵
㉘	擴充鍵 4: 自訂鍵	擴充鍵 4: 自訂鍵	按鈕 18	自訂鍵
㉙	擴充鍵 5: 自訂鍵	擴充鍵 5: 自訂鍵	按鈕 19	自訂鍵
㉚	擴充鍵 6: 自訂鍵	擴充鍵 6: 自訂鍵	按鈕 20	自訂鍵
㉛	擴充鍵 7: 自訂鍵	擴充鍵 7: 自訂鍵	按鈕 21	自訂鍵
㉜	擴充鍵 8: 自訂鍵	擴充鍵 8: 自訂鍵	按鈕 22	自訂鍵

飛行搖桿背面

㉝	觸碰板 / 觸碰板按鈕	觸碰板 / 觸碰板按鈕	觸碰板: 自訂鍵 觸碰板按鈕: 按鈕 29	自訂鍵
㉞	ASSIGN 指示燈	㉞	硬體切換開關[PS5® / PS4™ / PC]	
㉟	ASSIGN 鍵	㉟	USB Type-C™插孔	
㊱	模式切換開關[飛行模式 / 手把模式]	㊱	模組化插孔	
㊲	設定檔切換開關[1 / 2 / 3]			

* 若要使用自訂鍵，必須事先為其指派一個按鈕功能。預設狀態下無按鈕功能。

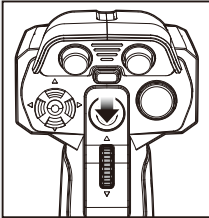


關於觸碰板按鈕功能

為提升《ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™》（空戰奇兵8 希乎之翼）遊玩體驗，已預設將「觸碰板鍵」功能指派至「滾輪按下」。

在遊戲中，觸碰板按鈕為“切換雷達地圖的顯示”，無需將手從操縱桿或節流閘桿上移開即可快速查看戰鬥情況。


如何安裝

置於桌面使用時

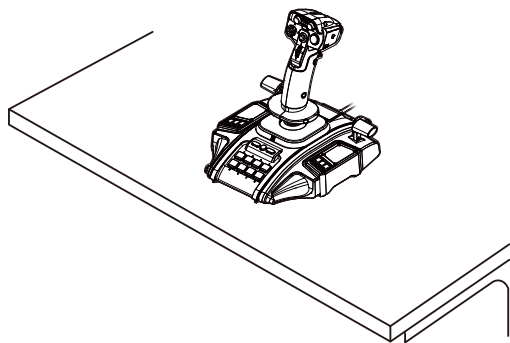


安裝前請仔細閱讀

- ⊘ 請勿進行如下圖所示的「不穩定桌板上的放置」，否則可能導致產品掉落。



下方有物品



潮濕表面




懸於邊緣

固定座艙支架時



* 安裝需要另外購買駕駛座艙組件以及指定長度的M6螺絲。

* 請使用M6標準螺絲將零件安裝到下圖所示的螺絲孔。

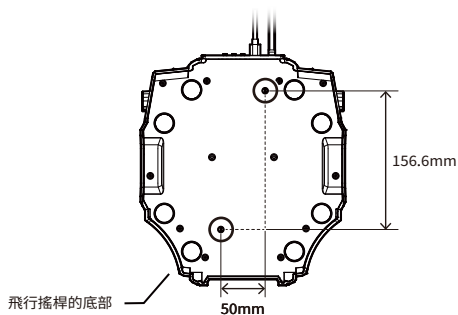



可使用的M6螺絲長度

* 使用超過下列指定長度的螺絲，可能會損壞產品內部零件。

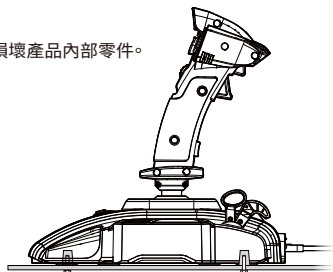
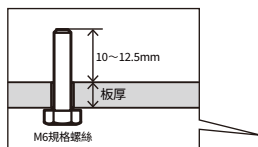


如何連接

- 1 請將USB纜線的USB-C™一端連接至飛行搖桿的USB連接埠。

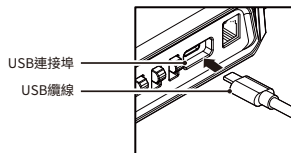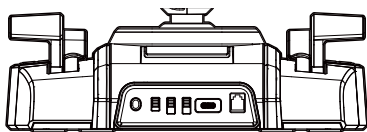

- 2 請參考下文，根據使用環境切換開關。

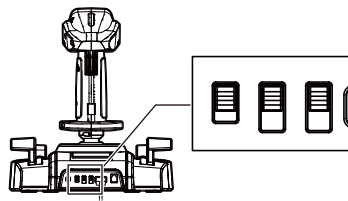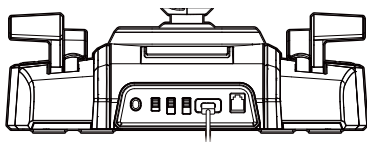

1 硬體切換開關

根據所使用的硬體進行切換。

PS5
PS4



適用於
PlayStation®5

PS5
PS4
PC



適用於
PlayStation®4

PS5
PS4
PC



PC

2 模式切換開關

切換飛行模式與手把模式

FLIGHT



PAD

飛行模式

能夠實現更精準的搖桿操控。
部分遊戲可能不支援【飛行模式】。

FLIGHT



PAD

手把模式


若遊戲不支援【飛行模式】，
請依照遊玩的遊戲軟體切換模式使用。

3

使用隨附的USB纜線將本產品連接至PlayStation®5、PlayStation®4或PC。


*請勿透過市售的USB集線器或USB延長纜線使用本產品。

*連接圖以CFI-1000系列為例，圖示為連接至主機前面板上的USB-A連接埠。

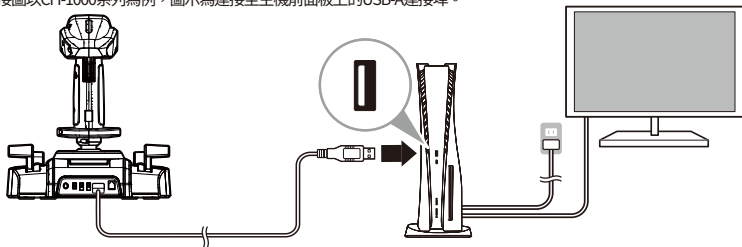

4

開啟主機電源後，請按下本產品上的 Ψ (PS) 按鈕並登入。

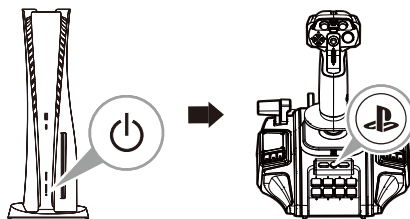


如果發現飛行搖桿無法正常運作

- 依照步驟 **1** 至 **3** 重新連接飛行搖桿。

- 請嘗試使用【校準模式】

① USB連線狀態下，同時長按 $\backslash$ (創建) 按鈕和和 $\equiv$ (選項) 按鈕。



② 當指示燈呈紅色亮起時，校準模式開始。

③ 請將節流閥桿向前推至最大，然後向後拉至最大。

④ 請將向後拉至最大，隨後放開。

※ 請分別對左右兩側的控制桿執行步驟③和④的操作。

⑤ 將飛行搖桿向前、向後、向左、向右分別推至最大，隨後旋轉一整圈。

⑥ 將飛行搖桿向左、向右分別扭轉至最大。

完成以上所有步驟後，請按下 Ψ 按鈕。

校準成功後，指示燈將恢復為原本顏色。

※如果在操作過程中按下 Ψ (PS) 按鈕，將會無法正確校正。

請務必完成①至⑥全部步驟後，再按下 Ψ (PS) 按鈕。



雙搖桿連結功能

需購買兩台本產品，透過模組化纜線連接兩套設備，即可將作為單一設備一起使用。


* 本產品僅含一台設備。如需要使用兩台設備，則第二台設備需要另外購買。

如何安裝

1 請準備兩台本產品。 * 後文將這兩台產品分別稱為產品A(右)和產品B(左)。

2 使用隨附的模組化纜線連接產品A(右)和產品B(左)。

3 將產品A(右)透過USB連接至硬體。
* 產品A(右)和產品B(左)以模組化方式連接，當兩台產品都透過 USB 連接時，則雙搖桿連結功能將會停用。
* 產品A(右)是右手操作，產品B(左)是左手操作。
* 使用雙搖桿連結功能期間，無法進行 ASSIGN 按鈕指派設定。
在使用雙搖桿連結功能之前配置的ASSIGN 按鈕指派設定將會保留。
* 連接圖以CFI-1000系列為例，圖示為連接至主機前面板上的USB-A連接埠。

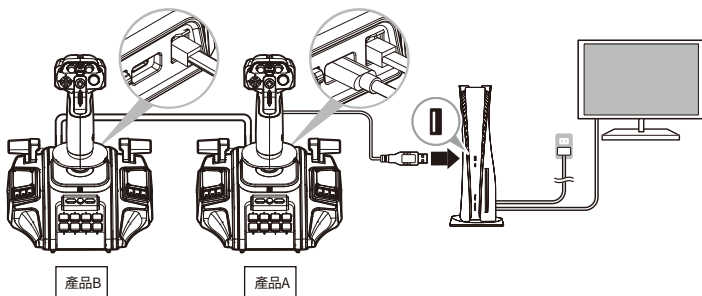

按鈕功能指派

模組化連接後，產品A和產品B的按鈕設定將自動切換。

更新後的按鈕配置如下所示。

產品A(右)

PS5®	PS4™	PC	
		[飛行模式][DirectInput]	[手把模式][XInput]
操縱桿 前後左右控制: 右搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	操縱桿 前後左右控制: 右搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	前後左右控制: X / Y軸旋轉 扭轉控制: 旋轉 A	前後左右控制: 右搖桿 扭轉控制: L 鍵 / R 鍵
模擬搖桿: 右搖桿 模擬搖桿按下: R3 鍵	模擬搖桿: 右搖桿 模擬搖桿按下: R3 鍵	X / Y軸旋轉 按鈕 5	R 搖桿 R 搖桿鍵
方向鍵	方向鍵	方向鍵(POV)	方向鍵(D-pad)

底座面板

PS5®	PS4™	PC	
		[飛行模式](DirectInput)	[手把模式](XInput)
節流閥桿L [飛行模式] 加速 [手把模式] R2 鍵	節流閥桿L [飛行模式] 加速 [手把模式] R2 鍵	Z 軸旋轉	R 扳機
減速桿L [飛行模式] 減速 [手把模式] L2 鍵	減速桿L [飛行模式] 減速 [手把模式] L2 鍵	滑動桿 2	L 扳機
節流閥桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	節流閥桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	Z 軸	自訂鍵
減速桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	減速桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	滑動桿 1	自訂鍵

產品B(左)

PS5®	PS4™	PC	
		[飛行模式](DirectInput)	[手把模式](XInput)
操縱桿 [飛行模式] 飛行搖桿 [手把模式] 前後左右控制: 左搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	操縱桿 [飛行模式] 飛行搖桿 [手把模式] 前後左右控制: 左搖桿 扭轉控制: L1 鍵 / R1 鍵	前後左右控制: L 搖桿 扭轉控制: 軸旋轉B	前後左右控制: L 搖桿 扭轉控制: L 鍵 / R 鍵
模擬搖桿: 飛行搖桿/ 左搖桿 模擬搖桿按下: L3 鍵	模擬搖桿: 飛行搖桿/ 左搖桿 模擬搖桿按下: L3 鍵	L 搖桿 按鈕 57	L 搖桿 L 搖桿鍵
方向鍵	方向鍵	上: 按鈕 53 右: 按鈕 54 下: 按鈕 55 左: 按鈕 56	方向鍵(D-pad)

底座面板

節流閥桿L [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	節流閥桿L [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	Z 軸旋轉	自訂鍵
減速桿L [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	減速桿L [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	滑動桿 2	自訂鍵
節流閥桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	節流閥桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	Z 軸	自訂鍵
減速桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	減速桿R [飛行模式] 自訂鍵 [手把模式] 自訂鍵	滑動桿 1	自訂鍵

- * 在 PC 模式和飛行模式下，產品A(右)和產品B(左)的按鈕功能均為獨立的。
產品A(右)分配了按鈕1-29，產品B(左)分配了按鈕49-81。
- * 在PC模式及飛行模式下，使用雙搖桿連結功能時，左右各搖桿的扭轉訊號將獨立辨識。
- * 在PC模式和飛行模式下，產品A(右)和產品B(左)的節流閥桿/減速桿被視為具有相同的輸入值。
如果兩個控制桿都進行了操作，則優先輸入值較大的控制桿。

ASSIGN (按鈕指派) 功能

透過使用ASSIGN (按鈕指派) 功能，可將其他按鈕功能指派給以下按鈕。

可指派之按鈕

○ 按鈕 / × 按鈕 / △ 按鈕 / □ 按鈕 / 方向鍵(上 / 下 / 左 / 右) / R 搖桿鍵 (按下) / L1+R1鍵 / L2+R2鍵 / L3+R3鍵 / L1 鍵 / R1 鍵 / L2 鍵 / R2 鍵 / L3 鍵 / R3 鍵 / 節流閥桿(L) / 節流閥桿(R) / 減速桿(L) / 減速桿(R) / 自訂鍵1~8 / 滾輪(上下滾動 / 按下)

可指派之功能

PS5® / PS4™

○ 按鈕 / × 按鈕 / △ 按鈕 / □ 按鈕 / 方向鍵(上/下/左/右) / L1 按鈕 / R1 按鈕 / L2 按鈕 / R2 按鈕 / L3 按鈕 / R3 按鈕 / 觸碰板按鈕 / \(\) (創建) 按鈕 / ≡ (選項) 按鈕 / NC (無功能分配)

PC [飛行模式](DirectInput)

按鈕 1~29 / POV (上/下/左/右) / Z 軸 / Z 軸旋轉 / 滑動桿 1 / 滑動桿 2

PC [手把模式](XInput)

A 鍵 / B 鍵 / X 鍵 / Y 鍵 / D-Pad (上/下/左/右) / L 鍵 / R 鍵 / L 扳機 / R 扳機 / L 搖桿鍵 / R 搖桿鍵 / 視圖鍵 / 選單鍵



設定ASSIGN(按鈕指派)功能之前

設定前，請先將節流閥桿L/R向後拉到最大，並保持煞車桿L/R無操作。

操作	指示燈狀態	設定之狀態
① 長按ASSIGN鍵3秒	ASSIGN指示燈緩慢閃爍	
② 操作想更改指派的按鈕/方向鍵 指派節流閥桿按鈕功能時，請先將控制桿向前推至最大，然後向後拉回至初始位置。	ASSIGN指示燈快速閃爍	開始設定 * 設定期間，控制器的按鈕輸入將被停用。
③ 請操作按鍵/方向鍵， 以將其功能指派到步驟②中按下的按鍵。	ASSIGN指示燈亮起	設定完成 ⓘ 若要指派 NC (無功能分配)，請長按 \(\) (創建) 按鈕3秒。

* 以下按鈕無法指派。

PS5® / PS4™: Ⓐ (PS) 按鈕 / \(\) (創建) 按鈕 / ≡ (選項) 按鈕 / ASSIGN 鍵

PC (Xinput): HOME 鍵 / ASSIGN 鍵

- * 如果在步驟 ① 之後未執行步驟 ②，又或在步驟 ② 之後未執行步驟 ③，則ASSIGN指示燈將在4秒後熄滅，按鈕指派模式將自動結束。
在步驟 ③ 中點亮的ASSIGN指示燈表示按鈕指派已完成，按鈕指派在恢復為預設值之前不會熄滅。
- * 即使關閉PlayStation®5、PlayStation®4、PC的電源或拔下USB插頭，設定參數也會被儲存。

雙重ASSIGN(按鈕指派)功能

透過使用雙重ASSIGN(按鈕指派)功能，可將另外兩個按鈕功能指派給以下按鈕。

可指派之按鈕

自訂鍵1~8

可指派之功能

PS5® / PS4™

○ 按鈕 / × 按鈕 / △ 按鈕 / □ 按鈕 / 方向鍵(上/下/左/右) / L1 按鈕 / R1 按鈕 / L2 按鈕 / R2 按鈕 / L3 按鈕 / R3 按鈕

PC [飛行模式](DirectInput)

按鈕 1-29 / POV (上/下/左/右)



PC [手柄模式](Xinput)

A 鍵 / B 鍵 / X 鍵 / Y 鍵 / D-Pad (上/下/左/右) / L 鍵 / R 鍵 / L 扳機 / R 扳機 / L 搖桿鍵 / R 搖桿鍵



設定ASSIGN(按鈕指派)功能之前

設定前，請先將節流閥桿L/R向後拉到最大，並保持煞車桿L/R無操作。

操作	指示燈狀態	設定之狀態
①  長按ASSIGN鍵3秒	 ASSIGN指示燈緩慢閃爍	
② 操作想更改指派的按鈕/方向鍵 	 ASSIGN指示燈快速閃爍	開始設定 * 設定期間， 控制器的按鈕輸入將被停用。
③ 請操作按鍵/方向鍵， 以將其功能指派到步驟②中按下的按鍵。 	 ASSIGN指示燈亮起	設定完成 ⚠ 若要指派 NC（無功能分配）， 請長按 L2 (創建) 按鈕3秒。

* 以下按鈕無法指派。

PS5® / PS4™: ⊕ (PS) 按鈕 / L2 (創建) 按鈕 / 三 (選項) 按鈕 / ASSIGN 鍵

PC (Xinput): HOME 鍵 / ASSIGN 鍵

* 如果在步驟 ① 之後未執行步驟 ②，又或在步驟 ② 之後未執行步驟 ③，則ASSIGN指示燈將在4秒後熄滅，按鈕指派模式將自動結束。
在步驟 ③ 中點亮的ASSIGN指示燈表示按鈕指派已完成，按鈕指派在恢復為預設值之前不會熄滅。

* 即使關閉PlayStation®5、PlayStation®4、的電源或拔下USB插頭，設定參數也會被儲存。



個別取消ASSIGN(按鈕指派)功能

可以在步驟③中按下與步驟②中按下的同一個按鈕，即可取消個別按鈕的指派功能。




全部取消ASSIGN(按鈕指派)功能

可以在步驟②中按下⓪(PS)按鈕，即可取消全部按鈕的指派功能。

設定檔功能

設定檔可以儲存ASSIGN(按鈕指派)等設定。


透過操作設定檔切換旋鈕，最多可以儲存3個設定檔。

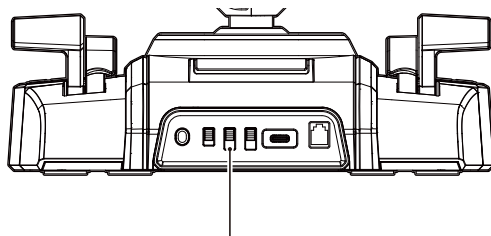

1

2

3



設定檔 1

1

2

3



設定檔 2

1

2

3



設定檔 3

* 重置ASSIGN(按鈕指派)功能僅適用於設定期間使用的設定檔。

專用應用程式【HORI Control Center】

該應用程式可讓您根據自己的喜好自訂死區、線性度等設定。(需要一台電腦)

■ 下載應用程式

<https://www.horigames.com/Software.html>

作業系統要求	Windows 11
所需環境	USB-A連接埠、網路連接環境

故障排除

如果本產品無反應，請檢查以下項目。

① 無法連接DualSense®無線控制器 / DUALSHOCK®4無線控制器

關閉 PlayStation®5 或 PlayStation®4 主機電源，然後重新啟動主機電源。

② 即使按下 (PS) 按鈕，也不會啟動PlayStation®5或PlayStation®4主機電源。

由於本產品的規格，即使按下  (PS) 按鈕，也無法啟動PlayStation®5主機或PlayStation®4主機電源。

適用於PlayStation®5 → 請按下PlayStation®5主機上的電源按鈕，或按下與PlayStation®5主機配對的DualSense®無線控制器上的  (PS) 按鈕。

適用於PlayStation®4 → 請按下PlayStation®4主機上的電源按鈕，或按下與PlayStation®4主機配對的DUALSHOCK®4無線控制器上的  (PS) 按鈕。

③ 可以在主畫面上進行控制，但無法在遊戲中進行控制

在PlayStation®5或PlayStation®4上使用，若選擇與開始遊戲不同的使用者帳號，將無法在遊戲中操作控制器。

請操作本產品選擇開始各遊戲時所使用的相同使用者帳戶。

此外，本產品可能不支援在部分PlayStation®5或PlayStation®4規格軟體上使用。敬請瞭解。

④ 按下DualSense®無線控制器或DUALSHOCK®4無線控制器上的 (PS) 按鈕並啟動PlayStation®5主機或PlayStation®4主機電源後，在隨機出現的主頁畫面上進行操作無反應

如果透過按下DualSense®無線控制器或DUALSHOCK®4無線控制器上的  (PS) 按鈕啟動PlayStation®5主機或PlayStation®4主機，接通電源後立即出現的帳戶選擇畫面上將無法操作本產品。

若以上述方式啟動PlayStation®5/PlayStation®4主機，請嘗試下列步驟。

1. 使用開啟電源的DualSense®無線控制器和DUALSHOCK®4無線控制器所選擇的帳戶。

2. 在選擇帳戶後的主畫面中，按下本產品的  (PS) 按鈕並選擇相同帳戶。

⑤ 硬體切換功能無法正常運作

請檢查本產品上的硬體切換開關是否處於正確的位置。

如果您使用的是 PlayStation®5 或 PlayStation®4，請將硬體選擇開關切換到「PS5 / PS4」。

連接到各主機之前，請務必將硬體切換開關撥動至正確位置。

如果在連接狀態下切換硬體切換開關，可能會出現運作異常。

⑥ 即使按下 (PS) 按鈕，也無法操作控制器

請檢查硬體切換開關的狀態和「快速使用指南」中的連線步驟。

* 請將PlayStation®5和PlayStation®4系統軟體更新至最新版本。


* 新購買的PlayStation®5主機和PlayStation®4主機後，或在PlayStation®5主機和PlayStation®4主機中的所有設定已初始化後，將無法在初始設定畫面中使用本產品。

適用於PlayStation®5 → 請使用DualSense®無線控制器進行初始設定。



適用於PlayStation®4 → 請使用DUALSHOCK®4無線控制器進行初始設定。

產品規格

 約1.1kg

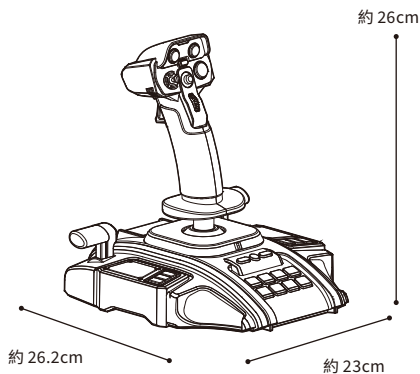

USB-A

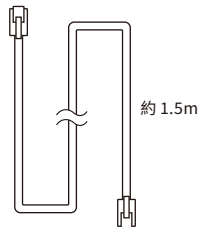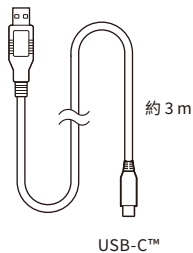

*本產品不具備以下功能。使用這些功能的遊戲將無法暢快遊玩。

- 自適應扳機
- 運動感應器功能
- 觸覺回饋
- 麥克風
- 揚聲器
- 光條
- 玩家指示燈
- 立體聲耳機 / 麥克風連接端

插圖與產品實物可能略有差異。

本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知。請理解。

除列出的功能外，並不配備其他功能。

不包含產品內容中列出以外的內容。

“”，“PlayStation”，“PS5”和“PS4”為Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。

所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。

製造及分銷皆由Sony Interactive Entertainment Inc. 及其關聯公司許可。

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

USB-C為USB Implementers Forum 之商標。

“”以及“”是HORI公司之註冊商標。