使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

* 本产品不是控制器。

目次


- 注意 …… 2
- 产品内容 …… 3
- 各部件名称/功能 …… 3
- 连接方法 …… 4
- 演奏模式 …… 5-7
  - 自由演奏模式 …… 5
  - 自动演奏模式 …… 6
  - 指法图 …… 7
- 故障排除 …… 8
- 产品规格 …… 9

请在此查阅使用说明书和乐谱
https://www.horigames.com/nsx/nsx-261.html


注意　致各位家长　请务必阅读

- 本产品仅适合室内使用。
- 请在0-40°C的室温下使用本产品。
- 本产品含有细小零部件，禁止让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
  否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请不要用手指或金属触碰USB-C插口、φ3.5mm接口及电池弹簧端子的金属部分。
  否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品使用3节AA碱性电池。请仔细阅读电池说明书，并按照说明正确使用。
- 如果儿童要使用本产品，请家长或监护人仔细阅读使用说明书并解释所有说明。
- 如果发现本产品出现任何异常情况，例如冒烟、发出异响或散发异味，请立即取出电池并停止使用。
  继续使用可能会导致火灾或设备故障。
- 本产品使用3节AA碱性电池供电。请勿使用充电电池。
- 请勿使用充电电池。否则可能会导致产品无反应。
- 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池，以及不同尺寸的电池。由于各电池的性能特性各不相同，
  混用电池可能导致电池漏液、过热、破裂或起火，从而造成人身伤害或设备故障。
  更换电池时，务必使用全新电池。
- 如果电池漏液，请立即停止使用。切勿触摸漏出的液体。
  万一，液体溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，并尽快就医。
  如果液体沾到手或身上，请用清水彻底冲洗干净。
- 请勿将本产品贴近耳朵并以过高音量收听。突然的巨响可能会损害您的听力。请将音量调至合适的水平。
- 请勿将本产品放入口中。
- 如果长时间不使用本产品，请取出电池。

产品内容

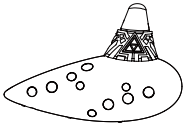

电子时之笛 主体 × 1




底座 ×1



快速入门指南 × 1

各部件名称/功能

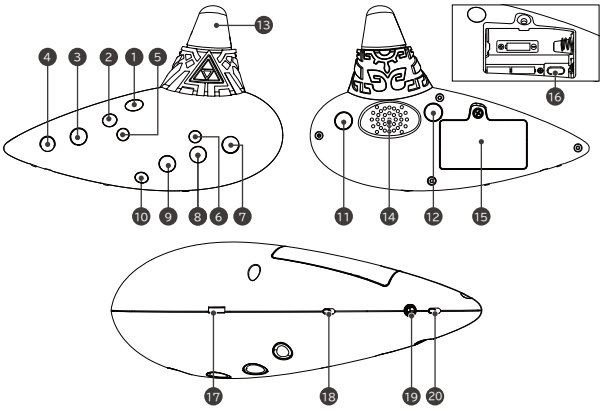


1. 触摸按键1
2. 触摸按键 2
3. 触摸按键 3
4. 触摸按键 4
5. 触摸按键 5
6. 触摸按键 6
7. 触摸按键 7
8. 触摸按键 8
9. 触摸按键 9
10. 触摸按键 10
11. 触摸按键 11
12. 触摸按键12
13. 演奏按键
14. 扬声器
15. 电池盖
16. USB-C™ 接口
    USB-C™ 接口不可用于充电。
    USB-C™ 接口仅用于连接电脑升级固件。
17. 音量控制旋钮
    通过操作旋钮，
    可以调节扬声器及耳机的音量。
18. 电源开关
19. 耳机插孔
    通过 3.5 毫米插孔连接耳机，您便可尽情演奏，
    无需担心声音影响到周围的人。
20. 模式切换开关

连接方法


1 拧松螺丝（1处），取下产品背面的电池盖。

* 请使用市售的十字螺丝刀（尺寸：2号）。使用其他尺寸的螺丝刀可能会损坏螺丝头槽。
* 为防止丢失，螺丝采用了一种无法从电池盖上脱落的结构。

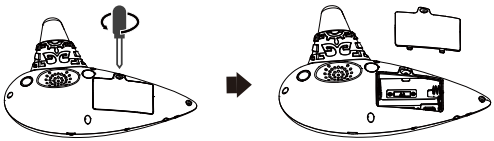


2 打开电池盖，从负极一端装入3节AA碱性电池，
然后合上电池盖，并将螺丝（1处）拧紧。

* 取出干电池时，请先从正极一侧取出。

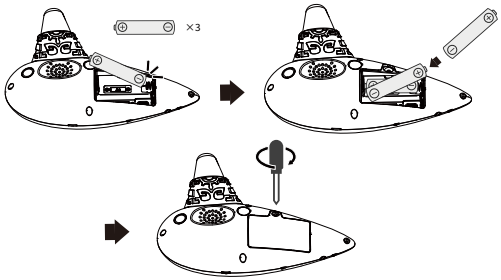


3 打开电源开关后的**3秒内，请勿触摸任何按键。**
将进行触摸按键校准。
校正完成后，请通过音量控制旋钮调整音量。

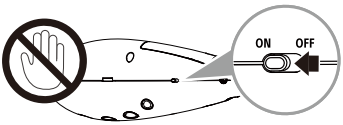

演奏模式


本产品支持 Nintendo Switch™ 2 游戏《塞尔达传说：时之笛》的语音识别功能。

※ 若需向 Nintendo Switch™ 2 输入声音指令，
请在距离 Nintendo Switch™ 2 主机 5.0 米以内的范围内使用。

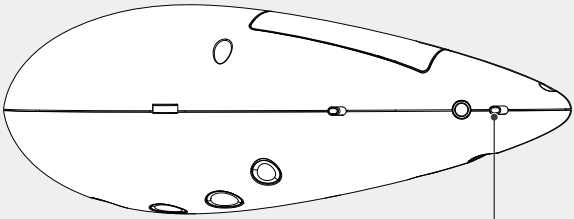


模式切换开关

请选择想要使用的模式，并拨动模式切换开关。



自由演奏模式




自动演奏模式

自由演奏模式

按住“演奏按钮”的同时，用手指按住触摸按键，
即可像吹奏真正的陶笛一样进行演奏。

※ 手指位置请参考指法表。

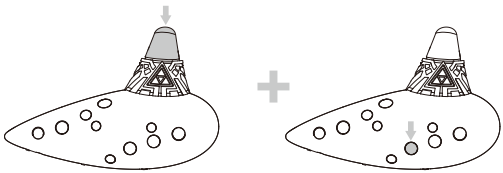


指法图 ⇒ **p.7**


自动演奏模式

按住“演奏按键”的同时，按下任一触摸按键，
即可播放分配到该按键的乐曲。

※ 请仅用手指按下相应的触摸按键。若同时触碰了其他触摸按键，乐曲将无法播放。

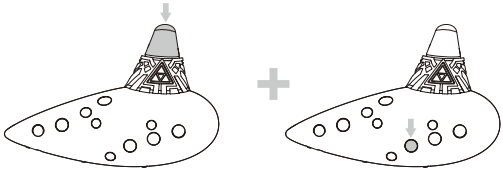


自动演奏模式的按键布局

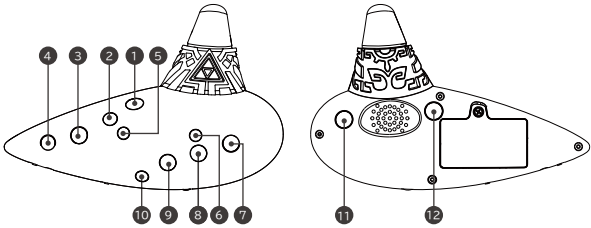

1. 塞尔达摇篮曲
2. 时光之歌
3. 太阳之歌
4. 风暴之歌
5. 伊波娜之歌
6. 萨莉亚之歌
7. 森之小步舞曲
8. 炎之波莱罗舞曲
9. 水之小夜曲
10. 魂之安魂曲
11. 暗之夜曲
12. 光之前奏曲

指法图

● 表示触摸按钮，○ 表示手指从触摸按钮上移开。

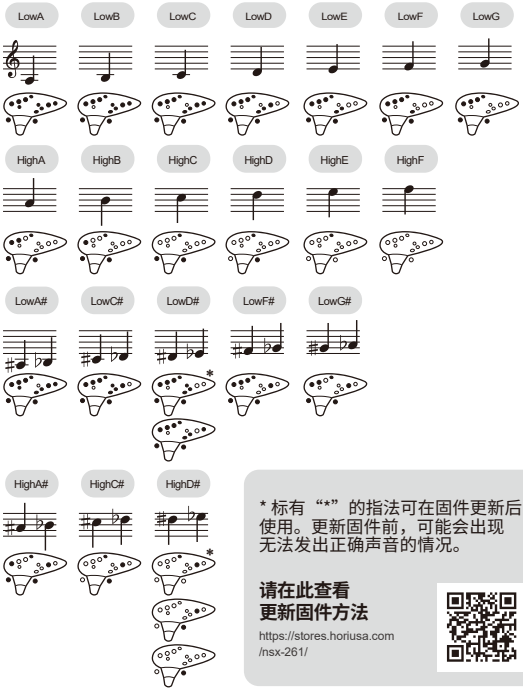


* 标有“*”的指法可在固件更新后使用。更新固件前，可能会出现无法发出正确声音的情况。

请在此查看
更新固件方法

https://stores.horiusa.com/nsx-261/

高音音阶指法表

* 这些指法是“电子时之笛”所特有的指法。

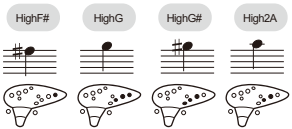

故障排除

如果本产品无法正常工作，请检查以下项目。

① 没发出声音。声音未按操作发出。

当本产品在一段时间内未被操作，为保护电池，本产品将会自动进入休眠状态。
按下演奏按钮即可解除休眠状态。

本产品在开启电源后会进行触摸传感器校准。
打开产品电源后，**请静置约3秒，期间不要触碰任何按键，**然后再开始使用。

② 发出了演奏以外的声音。

当电池电量不足时，本产品在使用过程中会发出警告音；
在电池电量不足的状态下开启电源时，也会发出警告音。
若听到警告音，请更换为3节新的AA碱性电池。

③ 演奏时无法按预期进行操作。

您可能不小心触碰到了其他的触摸按键。
请确认是否用手指正确按住了演奏时所使用的触摸按键。

④ 无法正常工作，声音很小。


请使用AA碱性干电池。若使用其他类型的干电池，
可能会导致电池续航时间缩短，或无法正常工作。
此外，请调节音量旋钮，确认是否有声音发出。

但觉得产品出现故障时


我们发布了常见问题，例如“连接后无反应”。如果您遇到问题，请访问此处。
https://www.horigames.com/nsx/nsx-261.html#qa

产品规格

重量:约 145 g(不含电池)

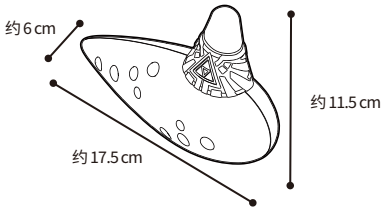

约 23 g

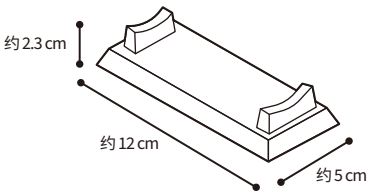

除列出的功能外，并不配备其他功能。
插图与产品实物可能略有差异。
不包括产品内容中列出的物件以外的物件。
本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。
Nintendo Switch商标和Nintendo Switch是任天堂公司的商标。
USB-C是USB Implementers Forum 的商标。
"HORI" 以及 "HORI" 是HORI公司的注册商标。
所有其它商标皆属相关原著作权人所有。
© Nintendo