简体中文

HORI 马力欧赛车方向盘 Pro DX

for Nintendo Switch™ 2

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

目次

- 快速使用指南 …… 2-3
- 注意 …… 3
- 产品内容 …… 4
- 适用主机 …… 4
- 各部件名称 …… 4-5
- 安装方法 …… 6-8
  - 方向盘单元
  - 脚踏板
- 连接方法 …… 8-9
- 死区调整功能 …… 10
- 线性度调节功能 …… 11
- 制胜模式 …… 12
- 同时取消
  死区调节功能/线性度调节功能/制胜模式
  所有功能的方法 …… 12
- ASSIGN(按键分配)功能 …… 12-13
- 按键保持功能 …… 14
- 产品规格 …… 14

请在此处查看
兼容的游戏软件


http://www.hori.com.hk/tw/ns2_peripheral/433.html

* 使用本产品前，请将 Nintendo Switch™ 2 主机系统更新至最新版本。
* 此控制器仅可在“电视模式”下使用。
* 本产品不具备以下功能。使用这些功能的游戏将无法畅快游玩。


・陀螺仪感应器　・加速度感应器　・动作感应红外摄像头　・玩家指示灯
・高精振动 2　・通知指示灯　・NFC（近距离无线连接）　・鼠标感应器　・amiibo™的读写
・耳机麦克风端口　・唤醒 Nintendo Switch™ 2 主机

快速使用指南

1 使用本产品前，请将 Nintendo Switch™ 2 主机系统更新至最新版本。

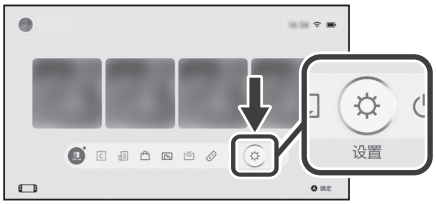



从主菜单中选择“设置”。

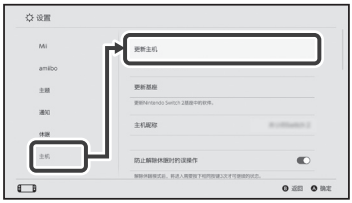

选择“主机”→“更新主机”并进行更新。
（如果主机系统已为最新版本，则可跳过此步骤）


2 请将方向盘和脚踏板安装在平坦、稳定的平面上。

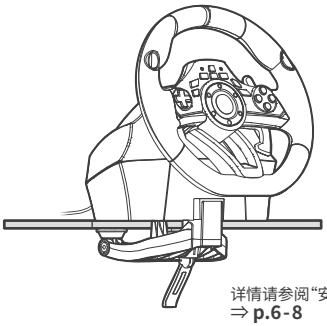

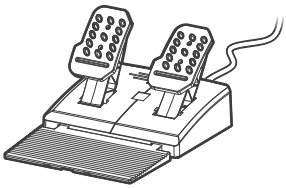


详情请参阅“安装方法”
⇒ **p.6-8**

3 请根据本产品的使用环境切换各类开关。

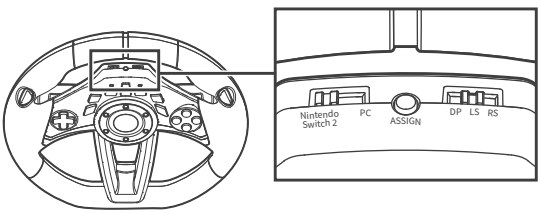


详情请参阅“连接方法”
⇒ **p.8-9**

4 请连接各类连接线。

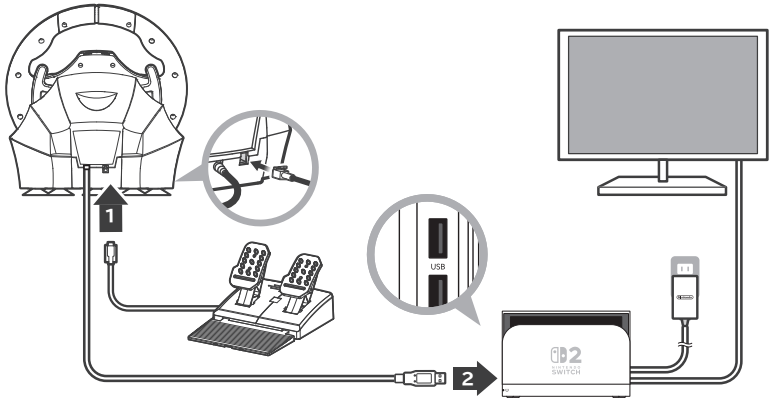


5 将方向盘分别向右和向左打满一次，然后分别踩L踏板和R踏板到底一次（这是为了校正最大输出位置的动作）。

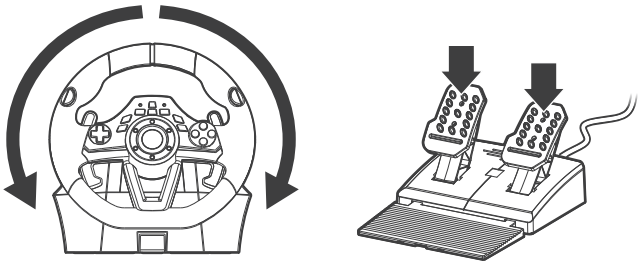


⚠ 注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品仅适合室内使用。
- 请在0-40°C的室温下使用本产品。
- 本产品含有细小零部件，禁止让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品，否则可能会出现无法正常工作的情况。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。 否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有窒息危险。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。
- 游戏过程中，禁止勿将手指放在踏板下方或脚踏板套件附近。

产品内容

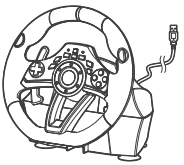


方向盘单元 × 1

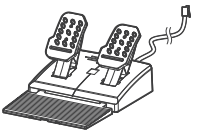

脚踏板 × 1



吸盘 × 5

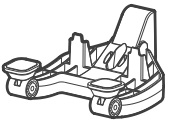

固定夹具 × 1



螺杆 × 1



使用说明书 × 1

适用主机

Nintendo Switch™ 2
Nintendo Switch™
Nintendo Switch™ (OLED版)

重要


使用本产品前，请将 Nintendo Switch™ 2 主机系统更新至最新版本。

* 更新 Nintendo Switch™ 以及 Nintendo Switch™ 2 主机版本时，需要网络连接环境。

PC

操作系统要求	Windows 10 / 11	
输入规格	XInput	✓
	Direct Input	×
所需环境	USB-A 端口	

各部件名称

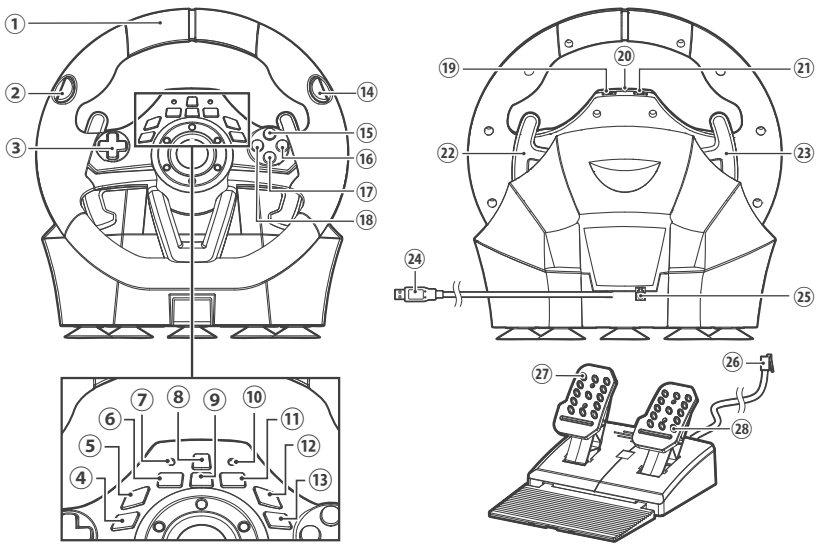

方向盘单元

① … 转向（L摇杆 X轴）	[PC] 转向（L摇杆 X轴）
② … ZL键	[PC] LT键
③ … 十字键（上下左右）	[PC] 方向键（上下左右）
④ … L摇杆键	[PC] L摇杆键
⑤ … 道具键（ZL键）	[PC]道具键（LT键）
⑥ … －键	[PC] 返回键
⑦ … 指示灯（L）	
⑧ … 截图键	[PC] 无功能
⑨ … 主页键	[PC] 导航键
⑩ … 指示灯（R）	
⑪ … ＋键	[PC] START键
⑫ … C键 * 仅限 Nintendo Switch™ 2 主机使用。不支持于 Nintendo Switch™ 或 PC 使用。	
⑬ … R摇杆键	[PC] R摇杆键
⑭ … ZR键	[PC] RT键
⑮ … X键	[PC] X键
⑯ … A键	[PC] A键
⑰ … B键	[PC] B键
⑱ … Y键	[PC] Y键

方向盘单元（背面）

⑲ … 十字键切换开关	
⑳ … ASSIGN键	
㉑ … 硬件切换开关	
㉒ … R拨片（R键）	[PC] R拨片（RB键）
㉓ … L拨片（L键）	[PC] L拨片（LB键）
㉔ … USB-A 插头	
㉕ … 模块化插头接口	

脚踏板

㉖ … 模块化插头	
㉗ … L踏板（B键）	[PC] L踏板（LT键）
㉘ … R踏板（A键）	[PC] R踏板（RT键）

安装方法

安装前请阅读以下内容


⚠ 在方向盘单元完全固定好之前，请务必小心，以防掉落，并在安装过程中扶稳方向盘。

⚠ 卸下产品时，请缓慢操作，以免损坏本产品或固定本产品的家具等。


⚠ 请勿同时使用“固定夹具”和“吸盘”，否则可能会导致吸盘变形。

■ 方向盘单元 - 使用夹具固定时


可安装的桌板尺寸

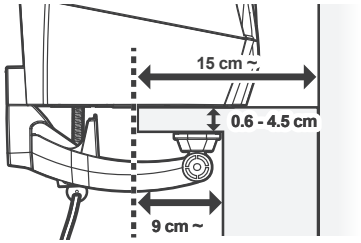


请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的安装”。

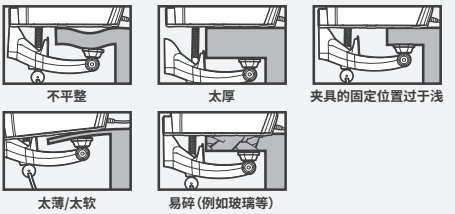


1 将螺杆穿过固定夹具。

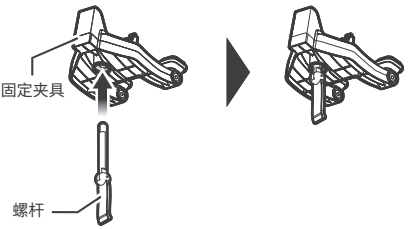


2 将 **1** 插入方向盘单元底部的螺孔中，顺时针旋转螺杆数次，以便暂时固定方向盘单元。

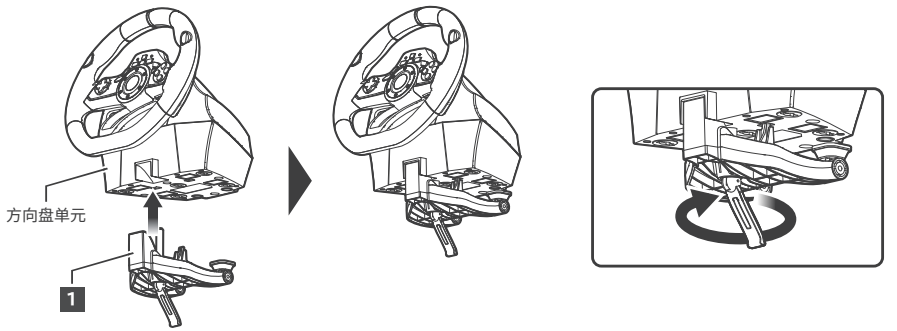

3 使用夹具固定于桌子等物件，请向里推入方向盘，直到固定夹具的侧挡板接触到桌子边缘。

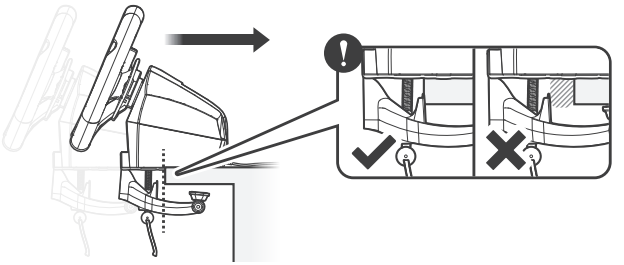


4 请扶稳方向盘单元，转动螺杆，将其牢固固定。

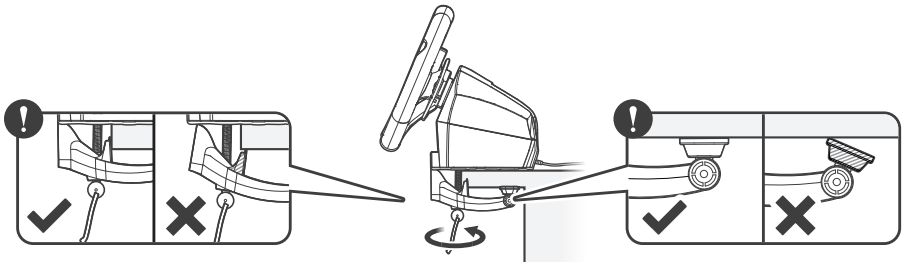


■ 方向盘单元 - 使用吸盘固定时


可安装的桌板尺寸

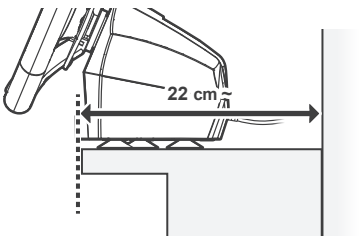

请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的安装”。

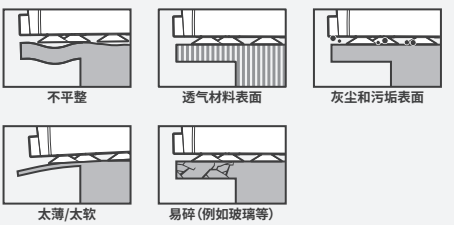


1 请将吸盘插入方向盘单元的底部的孔中，
然后逆时针旋转90度以将其固定牢固（共5处）。

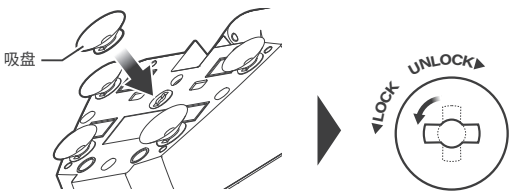


方向盘单元底部

2 请将其固定在安装位置的边缘。

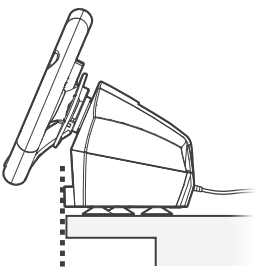


■ 脚踏板

请打开脚踏板底部的辅助垫板使用。

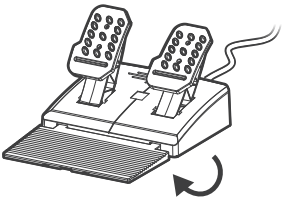

连接方法

1 请参考以下内容，并根据您的使用环境切换开关。

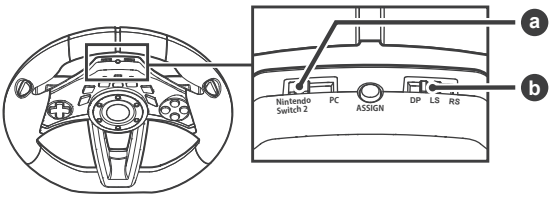


a 硬件切换开关

请根据使用的硬件切换。



Nintendo Switch™ 2
Nintendo Switch™
Nintendo Switch™ (OLED版)



PC


b 十字键切换开关

可以将L摇杆或R摇杆的功能分配给十字键。

* 十字键不能设置为模拟量操作。
* 因使用的游戏软件兼容差异，即使将L摇杆或R摇杆功能分配给十字键也可能无法正常工作。
  详情请参阅各软件的使用说明书。




2 请按照下图箭头所示顺序连接。

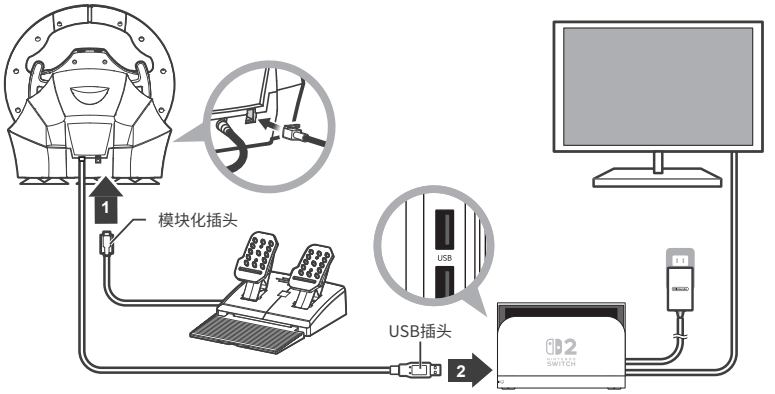

请注意以下几点，否则本产品可能无法正常工作。

* 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品，否则可能会出现无法正常工作的情况。
* 游戏过程中请勿插拔USB或模块化插头。
* 请勿在以下情况时操作方向盘或脚踏板：
  - 将本产品连接至 Nintendo Switch™ 2 或 PC 时
  - 打开 Nintendo Switch™ 2 或 PC 电源时
  - 将 Nintendo Switch™ 2 或 PC 从睡眠模式唤醒时

3 将方向盘分别向右和向左打满一次，然后分别踩L踏板和R踏板到底一次（这是为了校正最大输出位置的动作）。

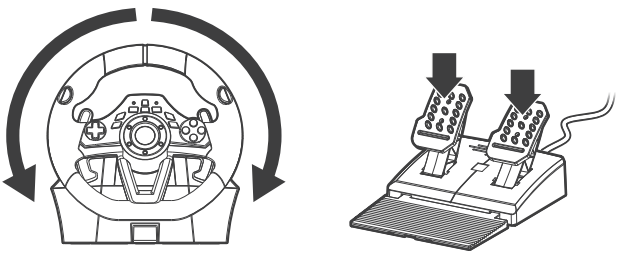

请每次在以下时间执行此操作：

- 将本产品连接至 Nintendo Switch™ 2 或 PC 后
- 打开 Nintendo Switch™ 2 或 PC 电源后
- 将 Nintendo Switch™ 2 或 PC 从睡眠模式唤醒时

当发现转向或踏板动作有任何异常时





-按照步骤 **2** 重新连接方向盘单元和脚踏板。
-可能是步骤 **3** 没有正确执行。请再次将方向盘分别向右和向左打满一次，然后分别将L踏板和R踏板踩到底一次。

死区调节功能

方向盘中心附近的死区（转向时无动作区域）可分7级调节。
指示灯（L）的颜色会根据盲区数值而变化。

窄 ← 默认值 → 宽

死区值	1	2	3	4	5	6	7
指示灯颜色	绿色	黄色	红色	紫色	蓝色	浅蓝色	白色

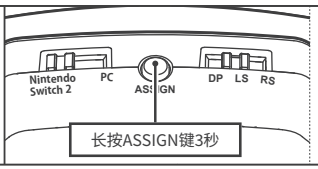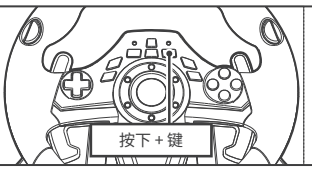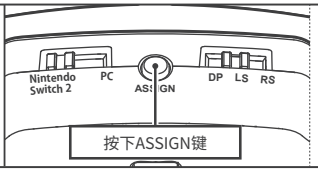	操作	指示灯状态	设置状态
①		指示灯（R）呈绿色缓慢闪烁	
②		指示灯（R）呈绿色快速闪烁	**开始设置** * 设置期间，从控制器到 Nintendo Switch™ 2 主机的按键输入将被禁用。
③	将十字键切换开关拨到DP位置  **DP** LS RS	指示灯（L）会以当前设置值的颜色亮起	
④	死区值增加  死区值降低	指示灯（L）会以当前设置值的颜色亮起	每次按下十字键的上键，死区值就会增加1级。 每次按下十字键的下键，死区值就会降低1级。
⑤		指示灯（L/R）灭灯 ·按键分配过程中，指示灯（R）将呈绿色亮起。	**设置完成**

* 如果在步骤①之后未执行步骤②，则指示灯（R）将在4秒后熄灭，死区调节将自动结束。
* 即使关闭 Nintendo Switch™ 2 、PC 的电源或拔下USB插头，设置的状态也会被保存。

线性度调节功能

方向盘线性度(输入灵敏度)可分7级调节。
指示灯 (L) 的颜色会根据线性度值而变化。



针对以下情况：

- 想要大幅度转动方向盘时。
- 根据游戏的不同，可能方向盘太容易转向导致操作而难以控制。

➡ 将线性度值设置为 ❶ 或 ❷





- 想只需稍微转动方向盘就能转弯时。
- 根据游戏的不同，转向可能会感觉更难。

➡ 将线性度值设置为 ❻ 或 ❼



开始时缓慢转向　　默认值　　开始时迅速转向


线性度值	1	2	3	4	5	6	7
指示灯颜色	绿色	黄色	红色	紫色	蓝色	浅蓝色	白色

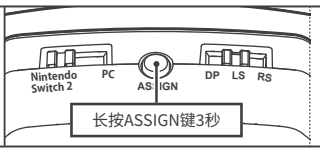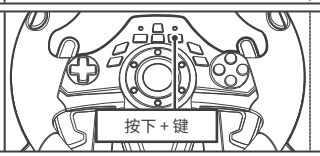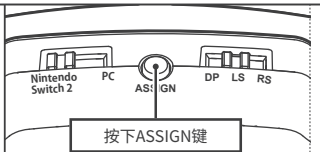	操作	指示灯状态	设置状态
①	 长按ASSIGN键3秒	 指示灯 (R) 呈绿色缓慢闪烁	
②	 按下 + 键	 指示灯 (R) 呈绿色快速闪烁	**开始设置** * 设置期间，从控制器到 Nintendo Switch™ 2 主机的按键输入将被禁用。
③	将十字键切换开关拨到LS位置 	 指示灯 (L) 会以当前设置值的颜色亮起	
④	线性度值增加  线性度值降低	 指示灯 (L) 会以当前设置值的颜色亮起	每次按下十字键的上键，线性度值就会增加1级。 每次按下十字键的下键，线性度值就会降低1级。
⑤	 按下ASSIGN键	 指示灯 (L/R) 灭灯 •按键分配过程中，指示灯 (R) 将呈绿色亮起。	**设置完成**

* 如果在步骤①之后未执行步骤②，则指示灯 (R) 将在4秒后熄灭，线性度调整将自动结束。
* 即使关闭 Nintendo Switch™ 2 、PC 的电源或拔下USB插头，设置的状态也会被保存。



制胜模式

通过将方向盘的输入范围从 270° 改为 180°，可以实现更快的转向操控。

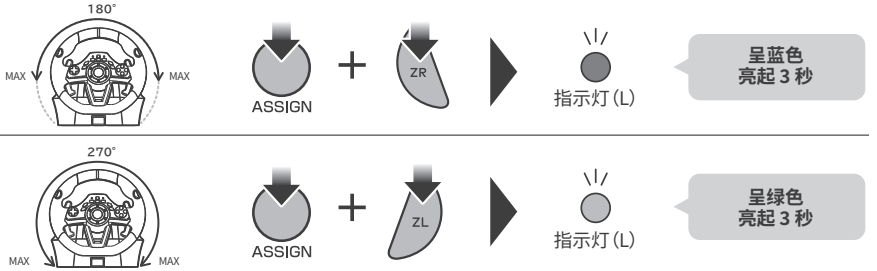

同时取消 死区调节功能/线性度调节功能/制胜模式 所有功能的方法

可以按照以下步骤同时取消死区调节功能、线性度调节功能和制胜模式。

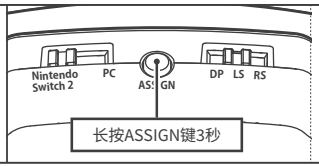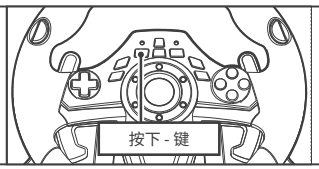
	操作	指示灯状态	设置状态
①		指示灯 (R) 呈绿色缓慢闪烁	
②		指示灯 (R) 灭灯 ·按键分配过程中， 指示灯 (R) 将呈绿色亮起。	取消所有设置 ·死区值和线性度值的默认值为4。 ·制胜模式将被取消，方向盘转向角度恢复为270°。

* 如果在步骤①之后未执行步骤②，则指示灯 (R) 将在4秒后熄灭，并且将自动结束设置，而不会同时取消所有功能。

ASSIGN(按键分配)功能

通过使用ASSIGN（按键分配）功能，可将其他按键功能分配给以下按键。

可分配的按键： ZL键 / ZR键 / L摇杆键 / R摇杆键 / L拨片 / R拨片 / L脚踏板 / R脚踏板 / 道具键
可分配的功能： A键 / B键 / X键 / Y键 / L键 / R键 / ZL键 / ZR键 / L摇杆键 / R摇杆键 / 十字键(上下左右) / L摇杆(上下左右) / R摇杆(上下左右) / 道具键

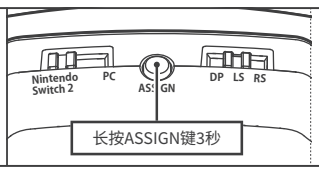	操作	指示灯状态	设置状态
①		指示灯 (R) 呈绿色缓慢闪烁	

②	按下想更改分配的按键  ZL键 / ZR键 / L摇杆键 / R摇杆键 / L拨片 / R拨片 / L脚踏板 / R脚踏板 / 道具键	 指示灯(R)呈绿色快速闪烁	**开始设置** * 设置期间，从控制器到Nintendo Switch™ 2 主机的按键输入将被禁用。
③	按下想要分配的功能对应的按键  A 键 / B 键 / X 键 / Y 键/ L 键 / R 键 / ZL 键 / ZR 键 / L摇杆键 / R摇杆键 / 道具键  十字键(上下左右) / L摇杆(上下左右) / R摇杆(上下左右)	 指示灯(R)呈绿色亮起	**设置完成**

(例)想分配L摇杆的左方向功能时。

① 将十字键切换开关设置为 LS（十字键将切换为L摇杆的功能）。



②按下十字键的左方向键。





* 一个按键不能分配多个功能。
* 以下按键无法分配功能：截图键 / +键 / -键 / 主页键 / ASSIGN键 / C键
* 如果在步骤①之后未执行步骤②，则指示灯(R)将在4秒后熄灭，并且将自动结束设置，而不会同时取消所有功能。
* 步骤③中的指示灯(R)亮起，表示按键已分配功能，并且直到按键分配恢复为默认值才会熄灭。
* 即使关闭 Nintendo Switch™ 2、PC 的电源或拔下USB插头，设置的状态也会被保存。

取消部分ASSIGN(按键分配)功能

可以在步骤③中按下与步骤②中按下的同一个按键，来部分取消按键分配。


取消全部ASSIGN(按键分配)功能

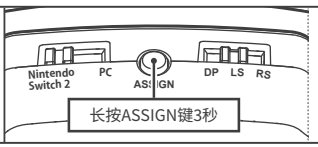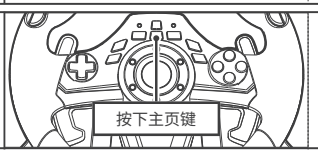操作	指示灯状态	设置状态
①  	 指示灯(R)呈绿色缓慢闪烁	
②  	 指示灯(R) 灭灯	**取消全部按键分配** 所有按键设置将重置为默认值。

按键保持功能

长按道具键，随后即使松开按键，也会保持按下状态。


* 这是《马力欧卡丁车8 豪华版》中的一项功能，允许玩家将道具悬挂在卡丁车后方而不直接投掷出去。
  这项功能不适用于《马力欧卡丁车 世界》。

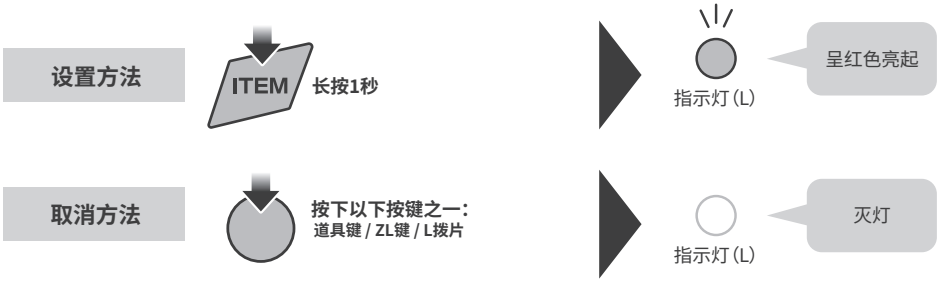

* 如果将其他按钮功能分配给道具键，则按键保持功能将被禁用。
  反之，如果将道具键分配给其他按键，则按键保持功能将不会启用。


使用按键保持功能将物品装备到卡丁车后部时，即使物品消失，按键保持功能也不会自动取消。
请在装备下一个道具前，按下道具键、ZL键或L拨片来取消按键保持功能。

产品规格

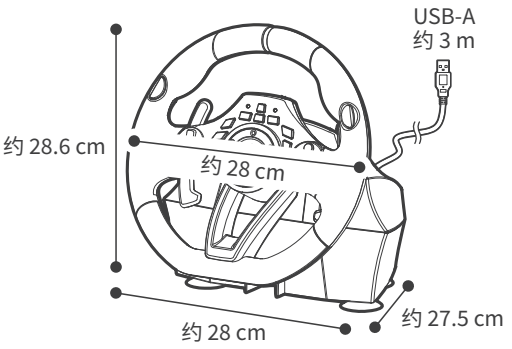

方向盘旋转角度：约 270°

约 1.4 kg（含连接线）

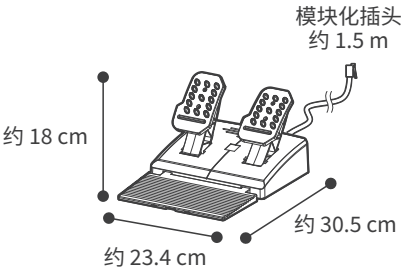

约 1.1 kg（含连接线）

插图与实物存在一定差异。
本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。
Nintendo Switch是任天堂公司的商标。
“ ”以及“HORI”是HORI公司的注册商标。
所有其他商标的权利归其各自所有者所有。
© Nintendo