


方向盘连接Nintendo Switch™主机快速使用指南

连接步骤①


请将Nintendo Switch™主机、基座、电源适配器以及显示设备如下图所示连接为“电视模式”。

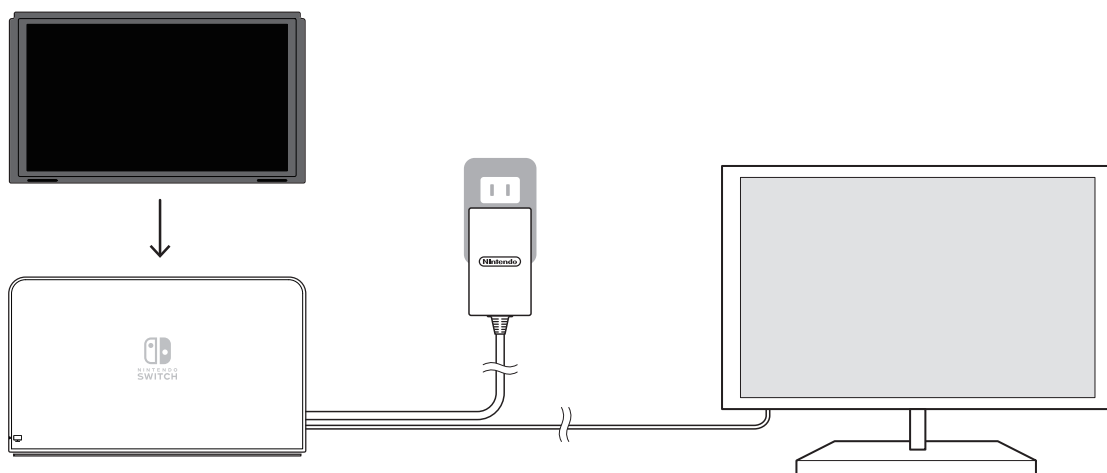

连接步骤②


请将脚踏板的接头(水晶头)接入到方向盘组件的背面插孔,并固定好方向盘到稳点的桌面上。

※请务必在连接主机前完成方向盘和脚踏板的安装及固定。

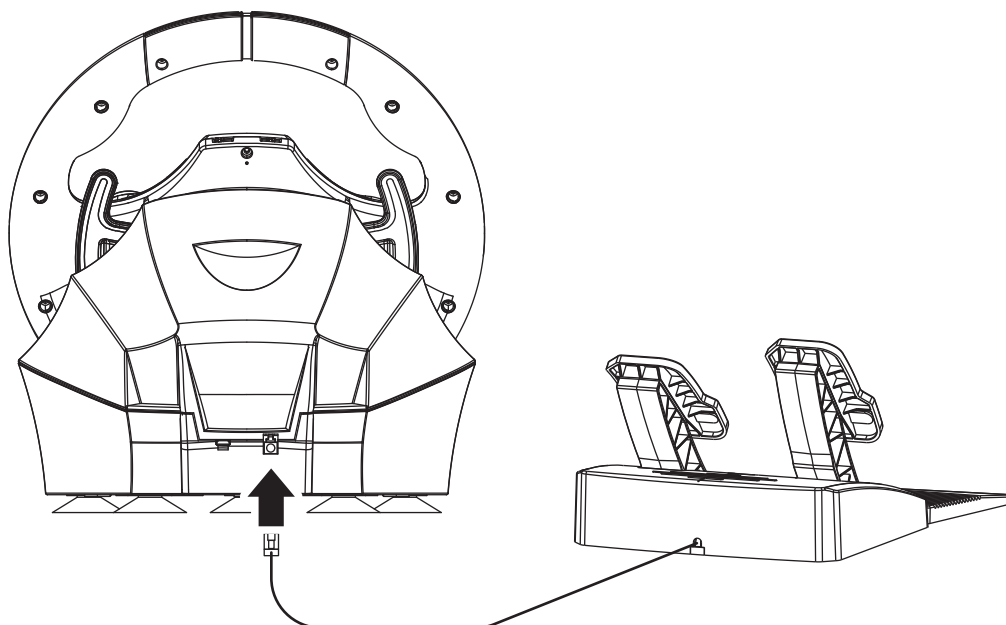

连接步骤③


请将产品USB插头连接至Nintendo Switch™基座的USB端口,即可完成主机的连接。

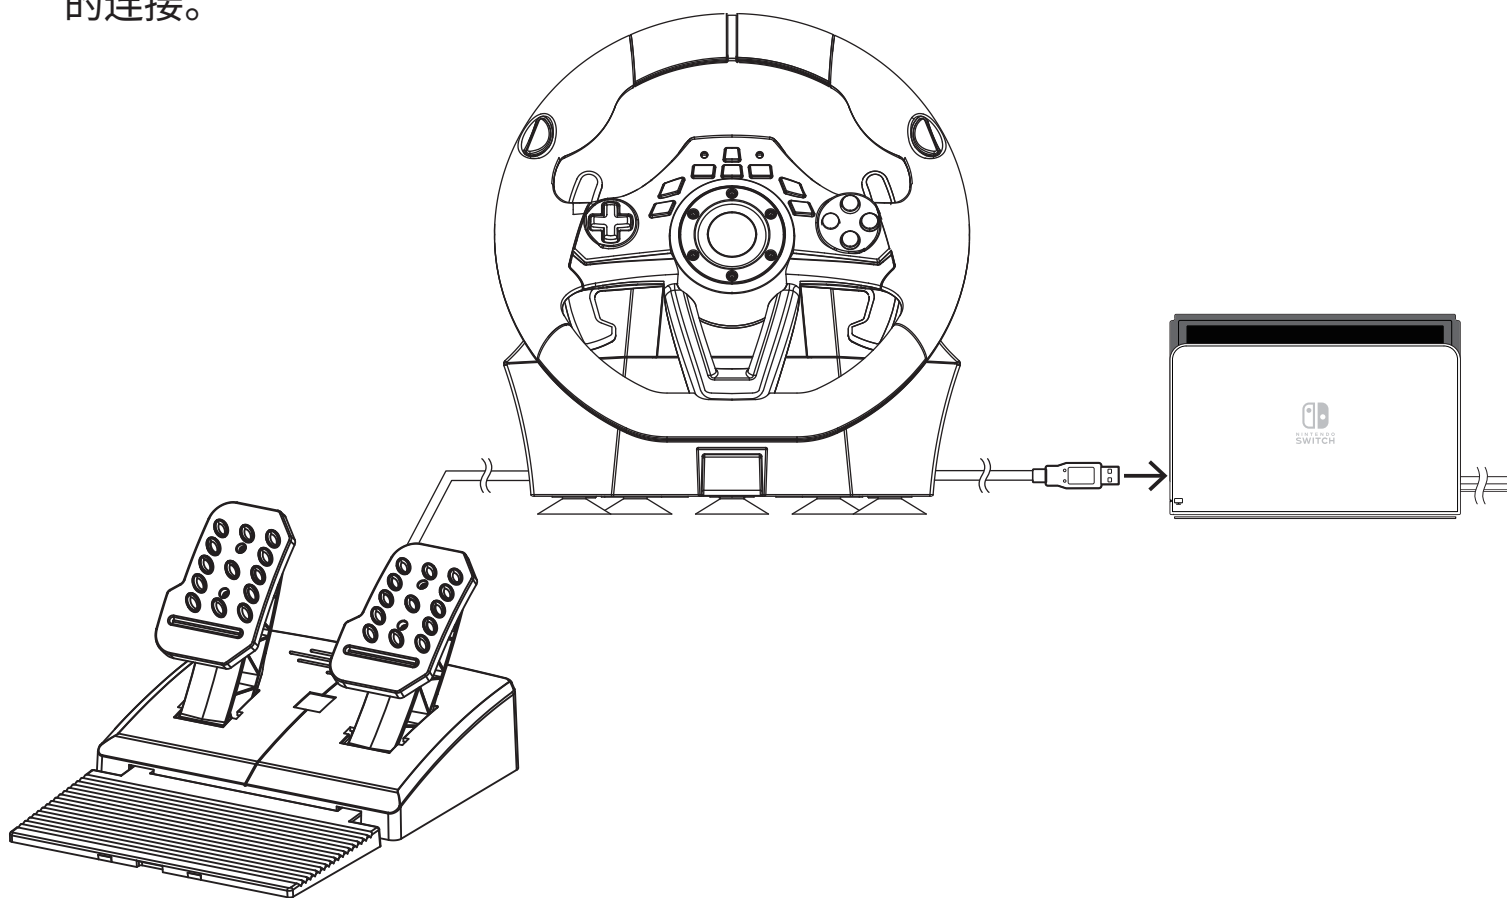

连接步骤④

按下方向盘的任一按键,激活设备登录至Nintendo Switch™主机。
如下图所示,主页画面的左下方显示手柄控制器图标即可正常使用方向盘。

※在连接方向盘前,有其他控制器设备已连接时,图标为次顺位的玩家指示灯表示。

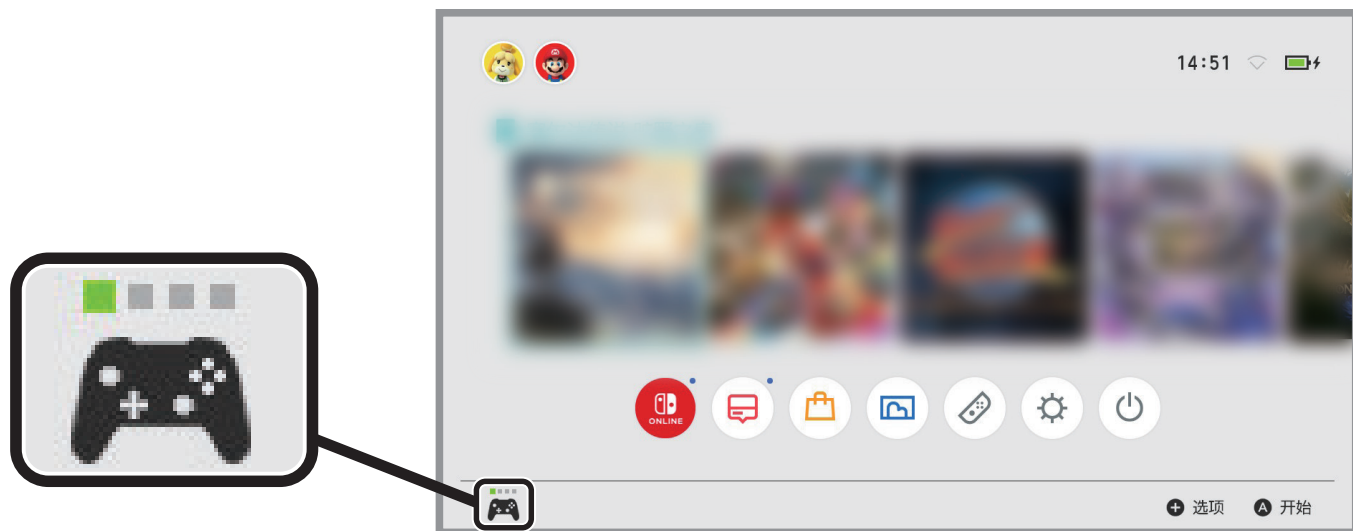

关于产品连接到 Nintendo Switch基座的USB端口无法正常工作(反应)时的处理方法

当连接到Nintendo Switch基座USB端口的产品无法正常工作, 请尝试以下方法操作。

※ 本公司有线控制器类产品上的主页键无法将Nintendo Switch™从休眠模式中唤醒。

方法 1 <更新主机方法>


请将Nintendo Switch主机更新至最新的系统版本。

【步骤 1】

请将Nintendo Switch连接到互联网。

【步骤 2】

请从主页菜单选择“设置”>“主机”>“更新主机”。

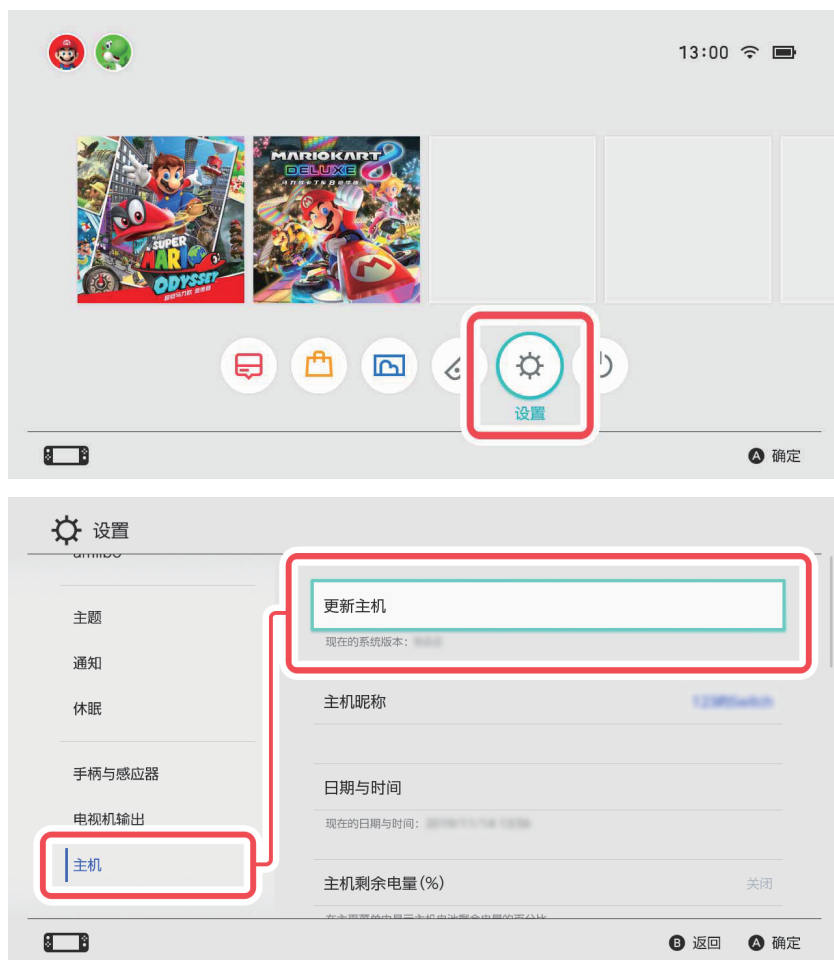

【步骤 3】

如果有更新数据, 画面会提示“发现更新数据, 要安装吗?”, 此时请选择“安装”, 再根据画面提示进行主机更新。

也可以访问以下网址了解有关更新Nintendo Switch主机的支持

https://www.nintendoswitch.com.cn/support/system_update/index.html

方法 2

请从Nintendo Switch基座上断开产品连接, 然后按照以下步骤重新连接。

【步骤 1】

请将Nintendo Switch主机安装到Nintendo Switch基座上。

【步骤 2】

请将产品连接到Nintendo Switch基座的USB端口。

方法 3

请重新启动Nintendo Switch主机。

【步骤 1】

请从Nintendo Switch基座的USB端口拔下产品。

【步骤 2】

请长按Nintendo Switch顶部的电源按钮3秒钟, 会显示电源菜单。

【步骤 3】

请选择“电源选项”→“重新启动”。

【步骤 4】

重新启动后, 请将本产品再次连接到Nintendo Switch基座的USB端口。

方法 4

请关闭Nintendo Switch的电源, 然后重新启动。

【步骤 1】

请从Nintendo Switch基座的USB端口拔下产品。

【步骤 2】

请长按Nintendo Switch顶部的电源按钮3秒钟, 会显示电源菜单。

【步骤 3】

请选择“电源选项”→“关闭电源”。

【步骤 4】

请再次按下电源键, 开启主机电源。

【步骤 5】

请再次将产品连接到Nintendo Switch底座的USB端口。