2014-43

简体中文

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好本手册。

本说明书中所提到的硬件皆为 PlayStation®4，
在PC上使用也请按照同样的步骤进行操作。

连接硬件之前(匹配之前)

如图所示，将脚踏板与方向盘组件用插线连接起来。
*连接时请确认好插头的方向后再插好。
*本产品不连接脚踏板，方向盘组件也可单独使用（方向盘模式除外）。



连接方法(匹配方法) ※本产品不支持通过USB线匹配。

PlayStation®4 的连接方法 ※只支持无线连接

① 将硬件切换开关切换到「PS4-N」。



② 通过已设定的手柄在PS4™主界面选择【设定】→【周边设备】→【蓝牙设备】。

【设定】
↓
【周边设备】
↓
【蓝牙设备】

③ 按下本产品的SHARE键，同时长按PS键。（约5秒以上）ASSIGN LED（左）闪烁，进入匹配模式。



④ 从列表选择【HORI Wireless Racing Wheel】匹配完成。

HORI Wireless Racing Wheel

- 本产品经过第一次匹配后，无需再次匹配。匹配成功后，开始使用本产品时请按下PS键再次连接。
- 如果匹配过其他的 PlayStation®4 或者PC，在原 PlayStation®4 上使用本产品需要重新匹配。
- 初次匹配或者再次匹配时，请勿左右倾斜方向盘，否则无法正常操作。详细说明请参照后记【关于中心位置校正】。
- 本产品电量不足状态下无法匹配。请阅读后记【充电方法】进行充电。

充电方法

使用USB线连接到本产品和 PlayStation®4 本体※的USB端口可进行充电。
充电时，ASSIGN LED灯(左)在电源OFF时为橙色，
游戏时，会以玩家设定的颜色缓慢闪烁，
充电完成后灭灯。
※电源ON或者处于待机模式时



匹配后

将方向盘分别左右旋转到底一次，将左右踏板分别踩到底一次。

※ 再次连接USB插头时 / PlayStation®4 本体重启时 / PlayStation®4 本体从待机状态唤醒时 / PC本体电源重启时，每次都要依照上述动作操作。

连接PC的方法

本产品在PC上使用时，PC需要安装驱动。请登录下面的网站，依照步骤进行安装。
【URL】 https://hori.jp/info/install/
※仅限于 Windows®8 ~ 8.1 / 7系统。使用 Windows®10 系统时，不需要进行安装。

PC：无线连接(该产品的USB端口只支持供电,不支持连接PC控制)

使用PC进行无线连接时，要求PC具有蓝牙功能。
若PC不具备蓝牙功能，则需要另外购买蓝牙适配器。

Windows®10

1. 点击画面左下角 Windows® 图标。
2. 选择开始菜单中的「⚙（设定）」。
3. 在【Windows® 设定】画面中选择【设备】。
4. 在【蓝牙与其他设备】的画面中打开蓝牙连接，选择【添加蓝牙及其他设备】。
5. 在【添加设备】中选择【蓝牙】。
6. 按下SHARE键与PS键（长按5秒以上）。ASSIGN LED开始闪烁，进入匹配模式。
7. 从列表中选择「HORI Wireless Racing Wheel」完成匹配。

Windows®8.1 / 8

1. 将鼠标光标固定在右下方，表示设定为菜单栏。
2. 从右侧菜单栏中选择【设定】→选择【变更PC设定】
3. 在【PC设定】画面
   ＜Windows®8.1 系统＞选择【PC与设备】→【蓝牙】。
   然后在【蓝牙设备管理】画面里打开【蓝牙】。
   ＜Windows®8.0 系统＞【无线连接】→打开【蓝牙】。
   然后再次从【PC设定】画面里选择【设备】→【追加设备】。
4. 请同时按住SHARE键和PS键。（大约长按5秒以上）当本产品ASSIGN LED（左）开始闪烁，说明进入匹配模式。
5. 从列表选择「HORI Wireless Racing Wheel」，匹配完成。

Windows®7

1. 右击右下任务栏界面的蓝牙图标，点击【追加设备】。
   ※没有显示蓝牙图标的情况下
   ①点击左下界面的 Windows® 图标。
   ②选择开始菜单的【设备与打印机】，
   从设备一览中右击PC，选择【蓝牙设置】。
   点击【选项】，勾选【在通知栏显示蓝牙图标】。
2. 请同时按住SHARE键和PS键。（大约长按5秒以上）当本产品ASSIGN LED（左）开始闪烁，说明进入匹配模式。
3. 从列表选择「HORI Wireless Racing Wheel」，匹配完成。

请务必阅读

产品无反应时请确认以下事项

①游戏中按压PS键无反应

请确认主机切换键。在使用 PlayStation®4 时，请将主机切换键切换至“PS4-N”或者“PS4-S”。
在PC上使用时，请将主机切换键切换至“PC”。
※详情参照后记“主机切换功能”。

②主页可以进行操作，游戏内无法操作

根据 PlayStation®4 的默认设置，启动游戏时的账号和当前账号不一样时，无法使用手柄。
请登入游戏启动时的账号开始游戏。

③即使按了PS键也无法操作手柄

新购入的 PlayStation®4，或未完成初始设定的 PlayStation®4 无法使用本产品。
请先使用 DUALSHOCK®4 完成初始设定。

④无法操作手柄

本产品当主机切换键切换至『方向盘模式』时，除了对应软件以外无法操作。
请事先了解以上内容。

⚠请注意　致各位家长 请务必阅读

- 本品包含细微零件,请勿让3岁以下孩童接触。
- 请将本产品保管在儿童无法触及的地方。如果出现误食的情况，请立即向医生咨询。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请勿大力卷曲或拉扯线材。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 请勿将本产品用于其他用途。如因此产生事故或者损害,本公司不承担任何责任。

通信相关注意事项

本品的使用频率为2.4GHz。因本品使用的频段与其他无线设备有相同的情况，为避免干扰，使用时请注意下述事项。

1. 使用本品前，请确保附近没有其他无线设备在使用。
2. 一旦本品与其他无线设备之间产生了频率干扰，请迅速将本品移动至其他场所使用，或者停止使用本品（停止发射电波）。

请勿在医院等禁止使用的场所或电子设备附件使用本品，以免产生的电波影响电子设备的运转，发生故障从而引发事故。
※例如心脏起搏器、其他医用电子设备、火灾报警器、自动门、以及其他自动装置。

电池相关注意事项

本品内置从安全性考虑出发设计·制造的锂电池，请放心使用。但是，如果擅自拆解本品从而对电池造成损伤，或者强力撞击本品，使得内置锂电池的电极短路，可能造成急剧发热、冒烟、起火、破裂，十分危险。

- 请注意使用方式与保存场所，否则可能引发内置锂电池发热、破裂、火灾、触电、损伤、设备变形或故障。
- 请勿将本品置于火中、微波炉或高压容器内，请勿使用吹风机干燥本品。
- 请勿将本品置于下述闷热、高温场所，请勿在下述场所使用本品。
  - 日光直射处、火炉或电热器等热源附近
  - 电热毯、长毛地毯、播放设备上面
  - 屋外或夏季的车内
- 请勿使用指定方式以外的方式充电。否则不仅可能造成内置电池破裂、发热，也可能引发设备故障或火灾。
- 请勿在打雷天气触摸充电状态下的本品，以免触电。
- 请勿触摸插头金属部位，以免造成发热、破裂、触电或短路。
- 禁止自行拆解、修理或改造本品，避免引发火灾、破裂或发热。
- 请勿让本品坠落、勿踩踏本品、避免本品被过度撞击，以免造成起火、发热、破裂。
- 请勿混入液体或异物，以免造成火灾或触电。万一混入液体或异物，请立即停止使用本品，交由本公司进行检修。
- 请勿将本品投入水中，勿使用打湿或沾有油污的手使用本品，以免造成触电或故障。
- 请勿在潮湿、多粉尘·油烟·香烟的场所使用本品，以免造成触电或故障。
- 请勿在插头沾有异物、灰尘状态下使用，以免造成触电、故障或解除不良。请使用干布擦拭粘上的异物、灰尘。
- 请在10~35℃室温环境充电。在此温度范围外充电有可能无法正常充电或者耗费更长时间为本品充电。
- 本品内置锂电池充、放电寿命约为500次。电池寿命视保存方式、使用状况以及使用环境而定。
- 正常充满电却使用时间却明显变短，或者无法使用的情况发生即代表电池寿命耗尽。
- 为维持正常功能，长时间不使用也请每3个月1次给本产品充满电。

锂电池是可循环利用资源。
如果需要协助循环利用相关事宜，请咨询本公司。

适用主机

PlayStation®4 / PC

对应操作系统	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
必要系统	蓝牙对应PC※1、USB接口、网络连接环境※2

重 要 在 PlayStation®4 及 PC 上使用本品前请务必阅读硬件使用说明书。

※ PlayStation®4 的系统软件有可能无法使用所有功能。这种情况请更新系统软件的版本后再使用。（推荐Ver.4.73以后版本）关于系统软件及更新数据请参考 PlayStation®4 本体的使用说明书。
※本产品不支持 PlayStation®3 、PlayStation®2 、PlayStation® 、PS ONE® 。
※本产品仅支持 PlayStation®4 以及PC无线连接。
※ PlayStation®4 的版本更新或者在PC上安装XInput驱动程序需要连接网络。
※本品不支持立体声耳机、话筒接口、发光条、触摸板功能、动作感应功能以及力反馈功能。
另外，不支持记载以外的功能。部分 PlayStation®4 规格内软件无法使用，请知悉。
具体情况请浏览本公司网页或联系本公司具体商议。

关于语音通话 本品不配备立体声耳机、话筒接口。若要使用实时通话功能，请另行购买 USB 耳机套装连接 PlayStation®4 主机使用。

产品内容

方向盘组件 ×1

脚踏板 ×1

吸盘 ×5

夹具 ×1

夹具旋转轴 ×1

USB线 ×1

说明书 ×1

各部件名称

方向盘组件

正面

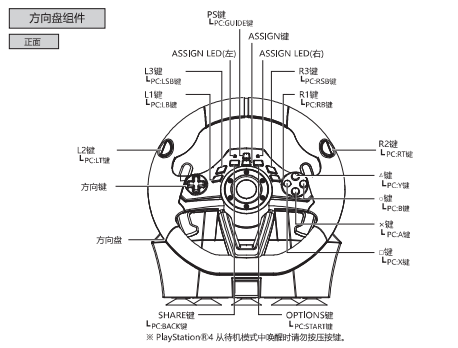

※ PlayStation®4 从待机模式中唤醒时请勿按压按键。

背面



脚踏板


连接线
水晶头插头
左踏板
PlayStation®4 (标准模式时):L2键
PlayStation®4 (方向盘模式时):刹车
PC:LT键
右踏板
PlayStation®4 (标准模式时):R2键
PlayStation®4 (方向盘模式时):油门
PC:RT键
辅助板

主机切换功能

通过主机切换开关本产品可在 PlayStation®4 / PC 上使用。
※请切换开关后连接各硬件本体。若在连接过程中切换开关、则有可能被视为无效操作。
※在标准模式下，因为游戏中会被识别为【无线手柄(DUALSHOCK®4)】，所以请在游戏内也调节成【无线手柄(DUALSHOCK®4)】

PlayStation®4 本体使用『标准模式』时	PlayStation®4 本体使用『方向盘』时	使用PC时
PS4-N PS4-S PC	PS4-N PS4-S PC	PS4-N PS4-S PC

方向盘模式功能 ※仅 PlayStation®4 可用 ※仅对应软件可以使用。

本品使用方向盘模式，能够带来更加愉快的竞速游戏体验感。

1. 请将主机切换开关拨到【PS4-S】位置
2. 与 PlayStation®4 匹配连接。

PS4-N PS4-S PC

安装方法

方向盘组件 ※固定方向盘组件时，请并用「吸盘」和「夹具」。吸盘有可能会变形。

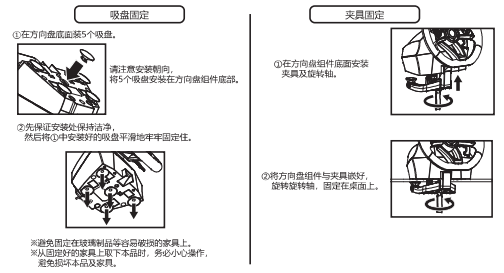

吸盘固定

①在方向盘底面装5个吸盘。
请注意安装朝向，将5个吸盘安装在方向盘组件底部。
②先保证安装处保持洁净，然后将①中安装好的吸盘平滑地牢牢固定住。
※避免固定在玻璃制品等容易破损的家具上。
※从固定好的家具上取下本品时，务必小心操作，避免损坏本品及家具。

夹具固定

①在方向盘组件底面安装夹具及旋转轴。
②将方向盘组件与夹具嵌好，旋转旋转轴，固定在桌面上。

脚踏板

请打开脚踏板底部的辅助板进行使用。

方向键切换功能

切换方向键切换开关的操作可以使方向键承担无线手柄(DUALSHOCK®4)的左摇杆或右摇杆的功能。
※方向键不能实现模拟功能。
※根据软件不同，方向键即使被分配了左摇杆或右摇杆的功能，也有可能无法实现相应功能。详情请参考各软件说明书。



锦标赛模式

方向盘转角从270°变为180°时，可以迅速实现驾驶的平稳。
※即使关闭 PlayStation®4 电源或者解除连接，设定值也能被保存。

角度	设定方法
180°	ASSIGN + R2 ▶ ASSIGN LED(左)亮灯3秒（水色）。
270°	ASSIGN + L2 ▶ ASSIGN LED(左)亮灯3秒（绿色）。

死区调节功能

可对方向盘中心位置的死区（旋转方向盘无反应范围）分7档进行调节。ASSIGN LED（左）的颜色会随死区值变化而变化。

死区变更方法

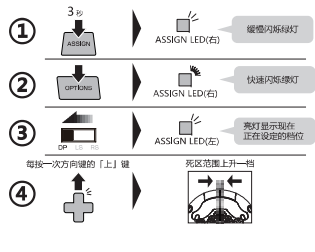

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② OPTIONS ▶ ASSIGN LED(右) 快速闪烁绿灯
③ DP LS RS ▶ ASSIGN LED(左) 亮灯显示现在正在设定的档位
④ 每按一次方向键的「上」键 ▶ 死区范围上升一档



⑤ 每按一次方向键的「下」键 ▶ 死区范围下降一档
⑥ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 灭灯 按键功能非默认状态时，ASSIGN LED(右)会亮绿灯。

※①之后若没有进行②的操作，4秒后ASSIGN LED（右）灭灯，死区调节自动结束。
※②~⑥之间无法使用手柄操作 PlayStation®4 本体，但方向盘与脚踏板可进行操作。
※关闭 PlayStation®4 电源或解除连接后设定值也可被保存。

大 ← 默认值 → 小

死区范围	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色	绿	黄	红	紫	蓝	水色	白

线性调节功能

可对方向盘的线性功能与踏板的加速性功能分7档调节。ASSIGN LED （左）颜色随设定值变化而变化。

方向盘组件线性调节方法

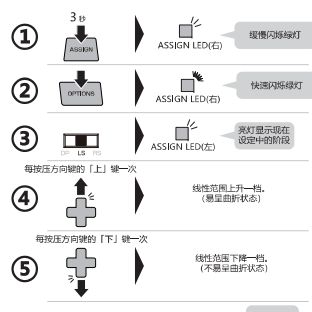

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② OPTIONS ▶ ASSIGN LED(右) 快速闪烁绿灯
③ DP LS RS ▶ ASSIGN LED(左) 亮灯显示现在设定中的阶段
④ 每按压方向键的「上」键一次 ▶ 线性范围上升一档。（易呈曲折状态）
⑤ 每按压方向键的「下」键一次 ▶ 线性范围下降一档。（不易呈曲折状态）
⑥ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 灭灯 ※按键功能非默认状态时，ASSIGN LED(右)会亮绿灯。

※①之后若没有进行②的操作，4秒后ASSIGN LED （右）灭灯，线性调节自动结束。
※②~⑥之间无法使用手柄操作 PlayStation®4 本体，但方向盘与脚踏板可进行操作。
※关闭 PlayStation®4 电源或解除连接后设定值也可被保存。

易于前进 ← 默认值 → 易于转弯

线性调节范围	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色	绿	黄	红	紫	蓝	水色	白

脚踏板线性调节方法

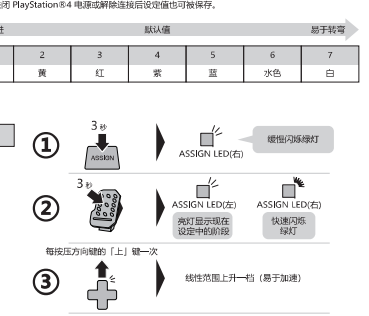

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② 3秒 ▶ ASSIGN LED(左) 亮灯显示现在设定中的阶段 ASSIGN LED(右) 快速闪烁绿灯
③ 每按压方向键的「上」键一次 ▶ 线性范围上升一档（易于加速）



④ 每按压方向键的「下」键一次 ▶ 线性范围下降一档（不易加速）
⑤ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 灭灯 ※按键功能非默认状态时，ASSIGN LED(右)会亮绿灯。

※①之后若没有进行②的操作，4秒后ASSIGN LED （右）灭灯，线性调节自动结束。
※②~⑥之间无法使用手柄操作 PlayStation®4 本体，但方向盘与脚踏板可进行操作。
※关闭 PlayStation®4 电源或解除连接后设定值也可被保存。

不易加速 ← 默认值 → 易于加速

线性范围	1	2	3	4	5	6	7
LED颜色	绿	黄	红	紫	蓝	水色	白

锦标赛模式 / 死区调节功能 / 线性调节功能（方向盘/脚踏板）设定重置方法

用下记方法可同时解除锦标赛模式 / 死区调节功能 / 线性调节功能（方向盘/脚踏板）。
（解除锦标赛模式后，方向盘转角回到270°。死区范围与线性范围回到默认状态4。）

同时取消全部功能方法



① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② SHARE ▶ ASSIGN LED(右) 灭灯 ※按键功能非默认状态时，ASSIGN LED(右)会亮绿灯。

※①之后若没有进行②的操作，4秒后ASSIGN LED（右）灭灯，同时取消全部功能的操作自动结束。

编程模式功能(按键分配功能)

通过编程模式功能（按键分配功能），可将其他按键的功能分配给下述6个按键。

可进行功能分配的按键	可进行分配的功能
L2键 / R2键 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板	○键 / ×键 / △键 / □键 / L1键 / L2键 / L3键 / R1键 / R2键 / R3键 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板 方向键（上下左右） / 左摇杆（上下左右） /右摇杆（上下左右） / 无效

按键功能分配方法


○键 / ×键 / △键 / □键 / L1键 / L2键 / L3键 / R1键 / R2键 / R3键 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板
方向键（上下左右） /左摇杆（上下左右） /右摇杆（上下左右）

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② 想要变更功能的按键 L2键 / R2键 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板 ▶ ASSIGN LED(右) 快速闪烁绿灯
③ 想要分配功能的按键 或者 ▶ ASSIGN LED(右) 亮绿灯

※想要变更左摇杆（上下左右）功能时，将方向键（DP/LS/RS）切换开关切换至［LS］。想要变更右摇杆（上下左右）功能时，则将切换开关切换至［RS］，再按下想要分配的方向。



※①之后若没有进行②的操作，或者②之后没有操作③，则4秒后ASSIGN LED（右）会灭灯，按键功能分配模式会自动关闭。
※②~③之间无法使用手柄操作 PlayStation®4 主机。
※③中ASSIGN LED（右）亮灯表示正在进行按键功能分配，按键分配功能在初始化之前无法取消。
※若想要取消按键功能，则要在进行③时，长按在②中按下的按键3秒。
※若在进行③时同时按下了多个按键，只能分配最后按下的按键的功能。
※设置好的功能，即便关闭 PlayStation®4 或解除连接后也会保存。

解除按键功能分配的方法

在③中按下步骤②里按下的同一按键，即可取消部分按键功能的分配。

解除全部按键功能分配的方法



① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 缓慢闪烁绿灯
② PS ▶ ASSIGN LED(右) 灭灯

关于中心位置校正

本产品在如下条件校正中心位置时请勿将方向盘左右倾斜。
如果在倾斜状态下连接后导致中心位置偏移，请重新连接一次。
- 匹配以及重新连接时
- USB抽头重新连接时（仅限PC）
- PlayStation®4 / PC的电源刚接通时
- PlayStation®4 / PC从待机模式中唤醒时

方向盘无反应，或者自动反应的情况

按压按键后方向盘无反应可能是电量不足。请按照前文的「充电方法」进行充电。

无法充电，或者充电后方向盘也无反应或者自动反应，可以用细的棍子按压方向盘底面的复位键，将方向盘复位后再重新连接。或者咨询本公司。

※按压复位键时，请不要使用前端尖锐的金属针，请使用前端类似于回形针的物品。



- 若连接方向盘后按键立刻失效，请先取消登录设备，再次进行匹配。
- 若无线方向盘（DUALSHOCK®4)无法连接，请断开 PlayStaion®4 的电源，然后再次接通电源。

产品参数

方向盘组件		脚踏板	
外形尺寸	约(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm	外形尺寸	约(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm
方向盘直径	约280mm	重量	约700g
重量	约1400g	线长	约1.5m
旋转角度	约270°		
连接方式	蓝牙连接		
连续运行时间	最大 约18小时（不使用振动功能时）		

对象年龄：6岁以上

- 本品含有细小的零件，请勿让未满3岁的儿童接触。
- 图片与实物之间存在微小差异。
- 本产品对产品外观和功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的注册商标或商标。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.公司的注册商标。
- “HORI”以及“HORI”是 HORI 公司的注册商标。
- 记载的其他公司名、产品名均为各公司的注册商标或商标。

依据低功率电波辐射性电机管理办法
第十二条 经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。
第十四条 低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。
前项合法通信，指依电信法规定作业之无线电通信。低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- "PlayStation"、"PS one"以及"DUALSHOCK"是 Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的注册商标或商标。
- "HORI"以及"HORI"是 HORI 公司的注册商标。
- 记载的其他公司名、产品名均为各公司的注册商标或商标。

产品名称：
Wireless Racing Wheel Apex for PlayStation®4
型号：2014#30AS
制造商：[illegible]
企业标准编号：Q/KXY004-2019
MAIL：kxy_support@hori.jp
原产地：中国

繁體中文

使用說明書

非常感謝您購買本產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀本手冊。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好本手冊。

本說明書中所提到的硬件皆為 PlayStation®4，
在PC上使用也請按照同樣的步驟進行操作。

連接硬件之前(匹配之前)

如圖所示，將腳踏板與方向盤組件用插線連接起來。
*連接時請確認插頭的方向後再插好。
*本產品不連接腳踏板，方向盤組件也可單獨使用（方向盤模式除外）。



連接方法(匹配方法) ※本產品不支持通過USB線匹配。

PlayStation®4 的連接方法 ※只支持無線連接

① 將硬件切換開關切換到「PS4-N」。



② 通過已設定的手柄在PS4™主界面選擇【設定】→【周邊設備】→【藍牙設備】。

【設定】
↓
【周邊設備】
↓
【藍牙設備】

③ 按下本產品的SHARE按鈕，同時長按PS按鈕。（約5秒以上）ASSIGN LED（左）閃爍，進入匹配模式。



④ 從列表選擇【HORI Wireless Racing Wheel】匹配完成。

HORI Wireless Racing Wheel

- 本產品經過第一次匹配後，無需再次匹配。匹配成功後，開始使用本產品時請按下PS鍵再次連接。
- 如果匹配過其他的 PlayStation®4 或者PC，在原 PlayStation®4 上使用本產品需要重新匹配。
- 初次匹配或者再次匹配時，請勿左右傾斜方向盤，否則無法正常操作。詳細說明請參照後記【關於中心位置校正】。
- 本產品電量不足狀態下無法匹配。請閱讀後記【充電方法】進行充電。

充電方法

使用USB線連接到本產品和 PlayStation®4 本體※的USB端口可進行充電。
充電時，ASSIGN LED燈(左)在電源OFF時為橙色，
遊戲時，會以玩家設定的顏色緩慢閃爍，
充電完成後滅燈。
※電源ON或者處於待機模式時



匹配後

將方向盤分別左右旋轉到底一次，將左右踏板分別踩到底一次。

※ 再次連接USB插頭時 / PlayStation®4 本體重啟時 / PlayStation®4 本體從待機狀態喚醒時 / PC本體電源重啟時，每次都要依照上述動作操作。

連接PC的方法

本產品在PC上使用時，PC需要安裝驅動程式。請登錄下面的網站，依照步驟進行安裝。
【URL】 https://hori.jp/info/install/
※僅限於 Windows®8 ~ 8.1 / 7系統。使用 Windows®10 系統時，不需要進行安裝。

PC：無線連接(該產品的USB端口只支持供電,不支持連接PC控制)

使用PC進行無線連接時，要求PC具有藍牙功能。
若PC不具備藍牙功能，則需要另外購買藍牙適配器。

Windows®10

1. 點擊畫面左下角 Windows® 圖標
2. 選擇開始菜單中的「⚙（設定）」。
3. 在【Windows® 設定】畫面中選擇【設備】。
4. 在【藍牙與其他設備】的畫面中打開藍牙連接，選擇【添加藍牙及其他設備】。
5. 在【添加設備】中選擇【藍牙】。
6. 按下SHARE按鈕與PS按鈕（長按5秒以上）。ASSIGN LED開始閃爍，進入匹配模式。
7. 從列表中選擇「HORI Wireless Racing Wheel」完成匹配。

Windows®8.1 / 8

1. 將鼠標光標固定在右下方，表示設定為菜單欄。
2. 從右側菜單欄中選擇【設定】→選擇【變更PC設定】
3. 在【PC設定】畫面
   ＜Windows®8.1 系統＞選擇【PC與設備】→【藍牙】。
   然後在【藍牙設備管理】畫面裏打開【藍牙】。
   ＜Windows®8.0 系統＞【無線連接】→打開【藍牙】。
   然後再次從【PC設定】畫面裏選擇【設備】→【追加設備】。
4. 請同時按住SHARE按鈕和PS按鈕。（大約長按5秒以上）當本產品ASSIGN LED（左）開始閃爍，說明進入匹配模式。
5. 從列表選擇「HORI Wireless Racing Wheel」，匹配完成。

Windows®7

1. 右擊右下任務欄界面的藍牙圖標，點擊【追加設備】。
   ※沒有顯示藍牙圖標的情況下
   ①點擊左下界面的 Windows® 圖標。
   ②選擇開始菜單的【設備與打印機】，
   從設備一覽中右擊PC，選擇【藍牙設置】。
   點擊【選項】，勾選【在通知欄顯示藍牙圖標】。
2. 請同時按住SHARE按鈕和PS按鈕。（大約長按5秒以上）當本產品ASSIGN LED（左）開始閃爍，說明進入匹配模式。
3. 從列表選擇「HORI Wireless Racing Wheel」，匹配完成。

請務必閱讀

產品無反應時請確認以下事項

①遊戲中按壓PS按鈕無反應

請確認主機切換按鈕。在使用 PlayStation®4 時，請將主機切換按鈕切換至“PS4-N”或者“PS4-S”。
在PC上使用時，請將主機切換按鈕切換至“PC”。
※詳情參照後記“主機切換功能”。

②主頁可以進行操作，遊戲內無法操作

根據 PlayStation®4 的默認設置，啟動遊戲時的賬號和當前賬號不一樣時，無法使用手柄。
請登入遊戲啟動時的賬號開始遊戲。

③即使按了PS按鈕也無法操作手柄

新購入的 PlayStation®4，或未完成初始設定的 PlayStation®4 無法使用本產品。
請先使用 DUALSHOCK®4 完成初始設定。

④無法操作手柄

本產品當主機切換按鈕切換至『方向盤模式』時，除了對應軟件以外無法操作。
請事先了解以上內容。

⚠請注意　致各位家長 請務必閱讀

- 本品包含細微零件,請勿讓3歲以下孩童接觸。
- 請將本產品保管在兒童無法觸及的地方。如果出現誤食的情況，請立即向醫生咨詢。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 請勿對本產品施加撞擊、掉落等強烈沖擊。
- 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。
- 請勿大力卷曲或拉扯線材。
- 請使用幹燥柔軟的布類對本產品進行清潔，請勿使用汽油、稀釋劑等化學物品。
- 請勿將本產品用於其他用途。如因此產生事故或者損害,本公司不承擔任何責任。

通信相關注意事項

本品的使用頻率為2.4GHz。因本品使用的頻段與其他無線設備有相同的情況，為避免幹擾，使用時請注意下述事項。

1. 使用本品前，請確保附近沒有其他無線設備在使用。
2. 一旦本品與其他無線設備之間產生了頻率幹擾，請迅速將本品移動至其他場所使用，或者停止使用本品（停止發射電波）。

請勿在醫院等禁止使用的場所或電子設備附件使用本品，以免產生的電波影響電子設備的運轉，發生故障從而引發事故。
※例如心臟起搏器、其他醫用電子設備、火災報警器、自動門、以及其他自動裝置。

電池相關注意事項

本品內置從安全性考慮出發設計·製造的鋰電池，請放心使用。但是，如果擅自拆解本品從而對電池造成損傷，或者強力撞擊本品，使得內置鋰電池的電極短路，可能造成急劇發熱、冒煙、起火、破裂，十分危險。

- 請注意使用方式與保存場所，否則可能引發內置鋰電池發熱、破裂、火災、觸電、損傷、設備變形或故障。
- 請勿將本品置於火中、微波爐或高壓容器內，請勿使用吹風機幹燥本品。
- 請勿將本品置於下述悶熱、高溫場所，請勿在下述場所使用本品。
  - 日光直射處、火爐或電熱器等熱源附近
  - 電熱毯、長毛地毯、播放設備上面
  - 屋外或夏季的車內
- 請勿使用指定方式以外的方式充電。否則不僅可能造成內置電池破裂、發熱，也可能引發設備故障或火災。
- 請勿在打雷天氣觸摸充電狀態下的本品，以免觸電。
- 請勿觸摸插頭金屬部位，以免造成發熱、破裂、觸電或短路。
- 禁止自行拆解、修理或改造本品，避免引發火災、破裂或發熱。
- 請勿讓本品墜落、勿踩踏本品、避免本品被過度撞擊，以免造成起火、發熱、破裂。
- 請勿混入液體或異物，以免造成火災或觸電。萬一混入液體或異物，請立即停止使用本品，交由本公司進行檢修。
- 請勿將本品投入水中，勿使用打濕或沾有油污的手使用本品，以免造成觸電或故障。
- 請勿在潮濕、多粉塵·油煙·香煙的場所使用本品，以免造成觸電或故障。
- 請勿在插頭沾有異物、灰塵狀態下使用，以免造成觸電、故障或解除不良。請使用幹布擦拭粘上的異物、灰塵。
- 請在10~35℃室溫環境充電。在此溫度範圍外充電有可能無法正常充電或者耗費更長時間為本品充電。
- 本品內置鋰電池充、放電壽命約為500次。電池壽命視保存方式、使用狀況以及使用環境而定。
- 正常充滿電卻使用時間卻明顯變短，或者無法使用的情況發生即代表電池壽命耗盡。
- 為維持正常功能，長時間不使用也請每3個月1次給本產品充滿電。

鋰電池是可循環利用資源。
如果有需要協助循環利用的相關事項，請咨詢本公司。

適用主機

PlayStation®4 / PC

對應操作系統	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
必要系統	藍牙對應PC※1、USB接口、網絡連接環境※2

重 要 在 PlayStation®4 及 PC 上使用本品前請務必閱讀硬件使用說明書。

※ PlayStation®4 的系統軟體有可能無法使用所有功能。這種情況請更新系統軟件的版本後再使用。（推薦Ver.4.73以後版本）關於系統軟件及更新數據請參考 PlayStation®4 本體的使用說明書。
※本產品不支持 PlayStation®3 、PlayStation®2 、PlayStation® 、PS ONE® 。
※本產品僅支持 PlayStation®4 以及PC無線連接。
※ PlayStation®4 的版本更新或者在PC上安裝XInput驅動程序需要連接網絡。
※本品不支持立體聲耳機、話筒接口、發光條、觸摸板功能、動作感應功能以及力反饋功能。
另外，不支持記載以外的功能。部分 PlayStation®4 規格內軟件無法使用，請知悉。
具體情況請瀏覽本公司網頁或聯繫本公司具體商議。

關於語音通話 本品不配備立體聲耳機、話筒接口。若要使用實時通話功能，請另行購買 USB 耳機套裝連接 PlayStation®4 主機使用。

產品內容

方向盤組件 ×1

腳踏板 ×1

吸盤 ×5

夾具 ×1

夾具旋轉軸 ×1

USB線 ×1

說明書 ×1

各部件名稱

方向盤組件

正面

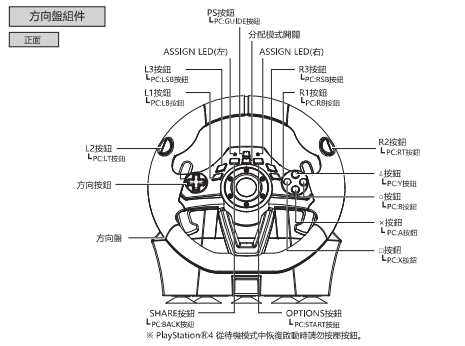

※ PlayStation®4 從待機模式中恢復啟動時請勿按壓按鈕。

背面



腳踏板


水晶頭線
水晶頭插頭
左踏板
PlayStation®4 (標準模式時):L2按鈕
PlayStation®4 (方向盤模式時):剎車
PC:LT按鈕
右踏板
PlayStation®4 (標準模式時):R2按鈕
PlayStation®4 (方向盤模式時):油門
PC:RT按鈕
輔助板

主機切換功能

通過主機切換開關本產品可在 PlayStation®4 / PC 上使用。
※請切換開關後連接各硬件本體。若在連接過程中切換開關、則有可能被視為無效操作。
※在標準模式下，因為遊戲中會被識別為【無線手柄(DUALSHOCK®4)】，所以請在遊戲內也調節成【無線手柄(DUALSHOCK®4)】

PlayStation®4 本體使用『標準模式』時	PlayStation®4 本體使用『方向盤』時	使用PC時
PS4-N PS4-S PC	PS4-N PS4-S PC	PS4-N PS4-S PC

方向盤模式功能 ※僅 PlayStation®4 可用 ※僅對應軟體可以使用。

本品使用方向盤模式，能夠帶來更加愉快的競速遊戲體驗感。

1. 請將主機切換開關撥到【PS4-S】位置
2. 與 PlayStation®4 匹配連接

PS4-N PS4-S PC

安裝方法

方向盤組件 ※固定方向盤組件時，請並用「吸盤」和「夾具」。吸盤有可能會變形。

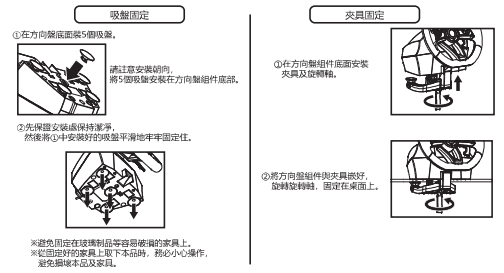

吸盤固定

①在方向盤底面裝5個吸盤。
請注意安裝朝向，將5個吸盤安裝在方向盤組件底部。
②先保證安裝處保持潔淨，然後將①中安裝好的吸盤平滑地牢牢固定住。
※避免固定在玻璃製品等容易破損的家具上。
※從固定好的家具上取下本品時，務必小心操作，避免損壞本品及家具。

夾具固定

①在方向盤組件底面安裝夾具及旋轉軸。
②將方向盤組件與夾具嵌好，旋轉旋轉軸，固定在桌面上。

腳踏板

請打開腳踏板底部的輔助板進行使用。

方向按鈕切換功能

切換方向按鈕切換開關的操作可以使方向按鈕承擔無線手柄(DUALSHOCK®4)的左搖桿或右搖桿的功能。
※方向按鈕不能實現模擬功能。
※根據軟件不同，方向按鈕即使被分配了左搖桿或右搖桿的功能，也有可能無法實現相應功能。詳情請參考各軟體說明書。



錦標賽模式

方向盤轉角從270°變為180°時，可以迅速實現駕駛的平穩。
※即使關閉 PlayStation®4 電源或者解除連接，設定值也能被保存。

角度	設定方法
180°	ASSIGN + R2 ▶ ASSIGN LED(左)亮燈3秒（水色）。
270°	ASSIGN + L2 ▶ ASSIGN LED(左)亮燈3秒（綠色）。

死區調節功能

可對方向盤中心位置的死區（旋轉方向盤無反應範圍）分7檔進行調節。ASSIGN LED（左）的顏色會隨死區值變化而變化。

死區變更方法

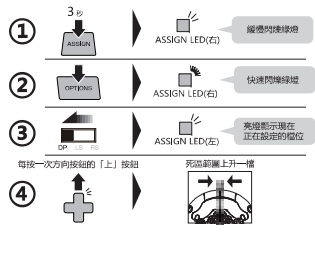

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② OPTIONS ▶ ASSIGN LED(右) 快速閃爍綠燈
③ DP LS RS ▶ ASSIGN LED(左) 亮燈顯示現在正在設定的檔位
④ 每按一次方向按鈕的「上」按鈕 ▶ 死區範圍上升一檔



⑤ 每按一次方向按鈕的「下」按鈕 ▶ 死區範圍下降一檔
⑥ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 滅燈 按鈕功能非默認狀態時，ASSIGN LED(右)會亮綠燈。

※①之後若沒有進行②的操作，4秒後ASSIGN LED （右）滅燈，死區調節自動結束。
※②~⑥之間無法使用手柄操作 PlayStation®4 本體，但方向盤與腳踏板可進行操作。
※關閉 PlayStation®4 電源或解除連接後設定值也可被保存。

大 ← 默認值 → 小

死區範圍	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色	綠	黃	紅	紫	藍	水色	白

線性調節功能

可對方向盤的線性功能與踏板的加速性功能分7檔調節。ASSIGN LED （左）顏色隨設定值變化而變化。

方向盤組件線性調節方法

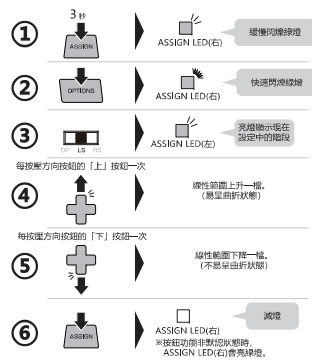

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② OPTIONS ▶ ASSIGN LED(右) 快速閃爍綠燈
③ DP LS RS ▶ ASSIGN LED(左) 亮燈顯示現在設定中的階段
④ 每按壓方向按鈕的「上」按鈕一次 ▶ 線性範圍上升一檔。（易呈曲折狀態）
⑤ 每按壓方向按鈕的「下」按鈕一次 ▶ 線性範圍下降一檔。（不易呈曲折狀態）
⑥ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 滅燈 ※按鈕功能非默認狀態時，ASSIGN LED(右)會亮綠燈。

※①之後若沒有進行②的操作，4秒後ASSIGN LED （右）滅燈，線性調節自動結束。
※②~⑥之間無法使用手柄操作 PlayStation®4 本體，但方向盤與腳踏板可進行操作。
※關閉 PlayStation®4 電源或解除連接後設定值也可被保存。

易於前進 ← 默認值 → 易於轉彎

線性調節範圍	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色	綠	黃	紅	紫	藍	水色	白

腳踏板線性調節方法

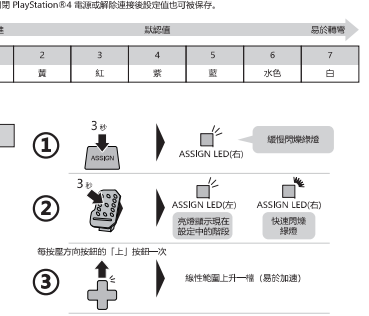

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② 3秒 ▶ ASSIGN LED(左) 亮燈顯示現在設定中的階段 ASSIGN LED(右) 快速閃爍綠燈
③ 每按壓方向按鈕的「上」按鈕一次 ▶ 線性範圍上升一檔（易於加速）



④ 每按壓方向按鈕的「下」按鈕一次 ▶ 線性範圍下降一檔（不易加速）
⑤ ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 滅燈 ※按鈕功能非默認狀態時，ASSIGN LED(右)會亮綠燈。

※①之後若沒有進行②的操作，4秒後ASSIGN LED （右）滅燈，線性調節自動結束。
※②~⑥之間無法使用手柄操作 PlayStation®4 本體，但方向盤與腳踏板可進行操作。
※關閉 PlayStation®4 電源或解除連接後設定值也可被保存。

不易加速 ← 默認值 → 易於加速

線性範圍	1	2	3	4	5	6	7
LED顏色	綠	黃	紅	紫	藍	水色	白

錦標賽模式 / 死區調節功能 / 線性調節功能（方向盤/腳踏板）設定重置方法

用下記方法可同時解除錦標賽模式 / 死區調節功能 / 線性調節功能（方向盤/腳踏板）。
（解除錦標賽模式後，方向盤轉角回到270°。死區範圍與線性範圍回到默認狀態4。）

同時取消全部功能方法



① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② SHARE ▶ ASSIGN LED(右) 滅燈 ※按鈕功能非默認狀態時，ASSIGN LED(右)會亮綠燈。

※①之後若沒有進行②的操作，4秒後ASSIGN LED（右）滅燈，同時取消全部功能的操作自動結束。

分配模式功能(按鈕分配功能)

通過分配模式功能（按鈕分配功能），可將其他按鈕的功能分配給下述6個按鈕。

可進行功能分配的按鈕	可進行分配的功能
L2按鈕 / R2按鈕 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板	○按鈕 / ×按鈕 / △按鈕 / □按鈕 / L1按鈕 / L2按鈕 / L3按鈕 / R1按鈕 / R2按鈕 / R3按鈕 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板 方向按鈕（上下左右） / 左搖桿（上下左右） /右搖桿（上下左右） / 無效

按鈕功能分配方法

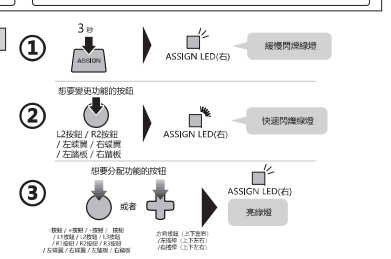
○按鈕 / ×按鈕 / △按鈕 / □按鈕 / L1按鈕 / L2按鈕 / L3按鈕 / R1按鈕 / R2按鈕 / R3按鈕 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板
方向按鈕（上下左右） /左搖桿（上下左右） /右搖桿（上下左右）

① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② 想要變更功能的按鈕 L2按鈕 / R2按鈕 / 左蝶翼 / 右蝶翼 / 左踏板 / 右踏板 ▶ ASSIGN LED(右) 快速閃爍綠燈
③ 想要分配功能的按鈕 或者 ▶ ASSIGN LED(右) 亮綠燈

※想要變更左搖桿（上下左右）功能時，將方向按鈕（DP/LS/RS）切換開關切換至［LS］。想要變更右搖桿（上下左右）功能時，則將切換開關切換至［RS］，再按下想要分配的方向。



※①之後若沒有進行②的操作，或者②之後沒有操作③，則4秒後ASSIGN LED（右）會滅燈，按鈕功能分配模式會自動關閉。
※②~③之間無法使用手柄操作 PlayStation®4 主機。
※③中ASSIGN LED（右）亮燈表示正在進行按鈕功能分配，按鈕分配功能在初始化之前無法取消。
※若想要取消按鈕功能，則要在進行③時，長按在②中按下的按鈕3秒。
※若在進行③時同時按下了多個按鈕，只能分配最後按下的按鈕的功能。
※設置好的功能，即便關閉 PlayStation®4 或解除連接後也會保存。

解除按鈕功能分配的方法

在③中按下步驟②裏按下的同一按鈕，即可取消部分按鈕功能的分配。

解除全部按鈕功能分配的方法



① 3秒 ASSIGN ▶ ASSIGN LED(右) 緩慢閃爍綠燈
② PS ▶ ASSIGN LED(右) 滅燈

關於中心位置校正

本產品在如下條件校正中心位置時請勿將方向盤左右傾斜。
如果在傾斜狀態下連接後導致中心位置偏移，請重新連接一次。
- 匹配以及重新連接時
- USB抽頭重新連接時（僅限PC）
- PlayStation®4 / PC的電源剛接通時
- PlayStation®4 / PC從待機模式中恢復啟動時

方向盤無反應，或者自動反應的情況

按壓按鈕後方向盤無反應可能是電量不足。請按照前文的「充電方法」進行充電。

無法充電，或者充電後方向盤也無反應或者自動反應，可以用細的棍子按壓方向盤底面的復位按鈕，將方向盤復位後再重新連接。或者咨詢本公司。

※按壓復位按鈕時，請不要使用前端尖銳的金屬針，請使用前端類似於回形針的物品。



- 若連接方向盤後按鈕立刻失效，請先取消登錄設備，再次進行匹配。
- 若無線方向盤（DUALSHOCK®4)無法連接，請斷開 PlayStaion®4 的電源，然後再次接通電源。

產品參數

方向盤組件		腳踏板	
外形尺寸	約(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm	外形尺寸	約(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm
方向盤直徑	約280mm	重量	約700g
重量	約1400g	線長	約1.5m
旋轉角度	約270°		
連接方式	藍牙連接		
連續運行時間	最大 約18小時（不使用振動功能時）		

對象年齡：6歲以上

- 本品含有細小的零件，請勿讓未滿3歲的兒童接觸。
- 圖片與實物之間存在微小差異。
- 本產品對產品外觀和功能的更改，可能不會另行通知，請理解。
- “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的註冊商標或商標。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.公司的註冊商標。
- “HORI”以及“HORI”是 HORI 公司的註冊商標。
- 記載的其他公司名、產品名均為各公司的註冊商標或商標。

依據低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及幹擾合法通信；經發現有幹擾現象時，應立即停用，並改善至無幹擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之幹擾。

- 圖片與實物存在一定差異。
- 本公司對產品外觀及功能的更改，可能不會另行通知，請理解。
- "PlayStation"、"PS one"以及"DUALSHOCK"是 Sony Interactive Entertainment Inc. 的註冊商標或商標。
- "HORI"以及"HORI"是 HORI 公司的註冊商標。
- 本說明書中提到的公司名、產品名，是各公司的註冊商標或商標。

產品名稱：
Wireless Racing Wheel Apex for PlayStation®4
型號：PS4-142A
製造商：HORI (H.K.) CO., LTD
企業標準編號：Q/KXY004-2019
MAIL：kxy_support@hori.jp
原產地：中國